



digihD TT4

Ricevitore digitale terrestre DVB-T2 H.265 HEVC

GUIDA RAPIDA PER L'INSTALLAZIONE



Il simbolo CE presente sull'apparecchio garantisce la conformità del prodotto con le Direttive Europee sulla sicurezza, la compatibilità elettromagnetica e la segnaletica. Il relativo certificato di conformità può essere richiesto a: Mediasat Srl, Via Enrico Fermi 34 I-39100 Bolzano (BZ).



Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Informazione agli utenti ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2008/103/CE concernente pile, accumulatori e smaltimento dei relativi rifiuti".

Il vostro telecomando necessita di batterie. Non mescolate diversi tipi di batterie e non utilizzate batterie vecchie e nuove allo stesso tempo. Non utilizzate batterie ricaricabili. Al fine di evitare possibili rischi di esplosioni, rispettate le polarità indicate all'interno del vano batterie. Sostituitele solo con il tipo specificato nel vano batterie. Non gettatele nel fuoco, non ricaricatele. Se non utilizzate il telecomando per un lungo periodo, togliete le batterie. Rispettate l'ambiente e la legge! Le batterie devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti!

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

Garanzia

Il costruttore garantisce che questo prodotto sarà privo di difetti di costruzione o materiale in condizioni di uso normale per un periodo di ventiquattro mesi, fatta salva l'osservanza delle istruzioni di utilizzo e manutenzione. La garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio presso il rivenditore.

Condizioni di garanzia

1. Qualora fosse necessario usufruire delle prestazioni di garanzia siete pregati di rivolgervi al rivenditore presso il quale avete acquistato l'apparecchio.
2. Per potere usufruire della garanzia, l'utente dovrà presentare la prova di acquisto del prodotto costituita dalla copia della fattura originale oppure dallo scontrino rilasciato dal rivenditore o da una relativa conferma. Il numero di serie dell'apparecchio deve essere leggibile.
3. Il centro assistenza a suo insindacabile giudizio si riserva di assolvere i propri obblighi riparando o sostituendo il prodotto, se necessario, anche con un prodotto con prestazioni identiche o superiori, oppure sostituendo le parti difettose. Prestazioni di garanzia, riparazione o sostituzione di singole parti o di componenti non comportano un prolungamento del periodo di garanzia originario. Dopo la riparazione le parti sostituite permangono direttamente presso il centro assistenza convenzionato.
4. La garanzia è limitata ai difetti di materiale e costruzione. Ciò esclude:
 - controlli periodici, tarature, aggiornamenti software, manutenzione, sostituzione di parti soggette a normale usura;
 - danni causati da incidenti, negligenza, modifiche, uso improprio o da una installazione non eseguita a regola d'arte;
 - danni causati da fulmini, sovratensioni, liquidi, fuoco, atti di guerra, atti vandalici, messa a terra non corretta/insufficiente o assente, areazione insufficiente oppure da altre cause non imputabili al produttore;
 - danni causati da interventi di riparazione effettuati da centri di assistenza non autorizzati/persone non autorizzate e/o dall'utilizzo di parti di ricambio non originali;
 - prodotti sui quali l'etichetta riportante il numero di serie è stata rimossa o resa illeggibile;
 - spese di viaggio e costi derivanti dalla disinstallazione/installazione dell'apparecchio.
5. Spese derivanti da interventi di riparazione in garanzia effettuati da centri di servizio non autorizzati o da persone non autorizzate non vengono rimborsate.
6. Tutte le spese relative ad interventi e richieste alla cui base non vi sia un difetto del prodotto sono a carico dell'utente. Ciò vale anche per gli oneri legati all'installazione ed all'illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio.
7. Il produttore declina qualsiasi responsabilità legata alla perdita indiretta o conseguente di accessori o di danni causati a quest'ultimi.
8. Le presenti condizioni di garanzia lasciano impregiudicati i diritti previsti a favore del consumatore secondo disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) o da altre disposizioni legislative nazionali.

Uso generale

- Leggendo questo manuale Vi accorgete che l'uso giornaliero di questo prodotto é basato su funzioni semplici visualizzate in vari menu sullo schermo.
- Questi menu Vi permettono un uso ottimale del prodotto e Vi guidano durante l'installazione, l'editazione dei programmi, la visione e molte altre funzioni.
- Tutte le funzioni sono accessibili semplicemente attraverso il telecomando
- Questo ricevitore permette un uso semplice e flessibilità di adattamento a future esigenze.
- Un nuovo software può comportare delle modifiche nel funzionamento del prodotto.
- Se durante l'utilizzo si riscontrano problemi si prega di consultare il proprio rivenditore.



ATTENZIONE - AVVISO IMPORTANTE

Se l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 3 ore **non** si tratta di un difetto. L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 3 ore ed entra in modalità standby in caso di non utilizzo (nessuna attività da parte dell'utente come p.e. cambio canale). Lo spegnimento automatico è preimpostato dalla fabbrica. È comunque possibile disattivarlo in un secondo momento nel menù "impostazione accensione".

AVVISI DI SICUREZZA

Questo apparecchio é stato prodotto in accordo agli standard di sicurezza internazionali. Si prega di leggere attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza. Seguire le presenti indicazioni onde evitare danni.

ALIMENTAZIONE RETE / MESSA A TERRA

Collegare questo prodotto solamente ad una rete di alimentazione elettrica avente le caratteristiche indicate sulla relativa etichetta. In caso di incertezze sul tipo di alimentazione rete della propria abitazione consultare l'azienda elettrica locale. Seguire le vigenti norme per la messa a terra del cavo/impianto d'antenna.

SOVRACCARICHI

Non sovraccaricare prese di alimentazione rete, prolunghe o adattatori, onde evitare il rischio di fuoco o scosse elettriche.

POSIZIONAMENTO

Posizionare il prodotto all'interno onde evitare l'esposizione a fulmini, pioggia o sole. Assicurarsi che sia distante almeno 10 cm da apparecchi sensibili ad interferenze elettromagnetiche, come ad esempio VCR. Non posizionare il prodotto su carrelli, piedistalli, treppiedi, mensole o tavoli instabili, dai quali potrebbe cadere. La caduta del prodotto può essere causa di seri danni a bambini o adulti, oltre che al prodotto stesso.

VENTILAZIONE

Non coprire le fessure di areazione del prodotto, onde garantire la libera circolazione dell'aria. Non bloccare le aperture con oggetti e non posizionare il prodotto su letti, divani, coperte o superfici simili. Se il prodotto viene installato in un rack oppure in un mobile, assicurarsi di avere seguito le istruzioni di montaggio del produttore e che la ventilazione sia adeguata.

LUCE SOLARE DIRETTA

Non esporre il ricevitore alla luce solare diretta. Non posizionarlo in prossimità di termosifoni o altre fonti di calore.

Avvisi di sicurezza

LIQUIDI

Il prodotto non deve essere esposto a liquidi di alcun tipo. Evitare inoltre di appoggiare oggetti riempiti di liquidi sopra o vicino al prodotto.

PULIZIA

Spegnere il ricevitore e staccare l'alimentazione rete prima di pulire la superficie dell'apparecchio. Usare un panno leggermente inumidito (senza solventi/alcol) per la pulizia.

INUTILIZZO

Staccare l'alimentazione rete in caso di inutilizzo prolungato del ricevitore.

FULMINI E TEMPESTE

Scollegare il prodotto dall'alimentazione rete e dall'impianto d'antenna durante tempeste o quando incustodito o inutilizzato per lunghi periodi. Ciò serve a prevenire danni causati da fulmini o scariche di rete.

MANUTENZIONE

Non aprire l'apparecchio, onde evitare scosse elettriche. Scollegare il prodotto dalla rete di alimentazione prima di effettuare qualsiasi procedura di manutenzione o collegamento. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per la manutenzione.

ANOMALIE

Staccare immediatamente l'alimentazione rete in caso di gravi anomalie di funzionamento. Non usare il prodotto in caso di guasto. Continuando ad utilizzare il prodotto difettoso si potrebbero manifestare maggiori danni.

SOSTITUZIONE DI COMPONENTI

In caso di necessità di sostituzione di componenti, assicurarsi che il tecnico incaricato utilizzi componenti specificate dal costruttore o aventi le stesse caratteristiche di quelle originali. Sostituzioni non autorizzate possono risultare in maggiori danni all'apparecchio.

ACCESSORI

Non collegare al prodotto apparecchi differenti da quelli previsti, in quanto potrebbe risultare pericoloso o causa di danni. Non inserire oggetti metallici o corpi estranei negli slot per moduli o smartcard, eventualmente presenti. Ne potrebbero risultare danni al prodotto con conseguente riduzione della sua vita utile.

NEGAZIONE DI RESPONSABILITÀ


Il presente documento si basa su informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza del contenuto, le informazioni contenute e in esso non intendono descrivere tutti i dettagli o variazioni dell'hardware e/o software, né coprire ogni possibile eventualità relativamente all'installazione e manutenzione. La Mediasat S.r.l. non si assume alcun obbligo di notifica ai possessori di questo documento relativamente a cambiamenti effettuati successivamente.

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.


Collegare il ricevitore come mostrato nello schema sottostante:

- a. Connettere il cavo d'antenna alla presa ANT IN
- b. Connettere un cavo HDMI alla presa HDMI e a un'ingresso HDMI del televisore.
- c. (Se disponibile) connettere un cavo Ethernet alla presa LAN a un'uscita Ethernet del modem
- d. (Se disponibile) connettere un cavo SCART alla presa SCART e a un'ingresso SCART del televisore.
- e. Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica
- f. (Se disponibile) connettere un cavo ottico Toslink alla presa S/PDIF e a un'ingresso S/PDIF del televisore oppure home theater / impianto audio
- g. (Se disponibile) Connettere una chiavetta USB oppure Hard Disk (non inclusi nella confezione) all'ingresso USB


Vista posteriore

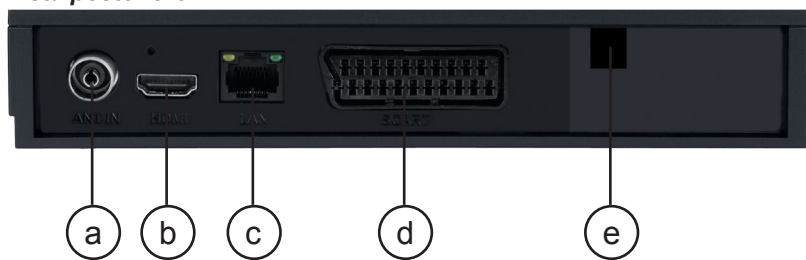

Vista laterale

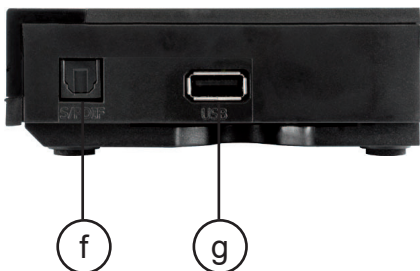

Telecomando

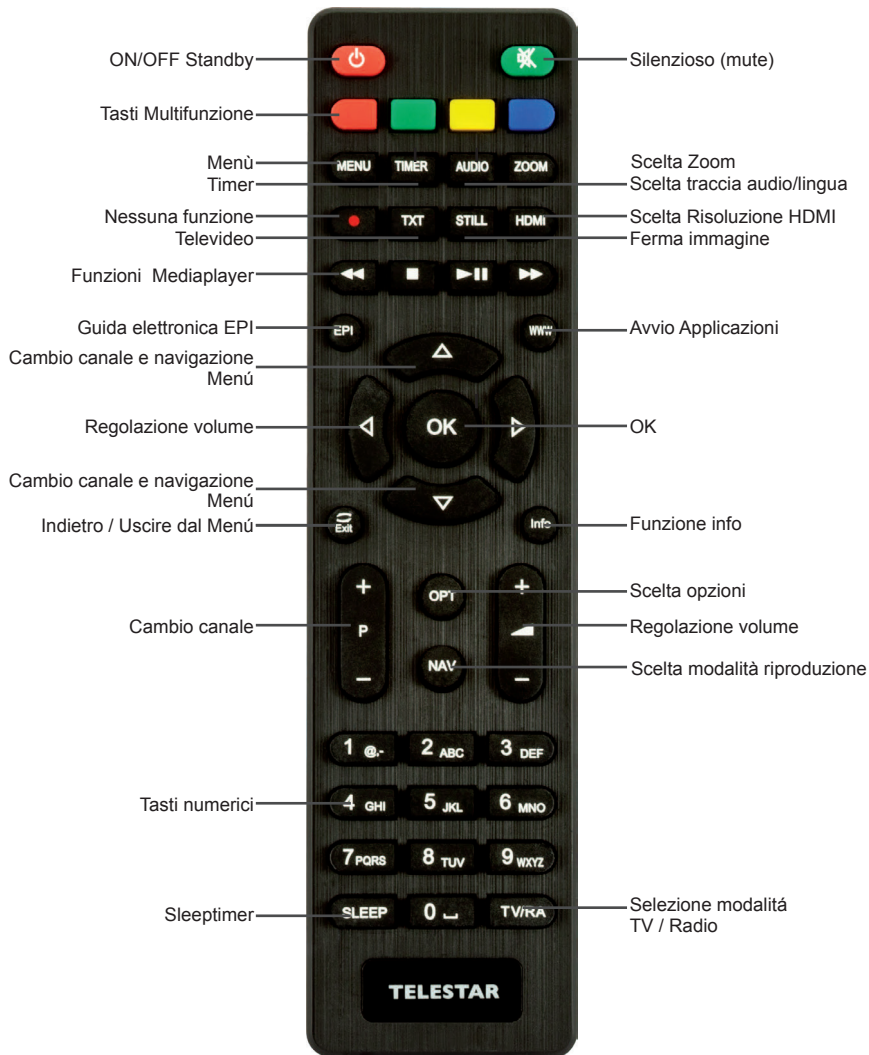

Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente e accendere il ricevitore utilizzando il tasto ON/OFF Standby sul telecomando. La prima volta che si utilizza il ricevitore, il "Quick Setup" (installazione rapida) viene visualizzata a video. Qui è possibile impostare la lingua del menu, il formato dell'ora e eseguire la ricerca di un singolo satellite oppure la ricerca multi-satellitare.

Impostazione lingua menu e ricerca canali

- > Spostare il cursore con i tasti ▲/▼ sulla voce "Menù Lingua" oppure "OSD-Sprache".
- > Modificare la lingua con i tasti ◀/▶ e ▲/▼ e confermare la scelta con OK.
- > Spostare il cursore con i tasti ▲/▼ sulla voce "Paese", selezionare il paese con i tasti ◀/▶ e confermare con OK
- > Spostare il cursore con i tasti ▲/▼ sulla voce "GMT", selezionare l'orario con i tasti ◀/▶ e confermare con OK
- > Spostare il cursore con i tasti ▲/▼ sulla voce "Antenna attiva", selezionare l'alimentazione dell'antenna con i tasti ◀/▶ e confermare con OK
- > Spostare il cursore con i tasti ▲/▼ sulla voce "LCN", selezionare la funzione LCN con i tasti ◀/▶ e confermare con OK

***LCN è la numerazione automatica dei canali. Attivando questa opzione il ricevitore ordina automaticamente i canali trovati in base alle numerazioni trasmesse dai canali stessi.**

- > Spostare il cursore con i tasti ▲/▼ sulla voce "Inizia Cerca" e premere il tasto OK per avviare la ricerca dei canali.
- > A termine della ricerca (schermo nero) riavviare il ricevitore premendo due volte il tasto ON/OFF Standby sul telecomando.

Impostazioni

Tutte le impostazioni possono essere modificate dal menu del ricevitore.

- > Premere il tasto Menu per accedere al menu principale.
- > Premere i tasti ▲/▼ oppure ◀/▶ per muovere il cursore sulla voce menu desiderata.
- > Premere il tasto OK per accedere al menu selezionato o per confermare la configurazione.
- > Premere il tasto Exit per tornare al menu precedente/uscire dal menu oppure per annullare la configurazione effettuata.

Codice PIN

Alcune impostazioni richiedono l'inserimento del PIN. Questo di default è 0000.

Modificare la posizione di un programma e selezione di un programma

Modificare la posizione di un programma

AVVISO: Per spostare un programma è necessario che la funzione LCN è disattivata. La funzione LCN può essere attivata disattivata nel menù > installazione > LCN

Per spostare un programma su un'altra posizione (per esempio RAI1 sulla posizione n. 1):

- > Premere il tasto MENU, spostarsi con i tasti ▲/▼ sulla voce "CANALE" e premere il tasto OK
- > Spostarsi con i tasti ▲/▼ sulla voce "GESTIONE CANALI" e premere il tasto OK
- > Spostarsi con i tasti ▲/▼ sul programma che si desidera spostare e premere il tasto OK (è possibile selezionare più programmi)
- > Spostarsi con i tasti ▲/▼ sulla posizione sulla quale si desidera spostare il programma/i programmi precedentemente selezionati e confermare con il tasto OK
- > Premere poi il tasto EXIT per salvare i dati.

Selezionare un programma tramite cursore di navigazione

- > Premere i tasti CH▲/CH▼ per passare al programma successivo o quello precedente.

Selezionare un programma tramite blocco numerico

- > Digitare mediante i tasti numerici il numero del programma per passare direttamente al programma desiderato. Per la digitura di programmi a più cifre dopo l'inserimento del primo numero avete 2 secondi di tempo per digitare un ulteriore numero.

Esempio:

- 1 per programma numero 1
- 1, poi 4 per programma numero 14
- 2, poi 3, poi 4 per programma numero 234

Selezionare un programma tramite la lista canali

Per facilitare l'identificazione dei singoli programmi, il ricevitore dispone di una panoramica dei programmi.

- > Premere durante la visione di un programma il tasto OK e viene visualizzata la lista dei programmi.
- > Selezionare ora con i tasti ▲/▼ il programma desiderato e confermare con OK.
- > Per cambiare pagina premere i tasti ◀/▶.

Portale web, radio Internet, TD Control, ecc.

Per accedere alle varie funzioni internet è necessario collegare l'apparecchio alla propria rete Internet tramite la connessione Ethernet (LAN).