

imperial 

DABMAN 100

Radio digitale DAB+ e FM

Guida rapida



Mod. DABMAN 100

DIGITAL RADIO

DAB | DAB+ | FM | UKW

Uso quotidiano

- Noterà che l'uso di questa radio è molto semplice grazie ai menu semplici ed intuitivi. Questi menu consentono di impostare la radio in base alle Sue preferenze e La guideranno attraverso le varie funzioni come per esempio ricerca stazioni, memorizzazione stazioni, ecc.
- Tutte le funzioni e le voci del menu sono selezionabili attraverso i tasti presenti sulla radio oppure sul telecomando.
- La radio è di facile utilizzo e può essere aggiornata ad eventuali future tecnologie.
- Avviso importante: un'aggiornamento del software può modificare le funzioni della radio.
- Se dovesse riscontrare problemi durante l'uso può rivolgersi al Suo rivenditore oppure anche contattare l'assistenza clienti.



Il simbolo CE presente sull'apparecchio come dalle definizioni del 2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EEC e D.L. 259 del 01 Agosto 2003 garantisce la conformità del prodotto con le Direttive Europee sulla sicurezza, la compatibilità elettromagnetica e la segnaletica.

I relativi certificati di conformità possono essere richiesti a:

Mediasat SRL, Via Enrico Fermi 34, I-39100 Bolzano (BZ)



Informazione agli utenti ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata dell'apparecchiatura non più utilizzata, dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

Informazione agli utenti ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2008/103/CE concernente pile, accumulatori e smaltimento dei relativi rifiuti".

Il vostro telecomando necessita di batterie. Le batterie fornite a corredo non contengono mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb). Non mescolate diversi tipi di batterie e non utilizzate batterie vecchie e nuove allo stesso tempo. Non utilizzate batterie ricaricabili. Al fine di evitare possibili rischi di esplosioni, rispettate le polarità indicate all'interno del vano batterie. Sostituitele solo con il tipo sopra specificato. Non gettatele nel fuoco, non ricaricatele. Se non utilizzate il telecomando per un lungo periodo, togliete le batterie. Rispettate l'ambiente e la legge! Le batterie devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti!

Avviso Importante

Le informazioni contenute nel presente manuale vengono fornite con riserva di errori e modifiche! La garanzia non copre danni derivanti dall'utilizzo non corretto delle informazioni contenute nel presente manuale.

Garanzia

Il costruttore garantisce che questo prodotto sarà privo di difetti di costruzione o materiale in condizioni di uso normale per un periodo di ventiquattro mesi, fatta, salva l'osservanza delle istruzioni di utilizzo e manutenzione.

La garanzia inizia a decorrere a partire dalla data di acquisto dell'apparecchio presso il rivenditore.

Condizioni di garanzia

1. Qualora fosse necessario usufruire delle prestazioni di garanzia siete pregati di rivolgervi al rivenditore presso il quale avete acquistato l'apparecchio.
2. Per potere usufruire della garanzia, dovete presentare la prova di acquisto del prodotto costituita dalla copia della fattura originale oppure dallo scontrino rilasciato dal rivenditore o da una relativa conferma. Il numero di serie dell'apparecchio deve essere leggibile.
3. Il centro di assistenza autorizzato a suo insindacabile giudizio si riserva di assolvere i propri obblighi riparando o sostituendo il prodotto, se necessario, anche con un prodotto con prestazioni identiche o superiori, oppure sostituendo le parti difettose. Prestazioni di garanzia, riparazione o sostituzione di singole parti o di componenti non comportano un prolungamento del periodo di garanzia originario. Dopo la riparazione le parti sostituite permangono direttamente presso il centro di assistenza autorizzato.
4. La garanzia è limitata ai difetti di materiale e costruzione. Ciò esclude:
 - controlli periodici, tarature, aggiornamenti software, manutenzione, sostituzione di parti soggette a normale usura;
 - danni causati da incidenti, negligenza, modifiche, uso improprio o da una installazione non eseguita a regola d'arte;
 - danni causati da fulmini, sovratensioni, liquidi, fuoco, atti di guerra, atti vandalici, messa a terra non corretta, insufficiente o assente, areazione insufficiente oppure da altre cause non imputabili al costruttore;
 - danni causati da interventi di riparazione effettuati da centri di assistenza non autorizzati/persone non autorizzate e/o dall'utilizzo di parti di ricambio non originali;
 - prodotti sui quali l'etichetta riportante il numero di serie è stata rimossa o resa illeggibile;
 - spese di viaggio e costi derivanti dalla disinstallazione/installazione dell'apparecchio.
5. Spese derivanti da interventi di riparazione in garanzia effettuati da centri di assistenza non autorizzati o da persone non autorizzate non vengono rimborsate.
6. Tutte le spese relative ad interventi e richieste alla cui base non vi sia un difetto del prodotto sono a carico dell'utente. Ciò vale anche per gli oneri legati all'installazione ed all'illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio.
7. Il costruttore declina qualsiasi responsabilità legata alla perdita indiretta o conseguente di accessori o di danni causati a quest'ultimi.
8. Le presenti condizioni di garanzia lasciano impregiudicati i diritti previsti a favore del consumatore secondo disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) o da altre disposizioni legislative nazionali.

NEGAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente documento si basa su informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza del contenuto, le informazioni contenute in esso non intendono descrivere tutti i dettagli o variazioni dell'hardware e/o software, nè coprire ogni possibile eventualità relativamente all'installazione e manutenzione. Il costruttore non si assume alcun obbligo di notifica ai possessori di questo documento relativamente a cambiamenti effettuati successivamente.

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Si prega di leggere attentamente il presente manuale e di assicurarsi di avere compreso le istruzioni fornite. Per la propria sicurezza fare attenzione alle seguenti precauzioni:

Lato anteriore




- 1. Standby**
Accende o spegne la radio
- 2. Preset**
Per memorizzare o richiamare le stazioni preferite 4-10 DAB oppure FM.
- 3. Tasti preferiti 1-3**
Per memorizzare o richiamare le 3 stazioni preferite DAB oppure FM.
- 4. Tasto multifunzione / Volume / Enter**
Ruotare per modificare il volume, premere per confermare oppure per entrare nella lista canali.
- 5. Mode**
Premere per cambiare la risorsa AUDIO (DAB, FM, ingresso AUX)
- 6. Menù**
Premere per entrare nel menù. Cambiare poi le impostazioni con il tasto multifunzione.
- 7. Alarm**
Premere per impostare l'allarme.
- 8. Info**
Premere per modificare le informazioni visualizzate sul display.
- 9. Scan**
Premere per effettuare una ricerca stazioni.
- 10. LCD-Display**
- 11. Antenna telescopica**
Mass. 70cm



1. **USB:** per aggiornare il software e per alimentare altri apparecchi p.e. smartphone, MP3-player ecc.
2. **Aux In:** Ingresso per iPod, MP3 player, ecc. (3,5 mm)
3. **DC In:** connettore per l'alimentatore esterno incluso nella confezione (DC 9 V / 2 A)
4. **Antenna:** Antenna DAB/FM

Telecomando

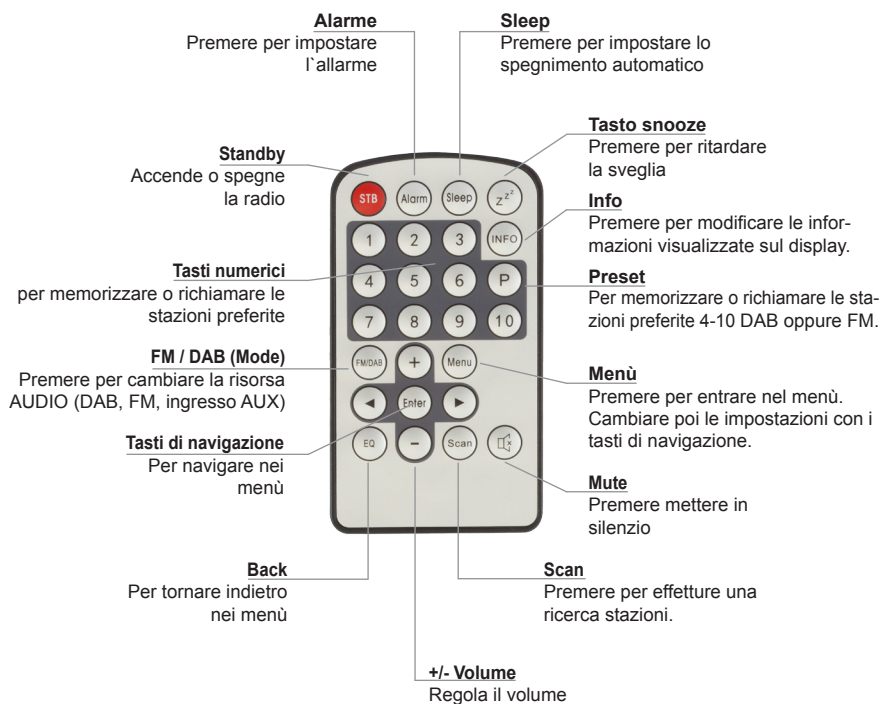

Prima installazione

- Inserire l'alimentazione e premere il tasto rosso Standby
- Dabman 100 ora si trova in modalità DAB+ (Digitalradio) ed effettua immediatamente una ricerca delle stazioni.
- Quando la ricerca è terminata viene immediatamente riprodotta la prima stazione trovata.

Cambiare lingua

- Per cambiare la lingua premere il tasto MENU
- Girare il tasto multifunzione finché viene visualizzata la voce "LANGUAGE, SPRACHE oppure LINGUA".
- Premere il tasto multifunzione
- Girare il tasto multifunzione finché viene visualizzata la lingua desiderata e confermare premendo il tasto multifunzione.

Cambiare modalità di riproduzione

Dabman 100 può riprodurre stazioni radio digitali (modalità DAB+), stazioni radio in FM e può riprodurre musica da risorse esterne come p.e. iPod, ... (modalità AUX IN).

- Per cambiare la modalità di riproduzione premere il tasto MODE

Cambiare stazione

- Per cambiare la stazione premere il tasto multifunzione e girarlo poi a destra o sinistra.
- Quando la stazione desiderata viene visualizzata sul display aspettare qualche secondo – Dabman 100 ora si sintonizza su questa stazione.

Memorizzare una stazione sui tasti preferiti

- Per memorizzare una stazione sui tasti preferiti 1, 2 oppure 3 posizionarsi prima sulla stazione desiderata.
- Tenere premuto poi il tasto 1, 2 oppure 3 per 2 secondi – la stazione viene ora memorizzata sul tasto premuto.
- Per memorizzare una stazione sulla posizione 4-10 posizionarsi sulla stazione desiderata.
- Tenere premuto poi il tasto PRESET per 2 secondi.
- Selezionare la posizione desiderata con il tasto multifunzione e confermare premendo il tasto multifunzione.

Modificare le impostazioni

Per modificare le varie impostazioni come Lingua, Equalizzatore, Allarme e per effettuare una nuova ricerca stazioni premere il tasto MENU e poi modificare le varie impostazioni girando e premendo il tasto multifunzione.

SOLO PER L'ITALIA

MEDIASAT SRL
VIA ENRICO FERMI 34
39100 BOLZANO

e-mail: service@mediasat.com
fax: +39 0471 - 543 740
www.mediasat.com

.....

Per avvalersi della garanzia il bene acquistato deve essere accompagnato dal presente tagliando debitamente compilato, firmato e timbrato dal punto vendita presso il quale è stato effettuato l'acquisto e dallo scontrino fiscale.

Cognome.....

Nome.....

Via N.

Città CAP..... Prov

Tel. E-Mail

Data di acquisto Marca

MODELLO

NUMERO SERIALE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE	SPILLARE QUI LO SCONTRINO FISCALE
--------------------------------	--------------------------------------

