

imperial 

DABMAN 12

Radio digitale DAB+ e FM

Guida rapida



Mod. DABMAN 12

DIGITALRAD!O

DAB | DAB+ | FM | UKW

DABMAN 12

Uso quotidiano

- Noterà che l'uso di questa radio è molto semplice grazie ai menu semplici ed intuitivi. Questi menu consentono di impostare la radio in base alle Sue preferenze e La guideranno attraverso le varie funzioni come per esempio ricerca stazioni, memorizzazione stazioni, ecc.
- Tutte le funzioni e le voci del menu sono selezionabili attraverso i tasti presenti sulla radio oppure sul telecomando.
- La radio è di facile utilizzo e può essere aggiornata ad eventuali future tecnologie.
- Avviso importante: un'aggiornamento del software può modificare le funzioni della radio.
- Se dovesse riscontrare problemi durante l'uso può rivolgersi al Suo rivenditore oppure anche contattare l'assistenza clienti.



Il simbolo CE presente sull'apparecchio come dalle definizioni del 2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EEC e D.L. 259 del 01 Agosto 2003 garantisce la conformità del prodotto con le Direttive Europee sulla sicurezza, la compatibilità elettromagnetica e la segnaletica.

I relativi certificati di conformità possono essere richiesti a:

Mediasat SRL, Via Enrico Fermi 34, I-39100 Bolzano (BZ)



Informazione agli utenti ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata dell'apparecchiatura non più utilizzata, dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

Informazione agli utenti ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 “Attuazione della direttiva 2008/103/CE concernente pile, accumulatori e smaltimento dei relativi rifiuti”.

Il vostro telecomando necessita di batterie. Le batterie fornite a corredo non contengono mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb). Non mescolate diversi tipi di batterie e non utilizzate batterie vecchie e nuove allo stesso tempo. Non utilizzate batterie ricaricabili. Al fine di evitare possibili rischi di esplosioni, rispettate le polarità indicate all'interno del vano batterie. Sostituitele solo con il tipo sopra specificato. Non gettatele nel fuoco, non ricaricatele. Se non utilizzate il telecomando per un lungo periodo, togliete le batterie. Rispettate l'ambiente e la legge! Le batterie devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti!

Avviso Importante

Le informazioni contenute nel presente manuale vengono fornite con riserva di errori e modifiche! La garanzia non copre danni derivanti dall'utilizzo non corretto delle informazioni contenute nel presente manuale.

Garanzia

Il costruttore garantisce che questo prodotto sarà privo di difetti di costruzione o materiale in condizioni di uso normale per un periodo di ventiquattro mesi, fatta, salva l'osservanza delle istruzioni di utilizzo e manutenzione.

La garanzia inizia a decorrere a partire dalla data di acquisto dell'apparecchio presso il rivenditore.

Condizioni di garanzia

1. Qualora fosse necessario usufruire delle prestazioni di garanzia siete pregati di rivolgervi al rivenditore presso il quale avete acquistato l'apparecchio.
2. Per potere usufruire della garanzia, dovete presentare la prova di acquisto del prodotto costituita dalla copia della fattura originale oppure dallo scontrino rilasciato dal rivenditore o da una relativa conferma. Il numero di serie dell'apparecchio deve essere leggibile.
3. Il centro di assistenza autorizzato a suo insindacabile giudizio si riserva di assolvere i propri obblighi riparando o sostituendo il prodotto, se necessario, anche con un prodotto con prestazioni identiche o superiori, oppure sostituendo le parti difettose. Prestazioni di garanzia, riparazione o sostituzione di singole parti o di componenti non comportano un prolungamento del periodo di garanzia originario. Dopo la riparazione le parti sostituite permangono direttamente presso il centro di assistenza autorizzato.

4. La garanzia è limitata ai difetti di materiale e costruzione. Ciò esclude:
- controlli periodici, tarature, aggiornamenti software, manutenzione, sostituzione di parti soggette a normale usura;
 - danni causati da incidenti, negligenza, modifiche, uso improprio o da una installazione non eseguita a regola d'arte;
 - danni causati da fulmini, sovratensioni, liquidi, fuoco, atti di guerra, atti vandalici, messa a terra non corretta, insufficiente o assente, areazione insufficiente oppure da altre cause non imputabili al costruttore;
 - danni causati da interventi di riparazione effettuati da centri di assistenza non autorizzati/persona non autorizzate e/o dall'utilizzo di parti di ricambio non originali;
 - prodotti sui quali l'etichetta riportante il numero di serie è stata rimossa o resa illeggibile;
 - spese di viaggio e costi derivanti dalla disinstallazione/installazione dell'apparecchio.
5. Spese derivanti da interventi di riparazione in garanzia effettuati da centri di assistenza non autorizzati o da persone non autorizzate non vengono rimborsate.
6. Tutte le spese relative ad interventi e richieste alla cui base non vi sia un difetto del prodotto sono a carico dell'utente. Ciò vale anche per gli oneri legati all'installazione ed all'illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio.
7. Il costruttore declina qualsiasi responsabilità legata alla perdita indiretta o conseguente di accessori o di danni causati a quest'ultimi.
8. Le presenti condizioni di garanzia lasciano impregiudicati i diritti previsti a favore del consumatore secondo disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) o da altre disposizioni legislative nazionali.


NEGAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente documento si basa su informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza del contenuto, le informazioni contenute in esso non intendono descrivere tutti i dettagli o variazioni dell'hardware e/o software, nè coprire ogni possibile eventualità relativamente all'installazione e manutenzione. Il costruttore non si assume alcun obbligo di notifica ai possessori di questo documento relativamente a cambiamenti effettuati successivamente.

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Si prega di leggere attentamente il presente manuale e di assicurarsi di avere compreso le istruzioni fornite. Per la propria sicurezza fare attenzione alle precauzioni descritte in questo manuale.

Descrizione comandi

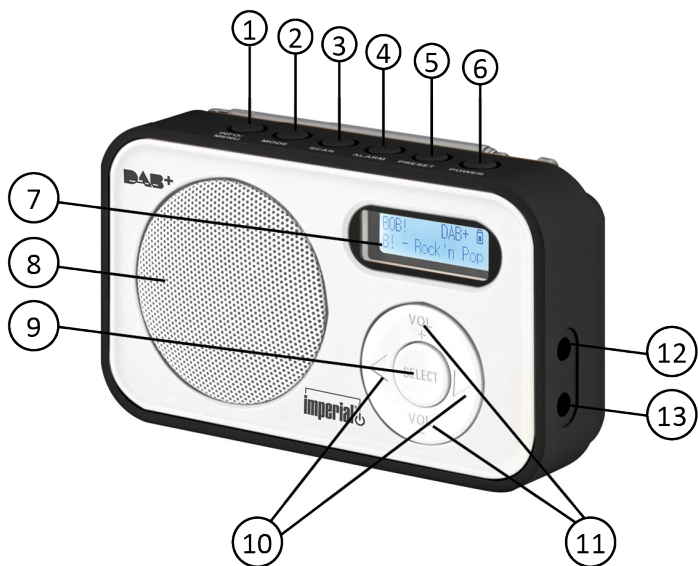

Descrizione comandi

1. INFO/MENU Premere questo tasto per visualizzare le informazioni trasmesse dalle stazioni radio. Tenere premuto per entrare nel menu.

2. MODE Premere per selezionare la modalità di riproduzione (DAB+ oppure FM)

3. SCAN Premere per far partire una ricerca stazioni e per aggiornare la lista stazioni

4. ALARM Premere questo tasto per entrare nel menù di configurazione allarme

5. PRESET Premere per entrare nella lista stazioni preferite. Tenere premuto, selezionare poi con i tasti di navigazione ▼ ▲ la posizione e premere poi il tasto SELECT per memorizzare una nuova stazione preferita.

6. POWER Premere questo tasto per accendere/spegnere l'apparecchio

7. Display

8. Altoparlante

9. SELECT Tasto di conferma – confermare con questo tasto la memorizzazione delle stazioni oppure confermare le varie opzioni nel menù.

10. Navigazione ▼ ▲ premere questi tasti per selezionare un'altra stazione oppure per navigare nel menù.

11. Volume Premere questi tasti per modificare il volume.

12. Uscita Cuffie

13. Ingresso per alimentazione: connettere il cavo di alimentazione USB in dotazione per ricaricare la batteria integrata oppure per alimentare l'apparecchio.

14. compartimento per la batteria in dotazione. In alternativa alla batteria in dotazione è possibile inserire 3 pile AAA (non incluse nella confezione).

Descrizione funzioni

PRIMA INSTALLAZIONE:

Inserire la batteria in dotazione, connettere poi la radio al cavo di alimentazione USB in dotazione ad una presa USB (p.e. PC, Notebook, TV, ecc.) e aspettare per ca. 2 ore. L'apparecchio è ora pronto per l'uso.

Allungare l'antenna dell'apparecchio e premere poi il tasto POWER: l'apparecchio si accende ed effettua una ricerca stazioni. Al termine della ricerca l'apparecchio inizia la riproduzione.

MEMORIZZAZIONE DI UNA STAZIONE NELL'ELENCO PREFERITI

Tenere premuto per ca. 2 secondi il tasto PRESET. Selezionare poi con i tasti di navigazione ▼ ▲ la posizione desiderata e premere poi il tasto SELECT per memorizzare una nuova stazione preferita.

SELEZIONE DI UNA STAZIONE MEMORIZZATA NELL'ELENCO PREFERITI

Per richiamare una stazione della lista preferiti premere il tasto PRESET. Spostarsi poi con i tasti di navigazione ▼ ▲ sulla posizione (1-10) desiderata e confermare la scelta con il tasto SELECT.

BLOCCO TASTI:

È possibile bloccare i tasti per evitare un azionamento non voluto. Quando l'apparecchio è acceso tenere premuto per ca. 5 secondi il tasto SELECT. Il display visualizza ora un simbolo di un lucchetto. Per disattivare il blocco tasti tenere nuovamente premuto il tasto SELECT per ca. 5 secondi.

RESET DI FABBRICA

È possibile cancellare tutte le impostazioni e le stazioni effettuando un reset di fabbrica. Tenere premuto il tasto INFO MENU per ca. 2 secondi. Premere poi i tasti di navigazione ▼ ▲ fino alla voce FACTORY RESET e confermare con il tasto SELECT. Confermare nuovamente la scelta spostandosi con i tasti di navigazione ▼ ▲ sulla voce YES e premendo poi il tasto SELECT.

SOLO PER L'ITALIA

MEDIASAT SRL
VIA ENRICO FERMI 34
39100 BOLZANO

e-mail: service@mediasat.com
fax: +39 0471 - 543 740
www.mediasat.com

.....
Per avvalersi della garanzia il bene acquistato deve essere accompagnato dal presente tagliando debitamente compilato, firmato e timbrato dal punto vendita presso il quale è stato effettuato l'acquisto e dallo scontrino fiscale.

Cognome

Nome.....

Via N.

Città CAP..... Prov

Tel.E-Mail

Data di acquisto Marca

MODELLO

NUMERO SERIALE

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE

SPILLARE QUI LO
SCONTRINO FISCALE

--	--