


iDdigital

HD1 tivùsat Guida rapida

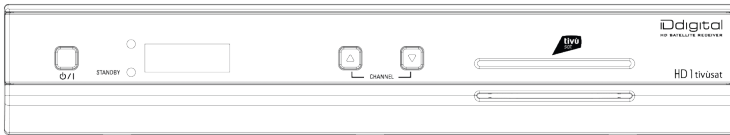

HD1 tivùsat

**Ricevitore satellitare in alta definizione
Nagra | CONAX integrato**

NAGRAVISION



Versione stampa 1.0

Avvisi legali



Il simbolo CE presente sull'apparecchio garantisce la conformità del prodotto con le Direttive Europee 2006/95/EC, 2004/108/EC e 93/68/EEC sulla sicurezza, la compatibilità elettromagnetica e la segnaletica, oltre alla conformità con la Direttiva 95/47/EC. Il relativo certificato di conformità può essere richiesto a:

Mediasat Srl, Via E. Fermi 34, I-39100 Bolzano



Informazione agli utenti ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ecocompatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

Informazione agli utenti ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2008/103/CE concernente pile, accumulatori e smaltimento dei relativi rifiuti".

Il vostro telecomando necessita di batterie. Le batterie fornite a corredo non contengono mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb). Non mescolate diversi tipi di batterie e non utilizzate batterie vecchie e nuove allo stesso tempo. Non utilizzate batterie ricaricabili. Al fine di evitare possibili rischi di esplosioni, rispettate le polarità indicate all'interno del vano batterie. Sostituitele solo con il tipo sopra specificato. Non gettatele nel fuoco, non ricaricatele. Se non utilizzate il telecomando per un lungo periodo, togliete le batterie. Rispettate l'ambiente e la legge! Le batterie devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti!

Avvisi importanti

Le informazioni contenute nel presente manuale vengono fornite con riserva di errori e modifiche! La garanzia non copre danni derivanti dall'utilizzo non corretto delle informazioni contenute nel presente manuale.

Garanzia

Il costruttore garantisce che questo prodotto sarà privo di difetti di costruzione o materiale in condizioni di uso normale per un periodo di ventiquattro mesi, fatta salva l'osservanza delle istruzioni di utilizzo e manutenzione. La garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio presso il rivenditore.

Condizioni di garanzia

1. Qualora fosse necessario usufruire delle prestazioni di garanzia siete pregati di rivolgervi al rivenditore presso il quale avete acquistato l'apparecchio.
2. Per potere usufruire della garanzia, l'utente dovrà presentare la prova di acquisto del prodotto costituita dalla copia della fattura originale oppure dallo scontrino rilasciato dal rivenditore o da una relativa conferma. Il numero di serie dell'apparecchio deve essere leggibile.
3. Il centro assistenza a suo insindacabile giudizio si riserva di assolvere i propri obblighi riparando o sostituendo il prodotto, se necessario, anche con un prodotto con prestazioni identiche o superiori, oppure sostituendo le parti difettose. Prestazioni di garanzia, riparazione o sostituzione di singole parti o di componenti non comporta un prolungamento del periodo di garanzia originario. Dopo la riparazione, le parti sostituite permangono direttamente presso il centro assistenza convenzionato.
4. La garanzia è limitata ai difetti di materiale e costruzione. Ciò esclude:
 - controlli periodici, tarature, aggiornamenti software, manutenzione o conversione, sostituzione di parti soggette a normale usura;
 - danni causati da incidenti, negligenza, modifiche, uso improprio o da un'installazione non eseguita a regola d'arte;

- danni causati da fulmini, sovratensioni, liquidi, fuoco, atti di guerra, atti vandalici, messa a terra non corretta/insufficiente o assente, areazione insufficiente oppure da altre cause non imputabili al produttore;
 - danni causati da interventi di riparazione effettuati da centri di assistenza non autorizzati/persone non autorizzate e/o dall'utilizzo di parti di ricambio non originali;
 - prodotti sui quali l'etichetta riportante il numero di serie è stata rimossa o resa illeggibile;
 - spese di viaggio e costi derivanti dalla disinstallazione/installazione dell'apparecchio.
5. Spese derivanti da interventi di riparazione in garanzia effettuati da centri di servizio non autorizzati o da persone non autorizzate non vanno rimborsate.
 6. Tutte le spese relative a interventi e richieste alla cui base non vi sia un difetto del prodotto sono a carico dell'utente. Ciò vale anche per gli oneri legati all'installazione e all'illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio.
 7. Il produttore declina qualsiasi responsabilità legata alla perdita indiretta o conseguente di accessori o di danni causati a questi ultimi.
 8. Le presenti condizioni di garanzia lasciano impregiudicati i diritti previsti a favore del consumatore secondo disposizioni del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) o da altre disposizioni legislative nazionali.

Marchi registrati

Marchi registrati e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Negazione di responsabilità

Il presente documento si basa su informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza del contenuto, le informazioni contenute in esso non intendono descrivere tutti i dettagli o variazioni dell'hardware e/o software, né coprire ogni possibile eventualità riguardante l'installazione e manutenzione. Il manuale può descrivere delle funzioni che non sono presenti in ogni hardware e/o software. Il produttore non si assume alcun obbligo di notifica ai possessori di questo documento riguardo a cambiamenti effettuati dopo il rilascio di questo documento.

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Si prega di leggere attentamente il presente manuale e di assicurarsi di avere compreso le istruzioni fornite.

Per la propria sicurezza fare attenzione alle seguenti precauzioni:



Onde evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire l'apparecchio o rimuovere il coperchio durante è collegato alla rete elettrica. All'interno non sono presenti parti sulle quali l'utente possa intervenire. Per l'assistenza fare riferimento a personale qualificato.



Indica la presenza di tensioni pericolose all'interno del prodotto con rischio di scosse elettriche o danni personali.



Indica istruzioni importanti a corredo del prodotto.

Avvisi di sicurezza

Avvisi di sicurezza


Questo apparecchio è stato prodotto in accordo agli standard di sicurezza internazionali. Si prega di leggere attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza.

Seguire le presenti indicazioni per evitare danni a:



ALIMENTAZIONE RETE / MESSA A TERRA

Collegare questo prodotto solamente a una rete di alimentazione elettrica avente le caratteristiche indicate sulla relativa etichetta. In caso di incertezze sul tipo di alimentazione rete della propria abitazione consultare l'azienda elettrica locale. Seguire le vigenti norme per la messa a terra del cavo/impianto d'antenna.

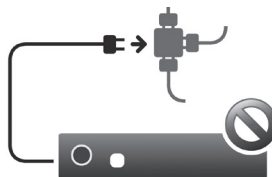

SOVRACCARICHI

Non sovraccaricare prese di alimentazione rete, prolunghe o adattatori, per evitare il rischio di fuoco o scosse elettriche.




POSIZIONAMENTO

Posizionare questo prodotto all'interno per evitare l'esposizione a fulmini, pioggia o sole. Assicurarsi che sia distante almeno 10 cm da apparecchi sensibili a interferenze elettromagnetiche, come ad esempio VCR. Non posizionare il prodotto su carrelli, piedistalli, treppiedi, mensole o tavoli instabili, dai quali potrebbe cadere. La caduta del prodotto può essere causa di seri danni a bambini o adulti, oltre che al prodotto stesso.



VENTILAZIONE

Non coprire le fessure di areazione del ricevitore, per garantire la libera circolazione dell'aria. Non bloccare le aperture con oggetti e non posizionare il prodotto su letti, divani, coperte o superfici simili. Se il prodotto va installato in un rack oppure in un mobile, assicurarsi di avere seguito le istruzioni di montaggio del produttore e che la ventilazione sia adeguata.

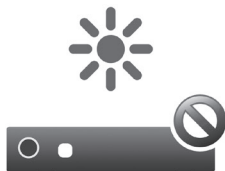

LUCE SOLARE DIRETTA


Non esporre questo prodotto alla luce solare diretta. Non posizionarlo in prossimità di termosifoni o altre fonti di calore.



LIQUIDI

Questo prodotto non deve essere esposto a liquidi di alcun tipo. Evitare inoltre di appoggiare oggetti riempiti di liquidi sopra o vicino al prodotto.

Avvisi di sicurezza

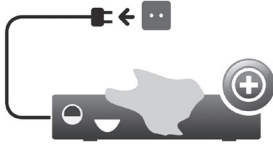


PULIZIA

Spegnere questo prodotto e staccare l'alimentazione rete prima di pulire la superficie dell'apparecchio. Usare un panno leggermente inumidito (senza solventi/alcol) per la pulizia.




INUTILIZZO

Staccare l'alimentazione rete in caso di inutilizzo prolungato del ricevitore.

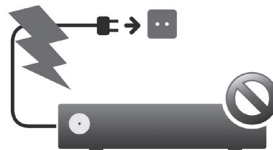

FULMINI E TEMPESTE

Scollegare questo prodotto dall'alimentazione rete e dall'impianto d'antenna durante tempeste o quando incustodito o inutilizzato per lunghi periodi. Ciò serve a prevenire danni causati da fulmini o scariche di rete.

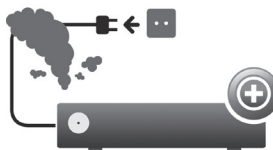

ANOMALIE

Staccare immediatamente l'alimentazione rete in caso di gravi anomalie di funzionamento. Non usare il prodotto in caso di guasto. Continuando a utilizzare il prodotto difettoso si potrebbero manifestare maggiori danni.



MANUTENZIONE

Non aprire l'apparecchio, per evitare scosse elettriche. Scollegare il prodotto dalla rete di alimentazione prima di effettuare qualsiasi procedura di manutenzione o collegamento. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per la manutenzione.



SOSTITUZIONE DI COMPONENTI


In caso di necessità di sostituzione di componenti, assicurarsi che il tecnico incaricato utilizzi componenti specificate dal costruttore o aventi le stesse caratteristiche di quelle originali. Sostituzioni non autorizzate possono risultare in maggiori danni all'apparecchio.


ACCESSORI

Non collegare al prodotto apparecchi differenti da quelli previsti, in quanto potrebbe risultare pericoloso o causa di danni.

Non inserire oggetti metallici o corpi estranei negli slot per moduli o smartcard, eventualmente presenti. Ne potrebbero risultare danni al prodotto con conseguente riduzione della sua vita utile.


Pannello frontale

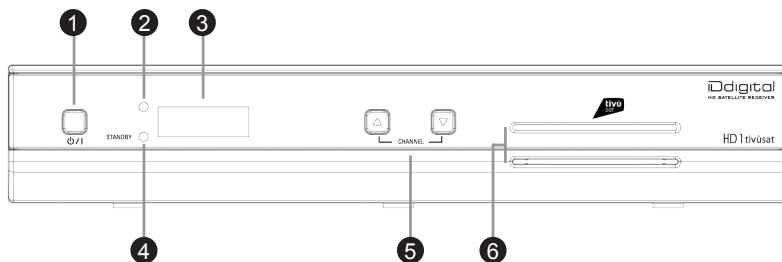

- 1**  |
Tasto di accensione / spegnimento.
- 2** **Spia di controllo telecomando**
Si accende ogni volta che viene premuto un tasto sul telecomando.
- 3** **Display**
Visualizzazione orologio e numero del canale.
- 4** **Spia di controllo Standby**
Si accende quando il ricevitore si trova in modalità standby.
- 5** **Cambio canale**
Consentono di passare al canale precedente oppure successivo.
- 6** **Slot smartcard**
Slot per inserimento scheda a pagamento.

Pannello posteriore

Sul pannello posteriore del ricevitore sono presenti varie prese di connessioni.

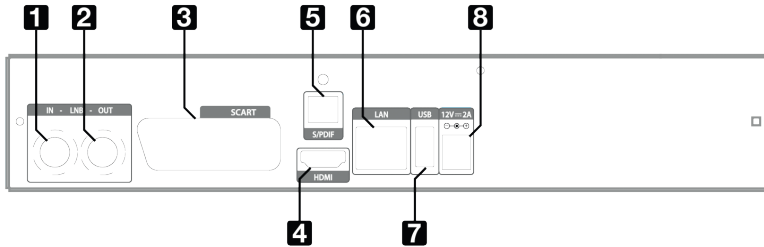

1 LNB IN

Presse d'ingresso del segnale satellitare.

2 LNB OUT

Presse d'uscita del segnale satellitare.

3 SCART

Presse d'uscita Audio / Video.

4 HDMI

Presse d'uscita Audio / Video HDMI, per servizi in alta definizione (HD).

5 S/PDIF

Presse d'uscita Dolby Digital.

6 LAN

Presse Local Area Network (LAN).

7 USB


Presse USB per aggiornamento software o trasferimento dati (USB 2.0 Host, 5V DC, mass. 500 mA).

8 DC IN

Presse di alimentazione 12V.

Telecomando


Le immagini attuali e il numero di pulsanti potrebbero variare in funzione del tipo di telecomando fornito dal costruttore.

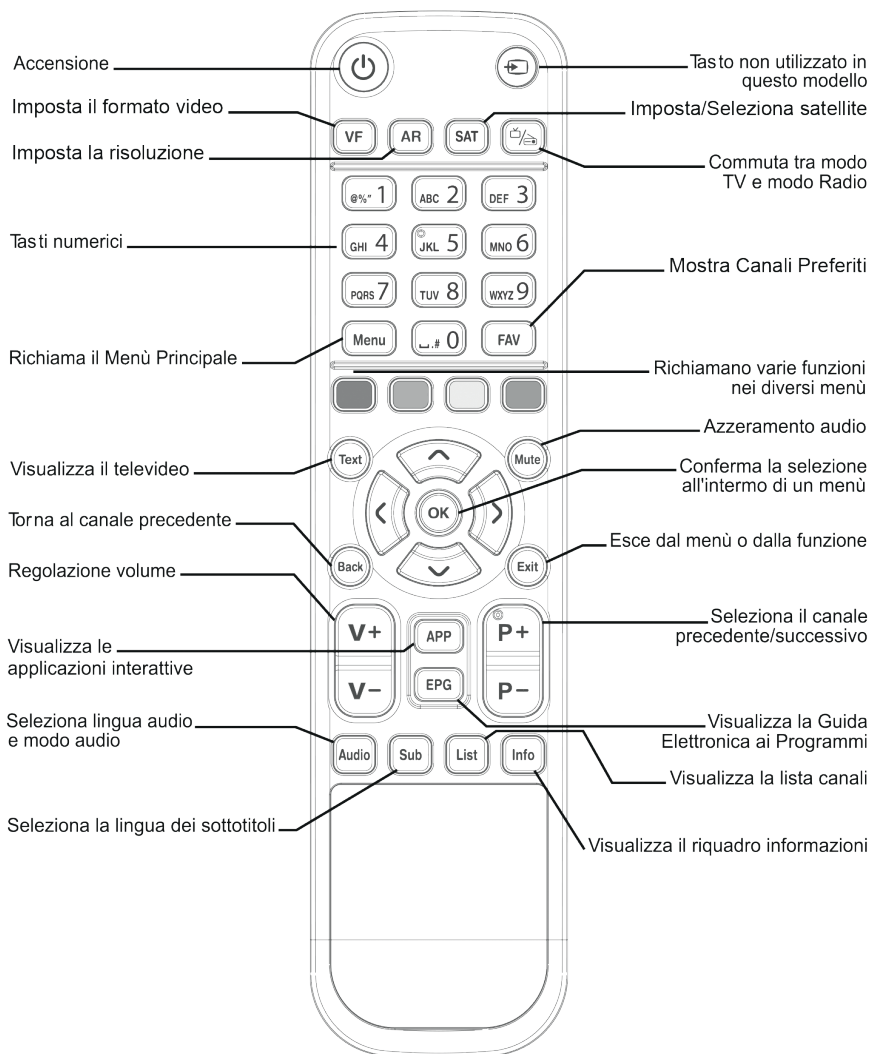

Accensione del ricevitore

Dopo aver inserito le batterie nel telecomando ed effettuato tutti i collegamenti necessari, accendete il ricevitore mediante pulsante ON/OFF sul retro.


Quando accendete il ricevitore per la prima volta, oppure dopo avere eseguito le impostazioni di fabbrica dal menu (MENU → Impostazioni → Impostazioni di fabbrica), viene avviata automaticamente la procedura guidata per l'installazione. L'impostazione guidata consente di eseguire con facilità le impostazioni principali e la ricerca dei canali TV e radio disponibili.

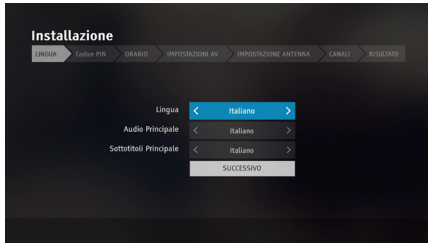

Passo 1: Impostazioni della lingua

Scegliete la lingua per:


- Menu
- Audio principale
- Sottotitoli principali

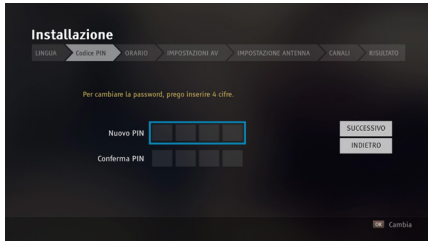

Passo 2: Impostazioni codice PIN

Impostate un codice PIN.

Attenzione: notate il codice PIN impostato, questo d'ora in poi deve essere digitato per accedere a diversi menu del ricevitore.

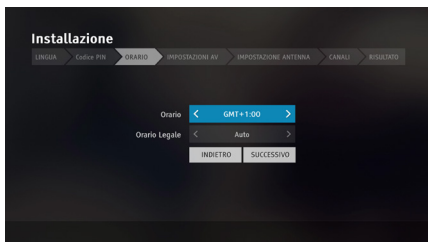

Passo 3: Impostazioni orario

Impostate i parametri per:


- Orario (fuso orario Italia: GMT+1)
- Orario Legale (Spento - se ora solare / Acceso - se ora legale / Auto – impostazione automatica in base alla trasmissione del singolo canale)

Installazione guidata




Passo 4:
Impostazioni Audio / Video
Impostate le seguenti opzioni
Audio / Video:

- Risoluzione
- Formato schermo
- Uscita Scart TV
- Uscita digitale
- Sincronizzazione Audio

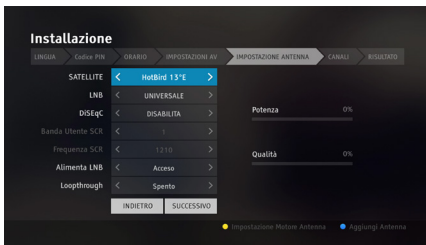


Passo 5:
Impostazioni antenna
Impostare le seguenti opzioni dell'impianto
d'antenna:

- Satellite
- LNB
- DISEqC
- Alimentazione LNB
- Loopthrough (accendere solo, se adoperate l'uscita LNB OUT)

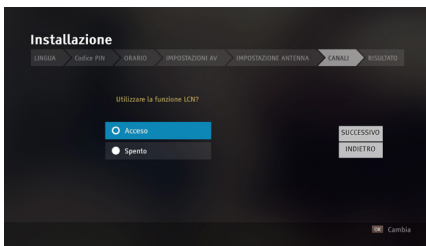

Passo 6:
Impostazioni lista canali
Impostare l'uso della funzione LCN – numerazione
automatica dei canali:


- Acceso
- Spento

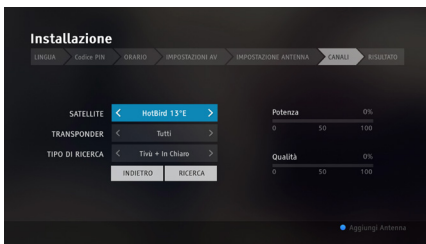

Passo 7:
Tipo di ricerca
Impostare le seguenti opzioni di ricerca:

- Satellite
- Transponder

Installazione guidata

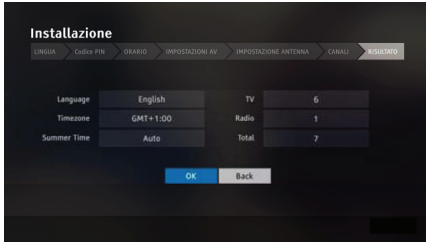


Passo 8:

Riepilogo

Dopo che tutte le impostazioni sono state fissate e dopo avere salvato tutti i canali, sarà visualizzata la schermata con il riepilogo delle opzioni selezionate e del numero dei canali trovati.

Premere OK per completare l'installazione guidata e per visionare i canali.

Visione dei canali

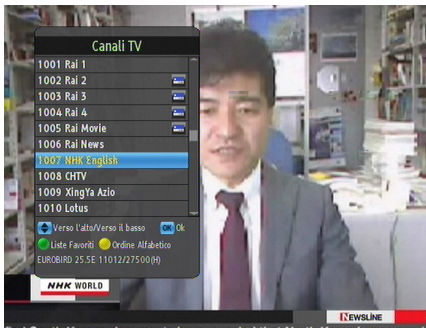


La lista dei canali

Una volta terminata la ricerca canali, premere "LIST" per accedere alla lista canali.

Apparirà una schermata come dall'esempio di fianco. Nella lista canali

- premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare il canale desiderato e confermare con "OK" la selezione del canale.
- premere i tasti ◀ o ▶ per cambiare pagina.
- premere il tasto verde per passare alla lista dei canali radio / tornare alla lista dei canali TV.

È possibile richiamare direttamente il canale desiderato digitando il numero corrispondente con la tastiera numerica.

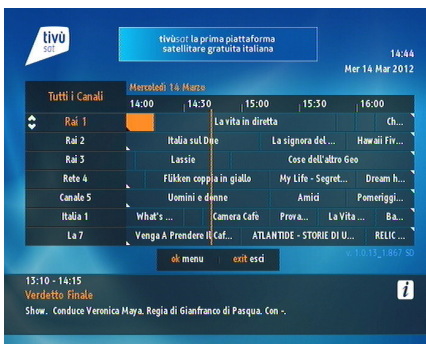

Visualizzare la guida elettronica ai programmi

La guida elettronica ai programmi (EPG) mostra il programma corrente e in programmazione che è o sarà disponibile su ogni canale con un breve riassunto per ogni programma. Premendo il pulsante EPG si visualizza l'EPG su cui si possono vedere le seguenti informazioni:

- Trasmissioni in programma
- Riassunto programmi
- Data di trasmissione
- Ora di trasmissione

