

IMPERIAL HD 5 kompakt

Ricevitore digitale DVB-S2

GUIDA RAPIDA PER L'INSTALLAZIONE



Il simbolo CE presente sull'apparecchio garantisce la conformità del prodotto con le Direttive Europee sulla sicurezza, la compatibilità elettromagnetica e la segnaletica. Il relativo certificato di conformità può essere richiesto a: Mediasat Srl, Via Enrico Fermi 34 I-39100 Bolzano (BZ).



Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Informazione agli utenti ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2008/103/CE concernente pile, accumulatori e smaltimento dei relativi rifiuti".

Il vostro telecomando necessita di batterie. Non mescolate diversi tipi di batterie e non utilizzate batterie vecchie e nuove allo stesso tempo. Non utilizzate batterie ricaricabili. Al fine di evitare possibili rischi di esplosioni, rispettate le polarità indicate all'interno del vano batterie. Sostituitele solo con il tipo specificato nel vano batterie. Non gettatele nel fuoco, non ricaricatele. Se non utilizzate il telecomando per un lungo periodo, togliete le batterie. Rispettate l'ambiente e la legge! Le batterie devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti!

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

Il costruttore garantisce che questo prodotto sarà privo di difetti di costruzione o materiale in condizioni di uso normale per un periodo di ventiquattro mesi, fatta salva l'osservanza delle istruzioni di utilizzo e manutenzione. La garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio presso il rivenditore.

Condizioni di garanzia

1. Qualora fosse necessario usufruire delle prestazioni di garanzia siete pregati di rivolgervi al rivenditore presso il quale avete acquistato l'apparecchio.
2. Per potere usufruire della garanzia, l'utente dovrà presentare la prova di acquisto del prodotto costituita dalla copia della fattura originale oppure dallo scontrino rilasciato dal rivenditore o da una relativa conferma. Il numero di serie dell'apparecchio deve essere leggibile.
3. Il centro assistenza a suo insindacabile giudizio si riserva di assolvere i propri obblighi riparando o sostituendo il prodotto, se necessario, anche con un prodotto con prestazioni identiche o superiori, oppure sostituendo le parti difettose. Prestazioni di garanzia, riparazione o sostituzione di singole parti o di componenti non comportano un prolungamento del periodo di garanzia originario. Dopo la riparazione le parti sostituite permangono direttamente presso il centro assistenza convenzionato.
4. La garanzia è limitata ai difetti di materiale e costruzione. Ciò esclude:
 - controlli periodici, tarature, aggiornamenti software, manutenzione, sostituzione di parti soggette a normale usura;
 - danni causati da incidenti, negligenza, modifiche, uso improprio o da una installazione non eseguita a regola d'arte;
 - danni causati da fulmini, sovratensioni, liquidi, fuoco, atti di guerra, atti vandalici, messa a terra non corretta/insufficiente o assente, areazione insufficiente oppure da altre cause non imputabili al produttore;
 - danni causati da interventi di riparazione effettuati da centri di assistenza non autorizzati/persone non autorizzate e/o dall'utilizzo di parti di ricambio non originali;
 - prodotti sui quali l'etichetta riportante il numero di serie è stata rimossa o resa illeggibile;
 - spese di viaggio e costi derivanti dalla disinstallazione/installazione dell'apparecchio.
5. Spese derivanti da interventi di riparazione in garanzia effettuati da centri di servizio non autorizzati o da persone non autorizzate non vengono rimborsate.
6. Tutte le spese relative ad interventi e richieste alla cui base non vi sia un difetto del prodotto sono a carico dell'utente. Ciò vale anche per gli oneri legati all'installazione ed all'illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio.
7. Il produttore declina qualsiasi responsabilità legata alla perdita indiretta o conseguente di accessori o di danni causati a quest'ultimi.
8. Le presenti condizioni di garanzia lasciano impregiudicati i diritti previsti a favore del consumatore secondo disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) o da altre disposizioni legislative nazionali.

Uso generale

- Leggendo questo manuale Vi accorgete che l'uso giornaliero di questo prodotto è basato su funzioni semplici visualizzate in vari menu sullo schermo.
- Questi menu Vi permettono un uso ottimale del prodotto e Vi guidano durante l'installazione, l'editazione dei programmi, la visione e molte altre funzioni.
- Tutte le funzioni sono accessibili semplicemente attraverso il telecomando
- Questo ricevitore permette un uso semplice e flessibilità di adattamento a future esigenze.
- Un nuovo software può comportare delle modifiche nel funzionamento del prodotto.
- Se durante l'utilizzo si riscontrano problemi si prega di consultare il proprio rivenditore.



ATTENZIONE - AVVISO IMPORTANTE

Se l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 3 ore **non** si tratta di un difetto.

L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 3 ore ed entra in modalità standby in caso di non utilizzo (nessuna attività da parte dell'utente come p.e. cambio canale).

Lo spegnimento automatico è preimpostato della fabbrica. È comunque possibile disattivarlo in un secondo momento nel menù "impostazione accensione".

AVVISI DI SICUREZZA

Questo apparecchio è stato prodotto in accordo agli standard di sicurezza internazionali. Si prega di leggere attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza. Seguire le presenti indicazioni onde evitare danni.

ALIMENTAZIONE RETE / MESSA A TERRA

Collegare questo prodotto solamente ad una rete di alimentazione elettrica avente le caratteristiche indicate sulla relativa etichetta. In caso di incertezze sul tipo di alimentazione rete della propria abitazione consultare l'azienda elettrica locale. Seguire le vigenti norme per la messa a terra del cavo/impianto d'antenna.

SOVRACCARICHI

Non sovraccaricare prese di alimentazione rete, prolunghe o adattatori, onde evitare il rischio di fuoco o scosse elettriche.

POSIZIONAMENTO

Posizionare il prodotto all'interno onde evitare l'esposizione a fulmini, pioggia o sole. Assicurarsi che sia distante almeno 10 cm da apparecchi sensibili ad interferenze elettromagnetiche, come ad esempio VCR. Non posizionare il prodotto su carrelli, piedistalli, treppiedi, mensole o tavoli instabili, dai quali potrebbe cadere. La caduta del prodotto può essere causa di seri danni a bambini o adulti, oltre che al prodotto stesso.

VENTILAZIONE

Non coprire le fessure di areazione del prodotto, onde garantire la libera circolazione dell'aria. Non bloccare le aperture con oggetti e non posizionare il prodotto su letti, divani, coperte o superfici simili. Se il prodotto viene installato in un rack oppure in un mobile, assicurarsi di avere seguito le istruzioni di montaggio del produttore e che la ventilazione sia adeguata.

LUCE SOLARE DIRETTA

Non esporre il ricevitore alla luce solare diretta. Non posizionarlo in prossimità di termosifoni o altre fonti di calore.

LIQUIDI

Il prodotto non deve essere esposto a liquidi di alcun tipo. Evitare inoltre di appoggiare oggetti riempiti di liquidi sopra o vicino al prodotto.

Avvisi di sicurezza

PULIZIA

Spegnere il ricevitore e staccare l'alimentazione rete prima di pulire la superficie dell'apparecchio. Usare un panno leggermente inumidito (senza solventi/alcol) per la pulizia.

INUTILIZZO

Staccare l'alimentazione rete in caso di inutilizzo prolungato del ricevitore.

FULMINI E TEMPESTE

Scollegare il prodotto dall'alimentazione rete e dall'impianto d'antenna durante tempeste o quando incustodito o inutilizzato per lunghi periodi. Ciò serve a prevenire danni causati da fulmini o scariche di rete.

MANUTENZIONE

Non aprire l'apparecchio, onde evitare scosse elettriche. Scollegare il prodotto dalla rete di alimentazione prima di effettuare qualsiasi procedura di manutenzione o collegamento. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per la manutenzione.

ANOMALIE

Staccare immediatamente l'alimentazione rete in caso di gravi anomalie di funzionamento. Non usare il prodotto in caso di guasto. Continuando ad utilizzare il prodotto difettoso si potrebbero manifestare maggiori danni.

SOSTITUZIONE DI COMPONENTI

In caso di necessità di sostituzione di componenti, assicurarsi che il tecnico incaricato utilizzi componenti specificate dal costruttore o aventi le stesse caratteristiche di quelle originali. Sostituzioni non autorizzate possono risultare in maggiori danni all'apparecchio.

ACCESSORI

Non collegare al prodotto apparecchi differenti da quelli previsti, in quanto potrebbe risultare pericoloso o causa di danni. Non inserire oggetti metallici o corpi estranei negli slot per moduli o smartcard, eventualmente presenti. Ne potrebbero risultare danni al prodotto con conseguente riduzione della sua vita utile.


NEGAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente documento si basa su informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza del contenuto, le informazioni contenute e in esso non intendono descrivere tutti i dettagli o variazioni dell'hardware e/o software, né coprire ogni possibile eventualità relativamente all'installazione e manutenzione. La Mediasat S.r.l. non si assume alcun obbligo di notifica ai possessori di questo documento relativamente a cambiamenti effettuati successivamente.

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Collegare il ricevitore come mostrato nello schema sottostante:

- a. Connettere il cavo d'antenna satellitare alla presa LNB IN.
- b. Connettere un cavo HDMI alla presa TV HDMI e a un'ingresso HDMI del televisore.
- c. Connettere (se disponibile) un cavo audio digitale all'uscita COAXIAL S/PDIF e a un'ingresso audio digitale del televisore oppure amplificatore / sistema surround.
- d. Connettere (se disponibile) un cavo Cinch alle Uscite Cinch e a un'ingresso Cinch del televisore. In alternativa è disponibile anche un adattatore Cinch > Scart per poter collegare questo ricevitore ad un televisore con ingresso Scart.
- e. Collegare (se disponibile) una chiavetta USB oppure un Hard Disk (non inclusi nella confezione) alla presa USB per usufruire del Mediaplayer oppure in alternativa inserire l'adattatore WiFi (accessorio opzionale) per poter connettere il ricevitore ad Internet e usare le App.
- f. Collegare l'alimentatore all'ingresso Alimentazione e ad una presa corrente.

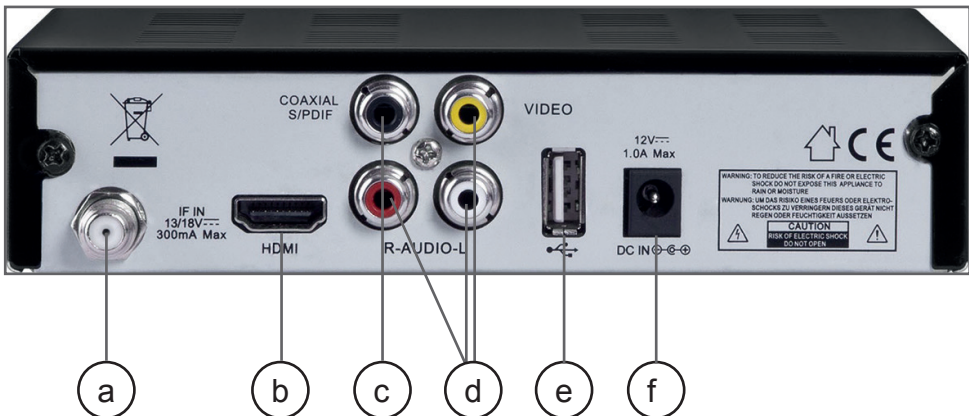

Telecomando



Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente e accendere il ricevitore utilizzando il tasto STANDBY sul telecomando. La prima volta che si utilizza il ricevitore, il "Quick Setup" (installazione rapida) viene visualizzata a video. Qui è possibile impostare la lingua del menu, la lingua dell'audio principale, la lingua dell'audio secondaria, l'alimentazione LNB e eseguire la ricerca di un singolo satellite oppure la ricerca multi-satellitare.

Impostazione lingua menu

- > Spostare il cursore con i tasti ▲/▼ sulla voce "Menù Lingua" oppure "Menüsprache".
- > Modificare la lingua con i tasti ◀/▶ e passare all'impostazione successiva premendo il tasto ▼.
- > Modificare la lingua Audio con i tasti ◀/▶ e passare all'impostazione successiva premendo il tasto ▼.
- > Modificare la lingua Audio secondaria con i tasti ◀/▶ e passare all'impostazione successiva premendo il tasto ▼.
- > Selezionare l'alimentazione LNB con i tasti ◀/▶ e passare all'impostazione successiva premendo il tasto ▼.

Ricerca canali automatica

- > Premere il tasto MENU e spostare il cursore con i tasti ▲/▼ sulla voce "Installazione" e confermare con OK.
- > Spostare il cursore con i tasti ▲/▼ sulla voce "Installazione" e confermare con OK.
- > Modificare le impostazioni d'antenna (se necessario) con i tasti ▲/▼ e ◀/▶ e confermare le scelte con il tasto OK.
- > Spostare il cursore con i tasti ▲/▼ sulla voce "Ricerca satellite singolo" e confermare con OK.
- > Selezionare le impostazioni desiderate (p.e. satellite Hotbird 13°), ecc. con i tasti ▲/▼ e ◀/▶ e confermare le scelte con il tasto OK.
- > Ricerca FTA: se questa funzione è attiva il ricevitore cerca solamente canali gratuiti, non codificati.
- > Per far partire la ricerca canali spostare il cursore con i tasti ▲/▼ sulla voce "Avvia ricerca" e confermare con OK.

Impostazioni

Tutte le impostazioni possono essere eseguite dal menu del ricevitore.

- > Premere il tasto Menu per accedere al menu principale.
- > Premere i tasti ▲/▼ oppure ◀/▶ per muovere il cursore sulla voce menu desiderata.
- > Premere il tasto OK per accedere al menu selezionato o per confermare la configurazione.
- > Premere il tasto Exit per tornare al menu precedente/uscire dal menu oppure per annullare la configurazione effettuata.

Selezione di un programma

tramite Corsore di navigazione

> Premere i tasti CH▲/CH▼ per passare al programma successivo o quello precedente.

tramite blocco numerico

> Digitare mediante i tasti numerici il numero del programma per passare direttamente al programma desiderato. Per la digitura di programmi a più cifre dopo l'inserimento del primo numero avete 2 secondi di tempo per digitare un ulteriore numero.

Esempio:

1 per programma numero 1

1, poi 4 per programma numero 14

2, poi 3, poi 4 per programma numero 234

tramite la lista canali

Per facilitare l'identificazione dei singoli programmi, il ricevitore dispone di una panoramica dei programmi.

> Premere durante la visione di un programma il tasto OK e viene visualizzata la lista dei programmi.



> Selezionare ora con i tasti ▲/▼ il programma desiderato e confermare con OK. La lista scompare premendo un'altra volta il tasto OK oppure premendo EXIT.

> Per cambiare pagina premere i tasti ◀/▶.