

iDdigital

BEDIENUNGSANLEITUNG



Mod. HD S2 C1X

Digitaler COMBO Receiver | CI +

DVB-S/S2 Tuner + DVB-T (H.264)

Vers. 1.0



Die CE Kennzeichnung des Gerätes garantiert dessen Konformität mit den Europäischen Direktiven 2006/95/EC, 2004/108/CE und 93/68/EEC hinsichtlich Sicherheit, elektromagnetischer Kompatibilität und Kennzeichnung, zusätzlich zur Konformität mit der Richtlinie 95/47/EC.

Mediasat GmbH
Enrico Fermi Str. 34
I-39100 Bozen

Verbraucherinformation



Betreffend die „Anwendung der Direktiven 2002/95/CE, 2002/96/CE und 2003/108/CE, hinsichtlich der Reduzierung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten, sowie der Entsorgung von Abfällen.“

Das Symbol des durchkreuzten Abfallkübel auf dem Gerät weist darauf hin, dass letzteres am Ende seiner Lebensdauer von anderen Abfällen getrennt gesammelt werden muss.

Demnach ist der Endverbraucher verpflichtet, das Gerät, nach Ablauf dessen Lebensdauer, geeigneten Zentren für getrennte Müllsammlung von elektronischen und elektrotechnischen Abfällen zu übergeben. Alternativ kann der Endverbraucher beim Kauf eines äquivalenten neuen Produktes dem Händler das zu entsorgende Gerät, gemäss dem Prinzip eins gegen eins, übergeben.

Eine fachgerechte differenzierte Sammlung des nicht mehr verwendeten Gerätes zwecks umweltgerechten Recycling's, Verwertung oder Entsorgung, trägt dazu bei negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden. Weiters wird die Verwertung der Materialien, aus denen das Gerät besteht, gefördert.

Eine widerrechtliche Entsorgung des Gerätes seitens des Endverbrauchers bewirkt die Anwendung von Verwaltungsstrafen.

Wichtige Hinweise

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen werden unter Vorbehalt von Fehlern und Änderungen gegeben! Schäden, die durch eine nicht korrekte Verwendung der in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Informationen entstehen, sind von jeglicher Garantieleistung ausgeschlossen.

Garantie

Der Hersteller garantiert, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von vierundzwanzig Monaten frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist, vorausgesetzt, die Betriebs- und Wartungsanweisungen werden strikt befolgt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes beim Fachhändler.

Garantiebestimmungen

1. Sollte es erforderlich werden Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
2. Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss der Kunde eine Kopie der Originalrechnung oder den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Seriennummer am Gerät muss lesbar sein.
3. Es liegt im Ermessen Service-Center, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes, falls notwendig auch mit einem gleich- oder höherwertigen Gerät, bzw. durch Austausch des defekten Teils erfüllt wird. Garantieleistungen, Reparaturen oder der Austausch einzelner Teile und Komponenten, bewirken keine Verlängerung des ursprünglichen Garantieanspruches. Ausgetauschte Teile verbleiben nach der Reparatur direkt beim Service-Center, bzw. der Vertragswerkstatt. Diese Teile werden nur dann retourniert, wenn der entsprechende Antrag bei Erteilung des Reparaturauftrages gestellt wird.

4. Die Garantie beschränkt sich auf Material-, sowie Verarbeitungsfehler. Hiervon ausgeschlossen sind:
 - periodische Kontrollen, Einstellungen, Software-Updates, Wartung oder Konversion, Austausch von Teilen die einer natürlichen Abnutzung unterworfen sind;
 - Schäden die durch Unfälle, Unachtsamkeit, Modifikationen, unsachgemäße Handhabung, sowie nicht normgerechte Installation hervorgerufen wurden;
 - Schäden die durch Blitzschlag, Überspannungen, Flüssigkeiten, Feuer, Krieg, Vandalenakte, falsche/ ungenügende oder fehlende Erdung, ungenügende Belüftung oder andere vom Hersteller nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind;
 - Schäden die durch Reparaturen seitens nicht autorisierter Werkstätten/Personen und/oder durch den Einsatz nicht originaler Ersatzteile hervorgerufen wurden;
 - Produkte von denen die Etikette mit der Seriennummer entfernt, bzw. bei denen die Seriennummer unkenntlich gemacht wurde.
 - Fahrtkosten sowie durch den Ab- und Aufbau des Gerätes entstandene Kosten.
5. Kosten, die während der Garantiezeit durch Reparaturen seitens nicht autorisierter Werkstätten/Personen entstehen, werden nicht erstattet.
6. Sämtliche Kosten, welche durch Eingriffe bzw. Forderungen entstehen, bei denen kein Defekt des Gerätes vorliegt, gehen zu Lasten des Kunden. Dies betrifft ebenso die Kosten für die Installation und die Erklärung der Funktionsweise des Produktes.
7. Der Hersteller haftet nicht für den indirekten bzw. in Folge auftretenden Verlust von Zusatzgeräten oder für Schäden an denselben.
8. Die Rechte des Käufers nach den jeweils geltenden nationalen Gesetzgebungen, d. h. die aus dem Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer wie auch andere Rechte, werden von dieser Garantie nicht angetastet. Soweit die nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht, beschränken sich die Ansprüche des Käufers auf die in dieser Garantie genannten Punkte.

Marken

Marken und Logos sind Eigentum des jeweiligen Eigners.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses Dokument basiert auf Informationen, welche zum Zeitpunkt seiner Publikation verfügbar waren. Obwohl sämtliche Anstrengungen unternommen wurden um die Genauigkeit des Inhaltes zu garantieren, sind die enthaltenen Informationen weder dazu bestimmt alle Details oder Varianten der Hardware und/

oder Software zu beschreiben, noch sämtliche möglichen Eventualitäten hinsichtlich Installation und Wartung abzudecken. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung die Besitzer dieses Dokuments über nachträgliche Änderungen desselben zu informieren.

DIE IN DER VORLIEGENDEN BEDIENUNGSANLEITUNG ANGEFÜHRTEN EIGENSCHAFTEN UND INFORMATIONEN KÖNNEN OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit den darin enthaltenen Anweisungen vertraut. Zu Ihrer eigenen Sicherheit beachten Sie folgende Hinweise:



Um die Risiken eines Stromschlages auszuschließen, öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes nicht. Das Gerät enthält keine Teile, welche der Anwender warten könnte. Überlassen Sie die Wartung dem qualifizierten Kundendienst.



Dieses Symbol weist auf eine gefährliche Spannung im Inneren des Gerätes hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen und Verletzungen.



Dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen hin, welche dem Produkt beiliegen.

Hinweis

Hinweis	2-3
Sicherheitshinweise	6-7
Technische Daten	5
Vorderansicht/Rückansicht	8
Anschlüsse	9
Fernbedienung	10
Menüaufbau	11-12
Menühandhabung	13
Programmlisten	13
TV	13
Radio	13
Alle löschen	13
Antenneneinstellungen	14
Satellit	14
Antennenverbindung	14
Satellitenliste	14
Antenneneinstellung	14
Einzelsatellitensuche	15
Multi-Satellit-Suche	15
TP Liste	15
Terrestrisch	16
Manueller Suchlauf	16
Automatischer Suchlauf	16
System	16
Sprache	16
TV System	17
Bildeinstellungen	17
Zeit	17
Timer	18
Kindersicherung	18
OSD Einstellung	18
Favoritenlisten	19
Netzwerk	19
Anderes	19
Einstellung	20
Information	20
Werkseinstellungen	20
RS232 Update	20
S/W Update durch OTA	20
Common Interface	20
USB-Update	20-21
Media Player	21
USB sicher entfernen	21
PVR Konfiguration	21
Datenträger	21
PVR Konfiguration	21-22
Media Player	22-23



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories.

"Dolby" und das Doppel-D symbolare Warenzeichen von Dolby Laboratories.


Bezeichnung	Beschreibung
Tuner DVB-S/S2	
Frequenzbereich	950 ~ 2150 MHz
Eingangsspiegel	-65dBm ~ -25dBm (42dBµV ~ 82dBµV)
Demodulation	QPSK, 8PSK
Tuner DVB-T (H.264)	
Frequenzbereich	147 ~ 230 MHz / 470 ~ 860 MHz
Eingangsspiegel	-75dBm (32dBµV) min.
Demodulation	COFDM 2K/8K
Decoder Audio / Video	
Audio	MPEG Layer I & II, AC-3
Video	MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264 (MPEG4 part 10) / MPEG-2 MP@HL
System Ressourcen	
CPU	396 MHz
Flash	4 MB
RAM	128 Mbyte DDR2-SDRAM (1Gbit)
Front	
Display	7 Segmente / 4 Ziffern
Tasten	8 (Standby, Menu, Exit, OK ◀/▶/▲/▼)
Common Interface CI+	1 CI+
Software	
TV Norm (PAL / NTSC)	PAL (automatische PAL/NTSC Konversion)
Programmspeicherplätze	5000
Favoritenlisten	8
OSD Sprachen	Deutsch, Italienisch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Russisch, Türkisch, Arabisch, Polnisch
EPG	7 Tage
DiSEqC	1.0, 1.1, 1,2
USALS	Ja
Unicable / SCR	Ja
Kindersicherung	Ja
PVR ready	Ja (via USB)
Software Update	Ja (via USB)
Timer	Ja
Teletext	Ja
Untertitel	Ja
Abmessungen / Gewicht	
Abmessungen (BxHxT)	260 x 50 x 162 mm
Gewicht (netto)	740 g
Leistung	
Netzspannung	100 - 240 V AC, 12 V DC
Verbrauch (In Betrieb/ in Standby)	< 30 W / < 1 W

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise und Warnungen


Dieses Gerät wurde unter Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards gefertigt. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Schäden an Netzkabel und Netzstecker zu vermeiden:

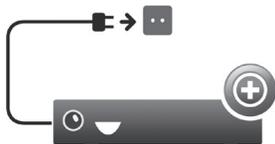

STROMVERSORGUNG / ERDUNG

Betreiben Sie dieses Gerät nur an einer Stromquelle, welche die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung liefert. Falls Sie nicht sicher sind, welche Netzversorgung in Ihrer Wohnung vorhanden ist, wenden Sie sich an Ihr Energieversorgungsunternehmen. Das Antennenkabel muss an die Systemerde angeschlossen werden.

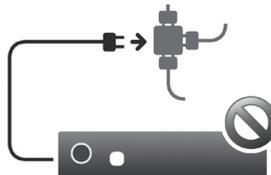

ÜBERLASTUNG

Vermeiden Sie die Überlastung von Netzsteckdosen, Verlängerungskabeln und Adaptern, da dies zu Brand oder Stromschlag führen kann.



AUFSTELLUNGORT

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Innenräumen, um es vor Blitzschlag, Regen und Sonneneinstrahlung zu schützen. Achten Sie darauf, dass der Abstand zu Geräten, welche durch elektromagnetische Strahlungen gestört werden können (z.B. Videorekorder), mindestens 10 cm beträgt. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer, ein Stativ, eine Halterung oder einen Tisch, von dem das Gerät herunterfallen könnte. Das Gerät könnte beim Herunterfallen Kinder oder Erwachsene ernsthaft verletzen und dabei selber schwer beschädigt werden.



BELÜFTUNG

Achten Sie darauf, dass keine Belüftungsschlitze des Gerätes verdeckt werden, um eine ausreichende Belüftung zu garantieren. Decken Sie die Belüftungsschlitze nicht ab und stellen Sie das Gerät nicht auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder ähnliche Oberflächen. Falls Sie das Gerät in einem Rack montieren oder in ein Regal stellen, sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung und beachten Sie die Herstellerhinweise für die Montage.




SONNENEINSTRALUNG

Setzen Sie das Gerät nie direkter Sonneneinstrahlung aus. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Heizkörpers oder Warmluftgebläses auf.



FLÜSSIGKEITEN

Das Gerät darf keinerlei Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Zudem sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf oder direkt neben das Gerät gestellt werden.

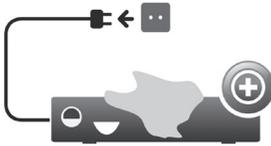


REINIGUNG

Schalten Sie den Receiver aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz bevor Sie ihn reinigen. Verwenden Sie ausschliesslich ein weiches, leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch (ohne Lösungsmittel/Alkohol) zur Reinigung.



BETRIEBSPAUSEN

Trennen Sie den Receiver bei längerer Nichtverwendung vom Stromnetz.

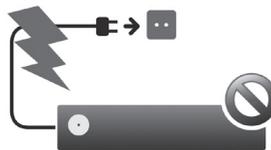

GEWITTER UND STURM

Bei Gewitter oder bei Nichtgebrauch für längere Zeit, trennen Sie das Gerät von der Netzsteckdose und von der Antenne. Dadurch werden Schäden am Gerät vermieden, die durch Blitzeinschlag oder Spannungsspitzen hervorgerufen werden können.



ABNORMALITÄTEN

Trennen Sie den Receiver bei schweren Fehlfunktionen sofort vom Stromnetz. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es defekt ist. Wenn Sie ein defektes Gerät weiter verwenden, kann es schweren Schaden nehmen.



WARTUNG

Trennen Sie das Gerät von der Netzstromversorgung, bevor Sie Wartungs- oder Installationsarbeiten durchführen. Um die Risiken eines Stromschlages auszu-schliessen, dürfen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht öffnen. Überlassen Sie die Wartung dem qualifizierten Kundendienst.



ERSATZTEILE


Stellen Sie sicher, dass im Bedarfsfall ausschließlich vom Hersteller empfohlene Ersatzteile verwendet werden, bzw. Solche Teile, deren Bauart mit jener der Originalteile identisch ist. Die Verwendung nicht geeigneter Ersatzteile kann weitere Schäden am Gerät verursachen.

ZUBEHÖR

Schließen Sie nur ausdrücklich dafür vorgesehene Geräte an das Gerät an. Andernfalls kann es zu Gefahrensituationen oder Schäden am Gerät kommen.


Stecken Sie keine metallenen Gegenstände oder Fremdkörper in eventuell vorhandene Modul- und Smartcard-Steckplätze. Das Gerät könnte Schaden nehmen und seine Lebensdauer könnte sich dadurch verkürzen.

Vorderansicht

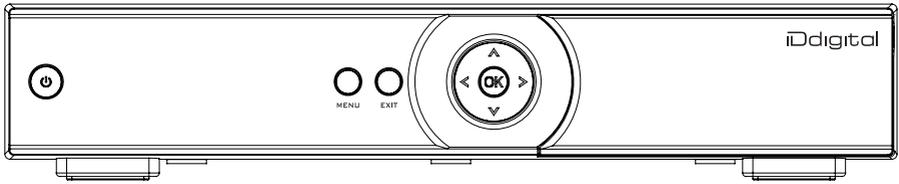


- 1 ⏻ Standby Taste
- 2 MENU Taste
- 3 EXIT Taste
- 4 ▲▼ - Cursor auf / ab
- 5 ◀▶ - Cursor links / rechts
- 6 OK Taste

Rückansicht

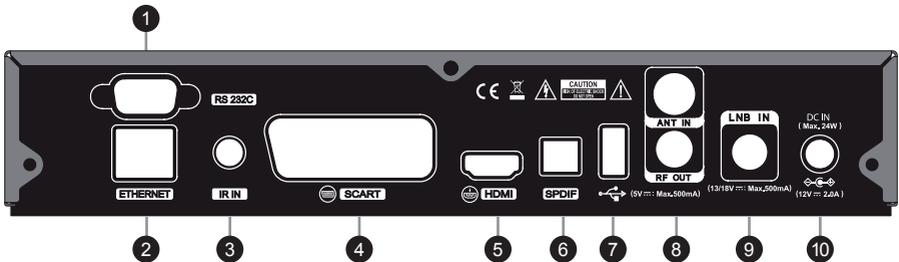

- 1 RS 232 – Service-Anschluss
- 2 Ethernet – Anschluss
- 3 IR - Anschluss
- 4 SCART – Ausgang
- 5 HDMI – Anschluss
- 6 S/PDIF – Digitaler Audio Ausgang (optisch)
- 7 USB – USB 2.0 Anschluss
- 8 RF IN/OUT – Eingang/Ausgang für den Signalkabel
- 9 LNB IN - Eingang für den Satellitenkabel
- 10 DC IN – Stromanschluss

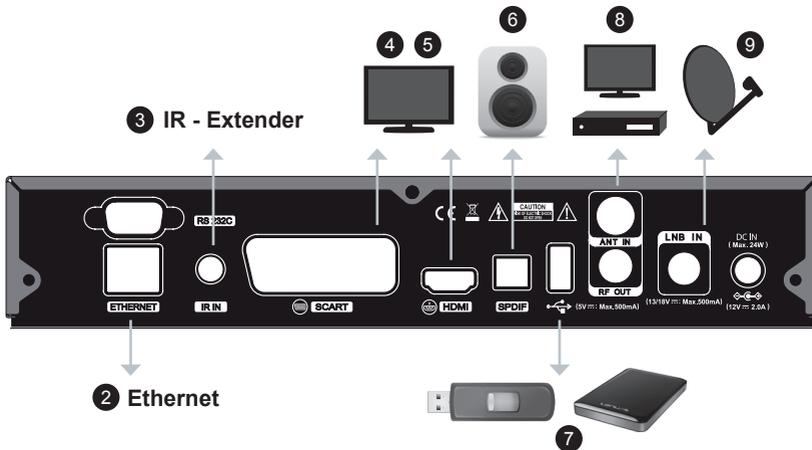

- 2 Ethernet Anschluss:**
Verbinden Sie ein Netzkabel (Patch-Kabel) an den Ethernet-Port und einem Port von Ihrem Netzwerk / Router. Für die Konfiguration lesen Sie bitte den entsprechenden Beschreibungen für das Netzwerk Menü und des Media Players.
- 3 IR - Extender:**
Schließen Sie einen **IR Extender** (nicht im Lieferumfang enthalten) an den **IR IN** Anschluss an, somit können Sie Ihren Lenuss Receiver in einer versteckten Position betreiben und über den externen IR Empfänger, der an einer gut erreichbaren Position angebracht wird, steuern.
- 4 HDMI Anschluss:**
Schließen Sie das HDMI Kabel an die **HDMI** Buchse und an einen HDMI Eingang Ihres TV Gerätes an.
- 5 Scart Anschluss:**
Schließen Sie ein Scartkabel an die **SCART** Buchse und an einen **SCART** Eingang Ihres TV Gerätes an.
- 6 Anschluss an den digitalen Audio Ausgang:**
Für ein besseres Klangerlebnis schließen Sie ein optisches Kabel an die **SPDIF** Buchse und einen optischen Eingang Ihrer Surroundtonanlage an. Für die weitere Bedienung der Surroundtonanlage lesen Sie bitte in dessen Bedienungsanleitung nach.
- 7 USB Anschluss:**
Schließen Sie den USB-Stick oder die Festplatte an, um die Multifunktionsfunktionen nutzen zu können, wie z.B. Ihre darauf abgespeicherten Fotos, Videos oder Filme an.
- 8 Anschluss an die Kabelanlage:**
Schließen Sie das Kabel an die **RF IN** Buchse an.
Schließen Sie ein weiteres Antennenkabel an die **RF OUT** Buchse an, um das Signal an ein anderes Gerät weiterzuleiten.
- 9 Anschluss an die Satellitenanlage:**
Schließen Sie das Satellitenantennenkabel an die **LNB IN** Buchse an.

Fernbedienung

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und dem Empfänger am Gerät befinden.
- Halten Sie die Fernbedienung von Heiz- und Feuchtigkeitsquellen fern.



- Ein-/Ausschalten des Receivers



- Aktivierung/
Deaktivierung temporäre
Stummschaltung

Zifferntasten (0-9)

- Eingeben der
Programmnummern zur
direkten Anzeige

INFO

- Anzeigen von
Informationen

EPG

- Anzeigen des
Elektronischen
Programmführers für TV
und Radio

MENU

- Anzeigen des
Bildschirmmenüs

EXIT

- Zurück zur vorherigen
Anzeige
- Beenden des
angezeigten Menüs

CH ▲, CH ▼

- Programmumschaltung
und Auf-/Abbewegung
des Cursors in den
Menüs

VOL ◀, VOL ▶

- Lautstärkeregelung und
Cursorbewegung links/
rechts in den Menüs

OK

- Bestätigen der Auswahl
auf dem Bildschirmmenü
- Öffnen der Programmliste



MEDIA

- Anzeigen der Media
Player Funktionen

TV/RADIO

- Umschaltung zwischen
TV und Radio Modus

SLEEP

- Aktiviert den Schlafmodus

SUBTITLE

- Anzeige der Untertitel

TELETEXT

- Aktivieren oder
Deaktivieren des Teletext

AUDIO

- Auswählen der Tonspur /
der Audiosprache



- Schnelles vor- oder
zurückspulen



- Startet oder stoppt die
Aufzeichnung oder
Wiedergabe

PREV

- Zurück zum vorherigen
Programm

FAV

- Anzeige Favoritenlisten



- Programmaufnahme



- Stoppt die Aufnahme
oder Wiedergabe

Programmlisten

- TV
- Radio
- Alle löschen

Antenneneinstellung Satellit

- **Antennenverbindung**
- **Satellitenliste**
- **Antenneneinstellung**
 - Satellit
 - LNB Frequenz
 - Transponder
 - DiSEqC1.0
 - DiSEyC1.1
 - 22K
 - Polarisation
- **Einzel satellitensuche**
 - Satellit
 - Nur FTA
 - Programmsuche
 - Netzwerksuche
 - Suchmodus
 - Suche
- **Multi Satellit Suche**
 - Satellit
 - Nur FTA
 - Programmsuche
 - Netzwerksuche
 - Suchmodus
 - Suche
- **TP Liste**

Terrestrisch

- **Manueller Suchlauf**
- **Automatischer Suchlauf**

System

➤ Sprache

- Sprache
- Erster Audiokanal
- Zweiter Audiokanal
- Teletext

➤ TV System

- Videoauflösung
- Seitenverhältnis
- Video-Ausgabe
- Digitaler Audioausgang

➤ Bildeinstellungen

➤ Zeit

- Region
- GMT Nutzung
- GMT Verschiebung
- Sommerzeit

➤ Timer

- Timer Modus
- Service
- Programm
- Datum
- Einschaltzeit
- Dauer
- PS Aufnahme

➤ Kindersicherung

- Menü Sperren
- PIN
- Neues Passwort

➤ OSD Einstellung

- OSD ausblenden
- OSD Transparenz

➤ Favoritenlisten

➤ Netzwerk

➤ Anderes

- LNB Spannung
- Programmtyp
- Auto Standby
- Standby Mode

Einstellung

➤ Information

➤ Werkseinstellungen

➤ RS232 Update

➤ S/W Update durch OTA

➤ Common Interface

➤ USB-Update

➤ Media Player

➤ USB sicher entfernen

PVR Konfiguration

➤ Datenträger

➤ PVR Konfiguration

- Timeshift Betrieb
- Timeshift Aufnahme
- PS Ausnahme

Menünavigation

Mit folgenden Tasten können Sie im Menü navigieren:



MENU

Betätigen Sie diese Taste um das Bildschirmmenü aufzurufen.

CH ▲, CH ▼, VOL ◀, VOL ▶

Betätigen Sie diese Tasten um sich im Bildschirmmenü auf und ab / hin und her zu bewegen.

OK

Betätigen Sie diese Taste um in das ausgewählte Menü zu gelangen oder die ausgewählte Option zu bestätigen.

EXIT

- Betätigen Sie diese Taste um das Bildschirmmenü zu verlassen.
- Betätigen Sie diese Taste um ins vorherige Menü zurückzugelangen.

Programmlisten

TV

Menu → Programmlisten → TV

In diesem Menü können Sie alle gespeicherten TV/Radio Programme bearbeiten. Mit den ◀/▶ Tasten wählen Sie den Satelliten aus. Mit der **FAV** Taste wählen Sie eine Favoritenliste aus. Mit den **Farbtasten** wählen Sie die jeweilige Funktion: Sperren, Überspringen, Verschieben und Ändern.

Wählen Sie den Kanal, den Sie bearbeiten möchten und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der **OK** Taste.

Sperre: Rote Taste - Sperren Sie einzelne Kanäle. Sie werden aufgefordert das werkseitig vorgegebene Passwort einzugeben - (Passwort: **0000**)

Überspringen: Grüne Taste - Wünschen Sie beim Auf- und Abwärtsschalten der Kanalplätze mit den Tasten ▼/▲ daß nur Ihre Lieblingskanäle ausgewählt werden, so kennzeichnen Sie alle anderen Kanäle mit der Funktion "Überspringen"

Verschieben: Gelbe Taste - Verschieben Sie einzeln oder Blockweise die Position der jeweiligen Kanäle.

Ändern: Wählen Sie zwischen **Rote Taste** - Sortierreihenfolge festlegen, **Grüne Taste** - Ändern Sie die Bezeichnung oder **Blaue Taste** - Löschen Sie einzeln oder Blockweise.

Alle getätigten Änderungen werden beim Verlassen des Menüs durch drücken der Exit Taste gespeichert.

Alle löschen

Menu → Programmlisten → Alle löschen

In diesem Menü können Sie alle gespeicherten Programme löschen.

Antennenverbindungen

Menu → Antenneneinstellung → Satellit → Antennenverbindungen

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für den Satellitentuner vornehmen und Satellitenprogramme suchen.

Bitte wählen Sie zwischen Fixe Antenne und motorisierte Antenne entsprechend ihrem Satellitenantennensystem.

Satellitenliste

Menu → Antenneneinstellung → Satellit → Satellitenliste

Wählen Sie mit der **OK** Taste die verfügbaren Satelliten aus dem entsprechenden Satellitenantennensystem.

Mittels der **Farbtasten** können Sie die programmierten Satelliten, umbenennen, löschen, oder neue hinzufügen.

Antenneneinstellung

Menu → Antenneneinstellung → Satellit → Antenneneinstellung

Satellite: Wählen Sie den Satelliten aus, den Sie bearbeiten möchten.

LNB Frequenz: Wählen Sie die LNB Frequenz aus. Die gebräuchlichste LNB-Frequenz ist Universal (9750-10600).

Transponder: Wählen Sie den Referenz-Transponder für den Signal-/Qualitätscheck.

DiSEqC1.0: Wählen Sie den entsprechenden DiSEqC Eingang für Ihr Satellitenantennensystem aus.

DiSEqC1.1: Wählen Sie den entsprechenden DiSEqC Eingang für Ihr Satellitenantennensystem aus.

22K: Diese Funktion ist nur dann verfügbar wenn die LNB Frequenz nicht auf Universal gestellt ist. Bearbeiten Sie dies entsprechend Ihres Satellitenantennensystems.

Polarisation: Diese Funktion ist nur dann verfügbar wenn die LNB Frequenz nicht auf Universal gestellt ist. Bearbeiten Sie dies entsprechend Ihres Satellitenantennensystems.

Einzel satellitensuche

Menu → Antenneneinstellung → Satellit → Einzel satellitensuche

Satellit: Geben Sie den gesuchten Satelliten ein.

Nur FTA: Wählen Sie **Ja**, wenn Sie nur Free To Air (frei empfangbare) Programme suchen möchten.

Programmsuche: Wählen Sie TV-Programm um alle TV-Programme zu suchen, wählen Sie Radio um alle Radio Programme zu suchen, oder wählen Sie TV+Radio um alle TV- und Radio Programme zu suchen.

Netzwerksuche: Dieser Menüpunkt ist nur im Autom. Suche aktiv.

Suchmodus: Wählen Sie zwischen Autom. Suche, Autom. Suche und Blind Scan.

Suche: Drücken Sie die **OK** Taste um die Suche zu starten.

Multi-Satellit-Suche

Menu → Antenneneinstellung → Satellit → Multi-Satellit-Suche

Satellit: Geben Sie den gesuchten Satelliten ein.

Nur FTA: Wählen Sie **Ja**, wenn Sie nur Free To Air (frei empfangbare) Programme suchen möchten.

Programmsuche: Wählen Sie zwischen TV-Programm, Radio und TV+Radio.

Netzwerksuche: Dieser Menüpunkt ist nur im Autom. Suche aktiv.

Suchmodus: Wählen Sie zwischen Autom. Suche, Autom. Suche und Blind Scan.

Suche: Drücken Sie die **OK** Taste um die Suche zu starten.

TP Liste

Menu → Antenneneinstellung → Satellit → TP Liste

Mit den ◀/▶ Tasten wählen Sie den Satelliten aus. Mit den **Farbtasten** wählen Sie die jeweilige Funktion: Sperren, Überspringen, Verschieben und Ändern.

Wählen Sie mit den ▼/▲ Tasten den Transponder aus, welchen sie bearbeiten möchten.

Drücken Sie die **blaue** Taste, erscheint ein Suchfenster mit den Suchfunktionen.

Antenneneinstellung Terrestrisch

Manueller Suchlauf

Menu → Antenneneinstellung → Terrestrisch → Manueller Suchlauf

Suchmodus: Wählen Sie aus, ob Sie kanal- oder frequenzbezogen den Suchlauf starten möchten.

Frequenzband: Wählen Sie zwischen **UHF** und **VHF** aus.

Kanal: Wählen Sie den Kanal aus.

Frequenz: Geben Sie die Frequenz ein.

Bandbreite: Wählen Sie die Bandbreite aus.

Suche: Drücken Sie die **OK** Taste um die Suche zu starten.

Automatischer Suchlauf

Menu → Antenneneinstellung → Terrestrisch → Automatischer Suchlauf

Nur FTA: Wählen Sie **Ja**, wenn Sie nur Free To Air (frei empfangbare) Programme suchen möchten.

Suche: Drücken Sie die **OK** Taste um die Suche zu starten.

System

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das System vornehmen.

Sprache

Menu → System → Sprache

In diesem Menü können Sie eine Reihe von Spracheinstellungen tätigen.

Sprache: Wählen Sie Ihre bevorzugte Menüsprache.

Erster Audiokanal: Wählen Sie Ihre bevorzugte erste Audiosprache aus.

Zweiter Audiokanal: Wählen Sie Ihre bevorzugte zweite Audiosprache aus.

Teletext: Wählen Sie Ihre bevorzugte Teletextsprache. Sollte Ihre bevorzugte Teletextsprache vom jeweiligen Kanal nicht übertragen werden, so wird kein Teletext angezeigt.

TV System

Menu → System → TV System

In diesem Menü können Sie die Videoparameter an die Ihres Fernsehgerätes anpassen.

Videoauflösung: Wählen Sie richtige Auflösung entsprechend Ihrem TV Gerät.

Seitenverhältnis: Wählen Sie zwischen Auto, 4:3PS, 4:3LB und 16:9 Modus.

Video Ausgang: Wählen Sie zwischen CVBS und RGB, abhängig von Ihrem TV und SCART Kabel.

Digitaler Audioausgang: Wählen Sie zwischen BS OUT und LPCM Out, abhängig von der angeschlossenen Tonverstärkern.

Bildeinstellungen

Menu → System → Bildeinstellungen

In diesem Menü können Sie die Helligkeit, den Kontrast, die Sättigung, den Farbton und die Schärfe Ihres TV-Bildes einstellen.

Zeit

Menu → System → Zeit

In diesem Menü können Sie die Zeiteinstellungen anpassen.
In der Regel wird die Zeit von den Satellitenprogrammen gesendet.

Region: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden.

GMT Nutzung: Wählen Sie zwischen User Define oder Nach Region.
Mit der Einstellung Nach Region wird die Zeitverschiebung automatisch angezeigt.

GMT Verschiebung: Ist die GMT Nutzung auf User Defin eingestellt, können Sie die Zeitverschiebung manuell eingeben.

Summerzeit: Ist die GMT Nutzung auf User Defin eingestellt, können Sie die Sommerzeit manuell ein- oder ausschalten.

Timer

Menu → System → Timer

In diesem Menü können Sie bis zu 8 Timer einstellen.

Timer Modus: Aus / Einmal / Täglich.

Service: Aufnahme (Kanal aufnehmen) / Kanal (Kanal ansehen).

Programm: Wählen Sie Ihr Startprogramm.

Datum: Wählen Sie Ihr Startdatum.

Einschaltzeit: Wählen Sie Ihre Startuhrzeit.

Dauer: Wählen Sie die Dauer.

PS Aufnahme: Wählen Sie zwischen Ja oder Nein.

Kindersicherung

Menu → System → Kindersicherung

Um in dieses Menü zu gelangen, müssen Sie das Passwort eingeben. Das werkseitig vorgegebene Passwort ist: 0000.

Menü Sperre: Sie können das Menü sperren, sodass beim Öffnen das Passwort abgefragt wird. So verhindern Sie, dass z. B. Ihre Kinder Einstellungen verändern. Wählen Sie EIN, um das Menü zu sperren; AUS um den Zugang zu den generellen Menüeinstellungen zu gewähren. Bei aktiver Menüsperre kann das Volumen nur auf 50% hochgefahren werden.

PIN: Sie können die im TV Programmliste Menü gesperrten Kanäle nur durch die Eingabe des PIN's entschlüsseln. Um die Kanäle im TV Programmliste Menü sperren zu können muss die PIN Funktion auf EIN stehen. Wollen Sie keine Kanäle sperren aktivieren Sie AUS.

Neues Passwort: In diesem Menü können Sie Ihr Passwort ändern. Geben Sie Ihr neues Passwort ein und bestätigen Sie es mit einer zweiten Eingabe.

OSD Einstellung

Menu → System → OSD Einstellung

In diesem Menü können Sie die OSD Grafik konfigurieren.

OSD ausblenden: Zeigt die Sekunden, wie lange das Info-Fenster angezeigt werden soll.

OSD Transparenz: Wählen Sie die Transparenz Ihres OSD Fensters.

Favoritenliste

Menu → System → Favoritenlisten

In diesem Menü können Sie die 8 Favoritenlisten umbenennen.

Netzwerk

Menu → System → Netzwerk Media Player

Aktivieren Sie die Netzwerkfunktion, um Musik oder Videodateien wiederzugeben oder Bilder anzuschauen die im Netzwerk freigegeben sind. Sollte bei der Aktivierung der Netzwerkfunktion der Zugriff ins Netzwerk nicht erfolgen oder dem Gerät keine IP Adresse zugewiesen werden, kontrollieren Sie bitte die Einstellungen Ihres Netzwerks. Zur weiteren Verwendung steigen Sie aus dem Menü aus und wechseln Sie mittels **MEDIA** Taste auf Ihrer Fernbedienung zum Media Player.

Anderes

Menu → System → Anderes

LNB Spannung: Sie können zwischen EIN und AUS der generellen LNB Spannung wählen.

Programmtyp: Wählen Sie Komplet, um alle Programme zu erhalten, Freie, um alle frei empfangbaren Programme zu erhalten, Verschlüsselt, um die die verschlüsselten Programme zu erhalten.

Auto Standby: Wählen Sie zwischen Ein und Aus. Wählen Sie ein, schaltet sich der Receiver nach 3 Stunden ohne weiteren Bedienung aus.

Standby Mode: Wählen Sie zwischen Deep und Normal. Wählen Sie Normal, ist der Strombedarf höher als 1W. Wählen Sie Deep, ist der Strombedarf kleiner als 1W. Das Durchschleifen des Antennensignals (Loop), das Durchschleifen des Audio/Video Signals (VCR Eingang) ist nicht möglich.

Information

Menu → Einstellung → Information

Dieses Menü liefert Informationen über den Softwarezustand des Receivers.

Werkseinstellungen

Menu → Einstellung → Werkseinstellungen

In diesem Menü können Sie das Gerät auf werkseitige Einstellungen zurücksetzen.

RS-232 Update

Menu → Einstellung → RS232 Update

In diesem Menü ist es möglich ein Update über RS-232 Schnittstelle zu machen. Dies sollte nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

S/W Update durch OTA

Menu → Einstellung → S/W Update durch OTA

In diesem Menü ist es möglich ein Update über die Satellitenantenne zu machen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Verkäufer, um über evtl. neue Updates informiert zu werden und um die richtigen Informationen für die Durchführung zu erhalten.

Common Interface

Menu → Einstellung → Common Interface

In diesem Menü wird die CI+ Schnittstelle angezeigt. Insofern Sie ein CI oder CI+ Modul eingeschoben haben, können Sie über dieses Menü spezifische Einstellungen bei den jeweiligem Modul vornehmen.

USB Update

Menu → Einstellung → USB Update

In diesem Menü ist es möglich ein Update über USB zu machen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Verkäufer, um über evtl. neue Updates informiert zu werden und um die richtigen Informationen für die Durchführung zu erhalten.

In diesem Menü ist es auch möglich, Programmlisten über USB zu exportieren. Wählen Sie den Upgrade Modus „defaultdb“, bzw. „userdb“ in Abhängigkeit der im Upgrade File verfügbaren Programmlisten aus. Wählen Sie bei Richtung „Export“ aus. Wählen Sie „Start“ und drücken Sie OK. Die Programmliste wird nun auf den USB Datenträger exportiert.

In diesem Menü ist es auch möglich, Programmlisten über USB zu importieren. Wählen Sie den Upgrade Modus „defaultdb“, bzw. „userdb“ in Abhängigkeit der im Upgrade File verfügbaren Programmlisten aus. Wählen Sie bei Richtung „Import“ aus. Wählen Sie unter Update Datei das gewünschte File (*.udf, *.ddf) aus. Wählen Sie „Start“ und drücken Sie OK. Die Programmliste wird nun importiert.

Media Player

Menu → **Einstellung** → **Media Player**

Siehe Kapitel Media Player

USB sicher entfernen

Menu → **Einstellung** → **USB sicher entfernen**

Dieses Menü ermöglicht Ihnen die sichere Entfernung Ihres USB.

PVR Konfiguration

Datenträger

Menu → **PVR Konfiguration** → **Datenträger**

Diese Funktion zeigt Ihnen den Status Ihres angeschlossenen USB Gerätes. Mit der **gelben** Taste formatieren Sie das USB Gerät und mit der **blauen** Tasten können Sie das USB Gerät einstellen.

PVR Konfiguration

Menu → **PVR Konfiguration** → **PVR Konfiguration**

In diesem Menü können Sie die PVR-Funktionen einrichten.

PVR Konfiguration

Time Shift-Betrieb: Diese Funktion aktiviert (ON) / deaktiviert (OFF) die Time Shift Funktion. Ist die Funktion aktiviert (ON), wird das gerade angesehene Programm automatisch aufgenommen.

Time Shift Aufnahme: Ist diese Funktion aktiviert (ON), wird die bis dahin im Time Shift Speicher aufgenommenen Sendung mit aufgenommen, bei einer manuellen Aufnahme.

PS Aufnahme: Wählen Sie zwischen OFF / ON.

Media Player

Dieser Receiver ermöglicht es verschiedene Medien von einem externen Speichermedium wiederzugeben.

Bilder

MEDIA → **Bilder**

Öffnen Sie das Media Player Fenster mit Hilfe der **MEDIA** Taste und wählen Sie mit Hilfe der Zifferntaste **1** Bilder aus. Wählen Sie mit den ▼/▲/◀/▶ Tasten den gewünschten Ordner/ Bild aus, um es darzustellen.

Benutzen Sie die **Farbtasten** um die angezeigten Optionen durchzuführen.

Musik

MEDIA → **Musik**

Öffnen Sie das Media Player Fenster mit Hilfe der **MEDIA** Taste und wählen Sie mit Hilfe der Zifferntaste **1** Musik aus. Wählen Sie mit den ▼/▲/◀/▶ Tasten den gewünschten Ordner/ Musiktitel aus, um ihn abzuspielen.

Benutzen Sie die **Farbtasten** um die angezeigten Optionen durchzuführen.

Video

MEDIA → **Video**

Öffnen Sie das Media Player Fenster mit Hilfe der **MEDIA** Taste und wählen Sie mit Hilfe der Zifferntaste **1** Video aus. Wählen Sie mit den ▼/▲/◀/▶ Tasten den gewünschten Ordner/ Video aus, um es abzuspielen.

Benutzen Sie die **Farbtasten** um die angezeigten Optionen durchzuführen.

