



BAS 1

Mini speaker attivo con Bluetooth


Guida rapida



Mod. BAS 1

Uso quotidiano

- Noterà che l'uso di questo apparecchio è molto semplice grazie ai menu semplici ed intuitivi. Questi menu consentono di impostare l'apparecchio in base alle Sue preferenze e La guideranno attraverso le varie funzioni.
- Tutte le funzioni e le voci del menu sono selezionabili attraverso i tasti presenti sull'apparecchio.
- L'apparecchio è di facile utilizzo e può essere aggiornato ad eventuali future tecnologie.
- Avviso importante: un'aggiornamento del software può modificare le funzioni della radio.
- Se dovesse riscontrare problemi durante l'uso può rivolgersi al Suo rivenditore oppure anche contattare l'assistenza clienti.

 Il simbolo CE presente sull'apparecchio come dalle definizioni del 2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EEC e D.L. 259 del 01 Agosto 2003 garantisce la conformità del prodotto con le Direttive Europee sulla sicurezza, la compatibilità elettromagnetica e la segnaletica.

I relativi certificati di conformità possono essere richiesti a: **Mediasat SRL, Via Enrico Fermi 34, I-39100 Bolzano (BZ)**



Informazione agli utenti ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata dell'apparecchiatura non più utilizzata, dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente

compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

Informazione agli utenti ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2008/103/CE concernente pile, accumulatori e smaltimento dei relativi rifiuti".

Il vostro apparecchio necessita di batterie. Le batterie fornite a corredo non contengono mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb). Non mescolate diversi tipi di batterie e non utilizzate batterie vecchie e nuove allo stesso tempo. Non utilizzate batterie ricaricabili. Al fine di evitare possibili rischi di esplosioni, rispettate le polarità indicate all'interno del vano batterie. Sostituitele solo con il tipo sopra specificato. Non gettatele nel fuoco, non ricaricatele. Se non utilizzate il telecomando per un lungo periodo, togliete le batterie. Rispettate l'ambiente e la legge! Le batterie devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti!

Avviso Importante

Le informazioni contenute nel presente manuale vengono fornite con riserva di errori e modifiche! La garanzia non copre danni derivanti dall'utilizzo non corretto delle informazioni contenute nel presente manuale.

Garanzia

Il costruttore garantisce che questo prodotto sarà privo di difetti di costruzione o materiale in condizioni di uso normale per un periodo di ventiquattro mesi, fatta, salva l'osservanza delle istruzioni di utilizzo e manutenzione.

La garanzia inizia a decorrere a partire dalla data di acquisto dell'apparecchio presso il rivenditore.

Condizioni di garanzia

1. Qualora fosse necessario usufruire delle prestazioni di garanzia siete pregati di rivolgervi al rivenditore presso il quale avete acquistato l'apparecchio.

2. Per potere usufruire della garanzia, dovete presentare la prova di acquisto del prodotto costituita dalla copia della fattura originale oppure dallo scontrino rilasciato dal rivenditore o da una relativa conferma. Il numero di serie dell'apparecchio deve essere leggibile.

3. Il centro di assistenza autorizzato a suo insindacabile giudizio si riserva di assolvere i propri obblighi riparando o sostituendo il prodotto, se necessario, anche con un prodotto con prestazioni identiche o superiori, oppure sostituendo le parti difettose. Prestazioni di garanzia, riparazione o sostituzione di singole parti o di componenti non comportano un prolungamento del periodo di garanzia originario. Dopo la riparazione le parti sostituite permangono direttamente presso il centro di assistenza autorizzato.

4. La garanzia è limitata ai difetti di materiale e costruzione. Ciò esclude: controlli periodici, tarature, aggiornamenti software, manutenzione, sostituzione di parti soggette a normale usura;

- danni causati da incidenti, negligenza, modifiche, uso improprio o da una installazione non eseguita a regola d'arte;

- danni causati da fulmini, sovratensioni, liquidi, fuoco, atti di guerra, atti vandalici, messa a terra non corretta, insufficiente o assente, areazione insufficiente oppure da altre cause non imputabili al costruttore;

- danni causati da interventi di riparazione effettuati da centri di assistenza non autorizzati/persone non autorizzate e/o dall'utilizzo di parti di ricambio non originali;

- prodotti sui quali l'etichetta riportante il numero di serie è stata rimossa o resa illeggibile;

- spese di viaggio e costi derivanti dalla disinstallazione/installazione dell'apparecchio.

5. Spese derivanti da interventi di riparazione in garanzia effettuati da centri di assistenza non autorizzati o da persone non autorizzate non vengono rimborsate.

6. Tutte le spese relative ad interventi e richieste alla cui base non vi sia un difetto del prodotto sono a carico dell'utente. Ciò vale anche per gli oneri legati all'installazione ed all'illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio.

7. Il costruttore declina qualsiasi responsabilità legata alla perdita indiretta o conseguente di accessori o di danni causati a quest'ultimi.

8. Le presenti condizioni di garanzia lasciano impregiudicati i diritti previsti a favore del consumatore secondo disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) o da altre disposizioni legislative nazionali.

NEGAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente documento si basa su informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza del contenuto, le informazioni contenute in esso non intendono descrivere tutti i dettagli o variazioni dell'hardware e/o software, nè coprire ogni possibile eventualità relativamente all'installazione e manutenzione. Il costruttore non si assume alcun obbligo di notifica ai possessori di questo documento relativamente a cambiamenti effettuati successivamente.


CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.


Si prega di leggere attentamente il presente manuale e di assicurarsi di avere compreso le istruzioni fornite. Per la propria sicurezza fare attenzione alle precauzioni descritte in questo manuale.

CONTENUTO CONFEZIONE:

- BAS1
- Cavo micro USB per la ricarica
- Cavo Aux-IN da 3,5 mm

DESCRIZIONE COMANDI:

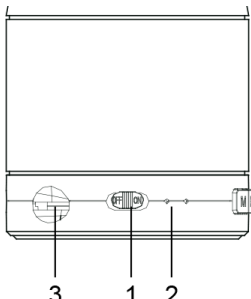

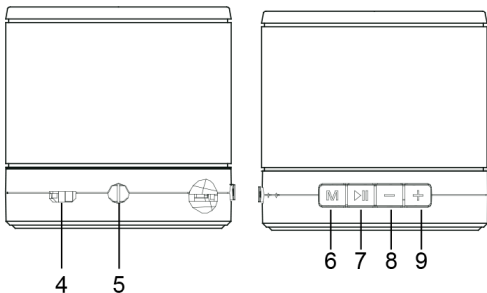

1. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO Premere questo tasto per accendere/spegnere l'apparecchio. Tasto a destra: acceso / Tasto a sinistra: spento

2. LED - INDICAZIONE DELLO STATO Il LED integrato indica lo stato dell'apparecchio: rosso = in carica / verde = caricato / blu lampeggiante = connessione Bluetooth in corso / blu costante = connesso via Bluetooth / arancione = riproduzione da memoria micro SD oppure AUX-IN

3. SLOT PER MEMORIE MICRO SD Inserite una memoria micro SD con dei brani musicali per riprodurli direttamente dall'apparecchio.

4. CONNESSIONE MICRO USB Inserire il cavo di alimentazione (incluso nella confezione) alla connessione Micro USB dell'apparecchio e ad una presa USB (p.e. caricatore dello smartphone, TV, ecc.) per ricaricare l'apparecchio.

5. INGRESSO AUX-IN 3,5 MM Inserire un cavo AUX-IN e connetterlo con una risorsa audio (p.e. smartphone, lettore CD, ecc.) per riprodurre musica.

6. Tasto (M) - MODALITÀ Premere questo tasto per cambiare la modalità di riproduzione: Bluetooth > AUX-IN > Micro SD

7. Tasto (▶ ||) Premere questo tasto per far partire la riproduzione oppure per mettere in pausa la musica. Premere questo tasto per accettare una chiamata.

8. Tasto (-) In modalità Bluetooth oppure micro SD premere questo tasto per passare al brano precedente. Tenere premuto per abbassare il volume.

9. Tasto (+) In modalità Bluetooth oppure micro SD premere questo tasto per passare al brano successivo. Tenere premuto per alzare il volume.

DESCRIZIONE FUNZIONI:

PRIMA INSTALLAZIONE:

Connettere l'apparecchio al cavo di alimentazione Micro USB in dotazione ad una presa USB (p.e. PC, Notebook, TV, ecc.) e aspettare per ca. 2 ore. Il LED si illumina di rosso. A termine della ricarica il LED si illumina di verde. L'apparecchio è ora pronto per l'uso.

Per garantire un'ottimale stato della batteria - anche a lungo termine - suggeriamo di togliere l'apparecchio dall'alimentazione non appena è carica la batteria.

CONNESSIONE BLUETOOTH

Accendere l'apparecchio premendo il tasto (1). L'apparecchio emette uno suono di conferma e il LED lampeggia blu. Effettuare una ricerca Bluetooth dalla propria risorsa (p.e. smartphone, tablet PC, ecc.) e selezionare l'apparecchio BAS 1. A connessione avvenuta l'apparecchio emette uno suono di conferma e il LED si illumina costantemente blu. Premere il tasto ▶ || oppure far partire la riproduzione di un brano direttamente dalla propria risorsa audio (p.e. smartphone, tablet PC, ecc.).

FUNZIONE VIVAVOCE

Se il proprio smartphone è stato connesso al BAS1 in modalità Bluetooth è automaticamente attiva la funzione Vivavoce. In caso di chiamata la riproduzione della musica viene interrotta e il BAS 1 emette uno suono di chiamata in arrivo. Premere il tasto ▶ || per accettare la chiamata direttamente dal BAS 1. Con i tasti - e + è possibile regolare il volume. Per terminare la chiamata premere nuovamente il tasto ▶ ||. Se desidera rifiutare la chiamata tenere premuto il tasto -.

RIPRODUZIONE DA MEMORIA MICRO SD

Inserire una memoria micro SD contenente brani audio in formato .mp3 nell'ingresso con il chip rivolto verso il basso. Accendere poi l'apparecchio premendo il tasto (1). L'apparecchio riconosce automaticamente la memoria micro SD, il LED si illumina di arancione e parte la riproduzione. Per passare al brano successivo/precedente oppure per modificare il volume premere/tenere premuto i tasti - e +.

RIPRODUZIONE DA AUX-IN

Connettere una risorsa audio (p.e. smartphone, lettore CD, ecc.) con il cavo AUX-IN da 3,5 mm. Accendere poi l'apparecchio premendo il tasto (1). Premere il tasto (M) per passare alla modalità AUX-IN. Il LED si illumina di arancione e parte la riproduzione. NON è possibile utilizzare i tasti - e + per passare al brano successivo/precedente ma solamente per modificare il volume.