

Lenue2S

MANUALE D'USO
BEDIENUNGSANLEITUNG
USER'S GUIDE



L1

**Ricevitore Digitale Satellitare
per la TV ad alta definizione**



Il simbolo CE presente sull'apparecchio garantisce la conformità del prodotto con le Direttive Europee 2006/95/EC, 2004/108/EC e 93/68/EEC sulla sicurezza, la compatibilità elettromagnetica e la segnaletica, oltre alla conformità con la Direttiva 95/47/EC.

Il relativo certificato di conformità può essere richiesto a:

Mediasat SPA
Via Enrico Fermi 34
I-39100 Bolzano (BZ)

Informazione agli utenti



Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

Avvisi importanti

Le informazioni contenute nel presente manuale vengono fornite con riserva di errori e modifiche! La garanzia non copre danni derivanti dall'utilizzo non corretto delle informazioni contenute nel presente manuale.

Garanzia

Il costruttore garantisce che questo prodotto sarà privo di difetti di costruzione o materiale in condizioni di uso normale per un periodo di ventiquattro mesi, fatta salva l'osservanza delle istruzioni di utilizzo e manutenzione. La garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio presso il rivenditore.

Condizioni di garanzia

1. Qualora fosse necessario usufruire delle prestazioni di garanzia siete pregati di rivolgervi al rivenditore presso il quale avete acquistato l'apparecchio.
2. Per potere usufruire della garanzia, l'utente dovrà presentare la prova di acquisto del prodotto costituita dalla copia della fattura originale oppure dallo scontrino rilasciato dal rivenditore o da una relativa conferma. Il numero di serie dell'apparecchio deve essere leggibile.
3. Lenus S.r.l. a suo insindacabile giudizio si riserva di assolvere i propri obblighi riparando o sostituendo il prodotto, se necessario, anche con un prodotto con prestazioni identiche o superiori, oppure sostituendo le parti difettose. Prestazioni di garanzia, riparazione o sostituzione di singole parti o di componenti non comportano un prolungamento del periodo di garanzia originario. Dopo la riparazione le parti sostituite permangono direttamente presso Lenus S.r.l. oppure presso il centro assistenza convenzionato.
4. La garanzia è limitata ai difetti di materiale e costruzione. Ciò esclude:
 - controlli periodici, tarature, aggiornamenti software, manutenzione o conversione, sostituzione di parti soggette a normale usura;
 - danni causati da incidenti, negligenza, modifiche, uso improprio o da una installazione non eseguita a regola d'arte;
 - danni causati da fulmini, sovratensioni, liquidi, fuoco, atti di guerra, atti vandalici, messa a terra non corretta/insufficiente o assente, areazione insufficiente oppure da altre cause non imputabili a Lenus S.r.l.;
 - danni causati da interventi di riparazione effettuati da centri di assistenza non autorizzati/persone non autorizzate e/o dall'utilizzo di parti di ricambio non originali;
 - prodotti sui quali l'etichetta riportante il numero di serie è stata rimossa o resa illeggibile;
 - spese di viaggio e costi derivanti dalla disinstallazione/installazione dell'apparecchio.
5. Spese derivanti da interventi di riparazione in garanzia effettuati da centri di servizio non autorizzati o da persone non autorizzate non vengono rimborsate.
6. Tutte le spese relative ad interventi e richieste alla cui base non vi sia un difetto del prodotto sono a carico dell'utente. Ciò vale anche per gli oneri legati all'installazione ed all'illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio.
7. Lenus S.r.l. declina qualsiasi responsabilità legata alla perdita indiretta o conseguente di accessori o di danni causati a quest'ultimi.
8. Le presenti condizioni di garanzia lasciano impregiudicati i diritti previsti a favore del consumatore secondo disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) o da altre disposizioni legislative nazionali.

Marchi registrati

Marchi registrati e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

NEGAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente documento si basa su informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza del contenuto, le informazioni contenute in esso non intendono descrivere tutti i dettagli o variazioni dell'hardware e/o software, né coprire ogni possibile eventualità relativamente all'installazione e manutenzione. Il manuale può descrivere delle funzioni che non sono presenti in ogni hardware e/o software. Lenus S.r.l. non si assume alcun obbligo di notifica ai possessori di questo documento relativamente a cambiamenti effettuati successivamente.

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Avvisi

Si prega di leggere attentamente il presente manuale e di assicurarsi di avere compreso le istruzioni fornite. Per la propria sicurezza fare attenzione alle seguenti precauzioni:

Avvisi di sicurezza, precauzioni e note

Durante la lettura del manuale prestare particolare attenzione ai seguenti riferimenti che indicano situazioni pericolose:

Pericolo

Indica una situazione pericolosa che può causare danni seri.

Attenzione

Indica una situazione che può danneggiare l'equipaggiamento stesso o altri apparecchi.

Nota

Indica informazioni aggiuntive per l'utente che possono avvisarlo di possibili problemi oppure fornire istruzioni per aiutarlo a comprendere, utilizzare e mantenere il prodotto.



Onde ridurre il rischio di scosse elettriche, non aprire l'apparecchio o rimuovere il coperchio. All'interno non sono presenti parti sulle quali l'utente possa intervenire. Per l'assistenza fare riferimento a personale qualificato.



Indica la presenza di tensioni pericolose all'interno del prodotto con rischio di scosse elettriche o danni personali.



Indica istruzioni importanti a corredo del prodotto.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.

"Dolby" e la doppia D symbolare marchi di Dolby Laboratories.

Avvisi	2 - 4
Avvisi di sicurezza	6 - 7
Caratteristiche	8
Contenuto imballo	9
Pannello frontale / Pannello posteriore	10
Collegamenti	11
Connessione alla presa SCART	11
Connessione alla presa HDMI	11
Connessione all'uscita audio digitale	12
Porta USB	12
Connessione all'impianto satellitare	13
Telecomando	15
Struttura del menu	16 - 17
Navigazione nel menu	18
Editazione canale	19
TV	19
Radio	19
Cancellare tutto	19
Configurare Antenna	20
Connessione Antenna	20
Lista dei satelliti	20
Configurare Antenna	20
Ricerca di satellite singolo	21
Ricerca multi-satellite	21
Liste TP	21
Configurare Sistema	22
Lingua	22
Sistema TV	22
Impostazioni Video	22
Impostazione Ora Locale	23
Impostazioni Timer	23
Controllo Parentale	24
Impostazioni OSD	24
Favoriti	24
Altro	25
Sistema	26
Informazioni	26
Impostazioni di fabbrica	26
S/W Update tramite RS232	26
S/W Update tramite OTA	26
Common Interface	26
S/W Update tramite USB	27
Media Player	27
Rimuovi dispositivo USB	27
Opzioni PVR	28
Informazioni disp. USB	28
Opzioni PVR	28
Medioplayer	28 - 29

Avvisi di sicurezza




Posizionare il prodotto all'interno onde evitare l'esposizione a fulmini, pioggia o sole. Non posizionarlo in prossimità di termosifoni o altre fonti di calore. Assicurarsi che sia distante almeno 10 cm da apparecchi sensibili ad interferenze elettromagnetiche, come ad esempio VCR.



100-240V AC, 50/60 Hz
Collegare questo prodotto solamente ad una rete di alimentazione elettrica avente le caratteristiche indicate sulla relativa etichetta. In caso di incertezze sul tipo di alimentazione rete della propria abitazione consultare l'azienda elettrica locale. Scollegare il prodotto dalla rete di alimentazione prima di effettuare qualsiasi procedura di manutenzione o collegamento.



Spegnere il ricevitore e staccare l'alimentazione rete prima di pulire la superficie dell'apparecchio. Usare un panno leggermente inumidito per la pulizia.

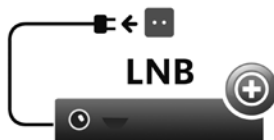

Seguire le vigenti norme per la messa a terra del cavo/ impianto d'antenna.



Staccare l'alimentazione rete in caso di inutilizzo prolungato del ricevitore.



Non collegare al prodotto apparecchi differenti da quelli previsti, in quanto potrebbe risultare pericoloso o causa di danni.



Staccare immediatamente l'alimentazione rete in caso di gravi anomalie di funzionamento.



Scollegare il prodotto dall'alimentazione rete e dall'impianto d'antenna durante tempeste o quando incustodito o inutilizzato per lunghi periodi. Ciò serve a prevenire danni causati da fulmini o scariche di rete.



In caso di necessità di sostituzione di componenti, assicurarsi che il tecnico incaricato utilizzi componenti specificate dal costruttore o aventi le stesse caratteristiche di quelle originali. Sostituzioni non autorizzate possono risultare in maggiori danni all'apparecchio.



Non aprire l'apparecchio, onde evitare scosse elettriche. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per la manutenzione.




Il prodotto non deve essere esposto a liquidi di alcun tipo. Evitare inoltre di appoggiare oggetti riempiti di liquidi sopra o vicino al prodotto.



Non esporre il ricevitore alla luce solare diretta e tenerlo lontano da fonti di calore.



Non coprire le fessure di areazione del ricevitore, onde garantire la libera circolazione dell'aria.

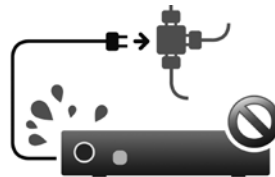

Non sovraccaricare prese di alimentazione rete, prolunghe o adattatori, onde evitare il rischio di fuoco o scosse elettriche.

Pericolo

1. Seguire le presenti indicazioni onde evitare danni al cavo di alimentazione o alla spina rete. Non modificare o alterare il cavo di alimentazione o la spina rete. Non piegare o attorcigliare troppo il cavo di alimentazione rete. Estrahendo la spina scollegare il cavo di alimentazione rete senza strapparla. Tenere il cavo di alimentazione rete lontano da fonti di calore, onde evitare che la guaina in vinile possa fondersi. La spina rete deve rimanere accessibile.
2. Seguire queste indicazioni onde evitare scosse elettriche: Non aprire l'apparecchio.
3. Non usare il prodotto in caso di guasto. Continuando ad utilizzare il prodotto difettoso si potrebbero manifestare maggiori danni. Contattare il proprio fornitore.
4. Non inserire oggetti metallici o corpi estranei negli slot per moduli o smartcard, eventualmente presenti. Ne potrebbero risultare danni al prodotto con conseguente riduzione della sua vita utile.

Caratteristiche

Definizione	Descrizione
Tuner	1 x Digitale SAT (DVB-S & S2)

Collegamenti

SCART	1
HDMI	1
S/PDIF	Ottico
RS-232C	1
LNB In	1
USB	1 USB 2.0

Frontale

Display	VFD
Common Interface	1 CI+
Tasti	3 (Power, CH▲, CH▼)

Caratteristiche

Programmi memorizzabili	5000
Elenchi preferiti	8
Menu multilingue	Italiano, Tedesco, Inglese, Francese, Portoghese, Spagnolo, Russo, Turco, Arabo, Polacco
DiSEqC:	1.1
USALS/Unicable	Sì
PVR	Sì
Time Shift	Sì
Mediaplayer	Sì
Ricerca canali automatica & manuale	Sì
EPG	Sì
Televideo & sottotitoli DVB	Sì
Sleep Timer	Sì


Dimensioni

Dimensioni (LxAxP)	260x45x153 mm
--------------------	---------------

Alimentazione

Alimentazione	230V AC, 12V DC
Consumo	In azione: 2 W Standby: mass. 1 W

Controllare che nella confezione siano contenuti i seguenti componenti.
Se un qualsiasi componente dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.

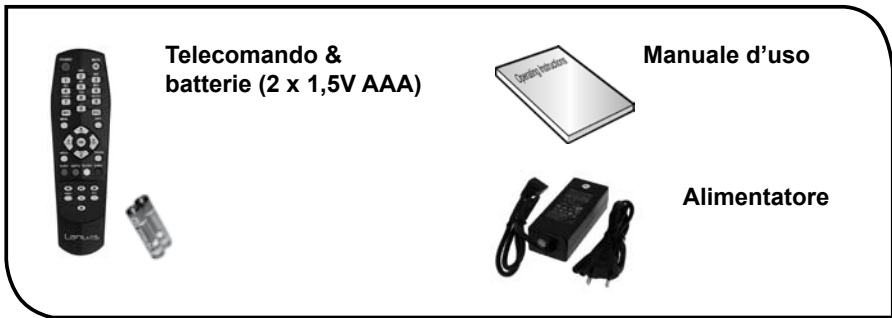

Uso generale

- Leggendo questo manuale Vi accorgete che l'uso giornaliero di questo prodotto é basato su funzioni semplici visualizzate in vari menu sullo schermo.
- Questi menu Vi permettono un uso ottimale del prodotto e Vi guidano durante l'installazione, l'editazione dei programmi, la visione e molte altre funzioni.
- Tutte le funzioni sono accessibili semplicemente attraverso il telecomando
- Questo ricevitore permette un uso semplice e flessibilità di adattamento a future esigenze.
- Un nuovo software può comportare delle modifiche nel funzionamento del prodotto.
- Se durante l'utilizzo si riscontrano problemi si prega di consultare il proprio rivenditore.

Informazione agli utenti

ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2008/103/CE concernente pile, accumulatori e smaltimento dei relativi rifiuti".


Il vostro telecomando necessita di 2 batterie del tipo AAA, 1,5V DC. Le batterie fornite a corredo non contengono mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb).

Non mescolate diversi tipi di batterie e non utilizzate batterie vecchie e nuove allo stesso tempo.

Non utilizzate batterie ricaricabili. Al fine di evitare possibili rischi di esplosioni, rispettate le polarità indicate all'interno del vano batterie. Sostituitele solo con il tipo sopra specificato. Non gettatele nel fuoco, non ricaricatele. Se non utilizzate il telecomando per un lungo periodo, togliete le batterie.


Rispettate l'ambiente e la legge! Le batterie devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti!

Panello frontale

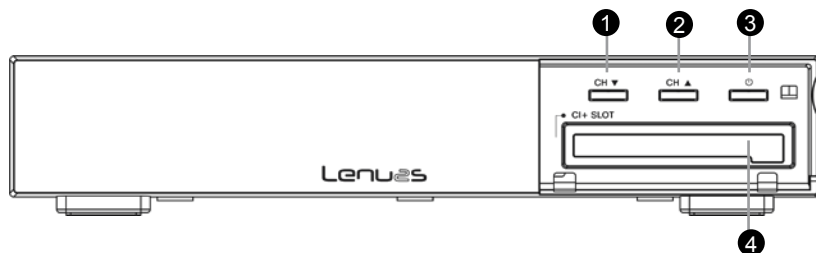


- ❶ CH ▼ – Cursore giù/programma -
- ❷ CH ▲ – Cursore su/programma +
- ❸ ⏻ Tasto standby
- ❹ CI Plus – Common Interface slot

Panello posteriore

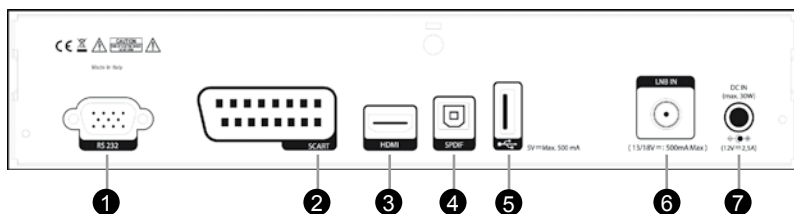

- ❶ RS 232 – Porta di servizio
- ❷ SCART – Ingresso/uscita scart
- ❸ HDMI – Porta HDMI
- ❹ SPDIF – Uscita audio digitale (ottico)
- ❺ USB – Porta USB 2.0
- ❻ LNB IN – Ingresso per il cavo satellitare
- ❼ DC IN – allacciamento elettrico


Connessione alle prese SCART

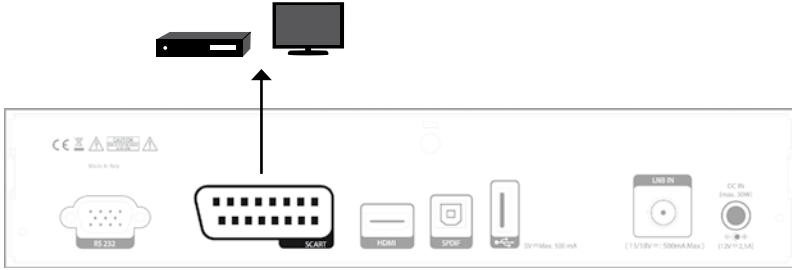

Possedete un televisore senza ingressi HDMI oppure DVI?


- Connettere un cavo scart alla presa **TV SCART** e a un'ingresso **SCART** del televisore.

Connessione alle prese HDMI

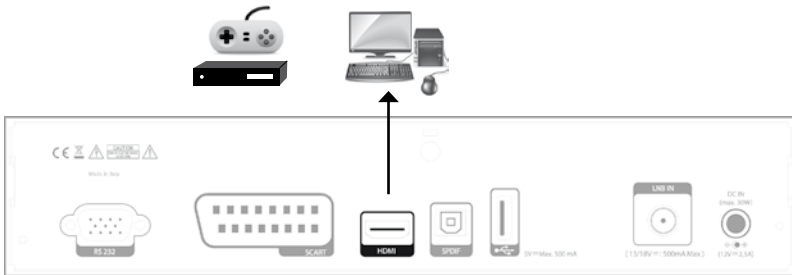

Connettere il cavo HDMI alla presa **HDMI OUT** e a un'ingresso HDMI del televisore.

Connessione all'uscita audio digitale

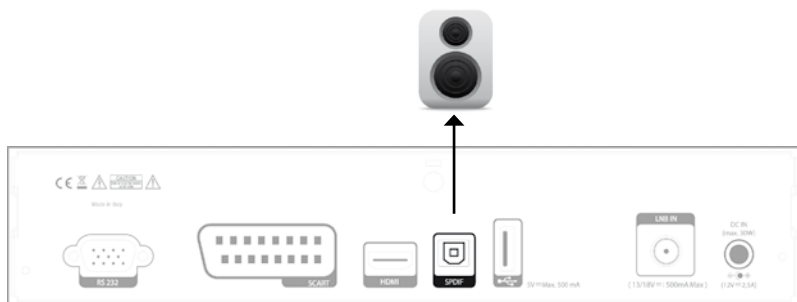


Possedete un impianto audio surround?

Per godersi un miglior suono musicale connettere un cavo ottico all'uscita **SPDIF** e a un ingresso ottico dell'impianto audio surround.

Per l'uso e la configurazione dell'impianto surround é consigliabile consultare il manuale dello stesso.

Porta USB

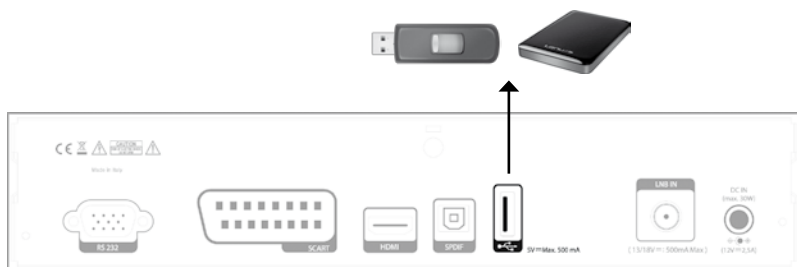

Possiede una Chiavetta USB o un disco rigido?

Collegare l'USB o il disco rigido per visualizzare i dati memorizzate su di esso (video, film, foto.)



Connettere il cavo d'antenna satellitare alla presa **LNB IN**.

- Assicurarsi che non si trovino oggetti tra il telecomando e il sensore infrarosso situato nell'apparecchio
- Tenere il telecomando lontano da fonti di calore e/o umidità.



- Accensione / spegnimento



- Disattiva l'audio temporaneamente

Tasti numerici (0-9)

- Selezione diretta dei canali

INFO

- Visualizza informazioni

EPG

- Visualizza la guida elettronica dei programmi TV e radio

MENU

- Visualizza il menu sullo schermo

EXIT

- Ritorna alla schermata precedente
- Esce dal menu visualizzato a video

CH ▲, CH ▼

- Consentono il cambio del programma durante la visione e lo spostamento in su/giù nei menu

VOL ◀, VOL ▶

- Consentono la regolazione del volume e lo spostamento a sinistra/destra nei menu

OK

- Conferma la scelta effettuata nel menu a video
- Visualizza l'elenco dei canali a video



MEDIA

- Visualizza i funzioni del mediaplayer

TV/RADIO

- Commuta tra le modalità TV e Radio

SLEEP

- Cambia in modalità sleep

SUBTITLE

- Visualizza i sottotitoli

TELETEXT

- Attiva/Disattiva il televideo

AUDIO

- Scelta della traccia / lingua audio



- Ricerca all'indietro o in avanti



- Avvia o arresta la riproduzione

PREV

- Ritorna al posto programma precedente

FAV

- Visualizza l'elenco dei canali preferiti a video



- Avvia la registrazione



- Arresta la registrazione o la riproduzione

Editazione canale

- ▶ TV
- ▶ Radio
- ▶ Cancellare tutto

Configurare Antenna

- ▶ **Connessione Antenna**
- ▶ **Lista dei satelliti**
- ▶ **Configurare Antenna**
 - Satellite
 - Frequenza LNB
 - Transponder
 - DiSEqC1.0
 - DiSEyC1.1
 - 22K
 - Polarizzazione
- ▶ **Ricerca di satellite singolo**
 - Satellite
 - Solo FTA
 - Scansione di canale
 - Ricerca di rete
 - Modo di scansione
 - Ricerca
- ▶ **Ricerca multi-satellite**
 - Satellite
 - Solo FTA
 - Scansione di canale
 - Ricerca di rete
 - Modo di scansione
 - Ricerca
- ▶ **Liste TP**

Configurare Sistema**► Lingua**

Lingua
Primo Audio
Secondo Audio
Teletext

► Sistema TV

Risoluzione video
Modo aspetto
Uscita Video
Digital Audio Out

► Impostazioni Video**► Impostare Ora Locale**

Regione
Usò GMT
Ricompensa GMT
Ora legale

► Impostazioni Timer

Modo di orologio
Servizio di orologio
Canale sveglia
Data sveglia
Tempo
Dura
PS Record

► Controllo Parentale

Blocco Menu
Blocco Canale
Modifica Password

► Impostazioni OSD

Tempo visualizzazione
Trasparenza OSD

► Favoriti**► Altro**

Alimentazione LNB
Visualizzazione Tipo Programma
Auto Standby
Standby Mode

Sistema**► Informazioni****► Impostazioni di fabbrica****► S/W Update tramite RS232****► S/W Update tramite OTA****► Common Interface****► S/W Update tramite USB****► Media Player****► Rimuovi dispositivo USB****Opzioni PVR****► Informazioni disp. USB****► Opzioni PVR**

Timeshift
Timeshift to Record
Ps Record

Navigazione nel menu

Usando i seguenti tasti potete navigare nel menu:



MENU

Premere questo tasto per visualizzare il menu a video.



CH ▲, CH ▼, VOL ◀, VOL ▶

Premere questi tasti per muovere il cursore sinistra/ destra/su/ giù nel menu a video.



OK

Premere per accedere al menu selezionato oppure per confermare la scelta.



EXIT

- Premere per uscire dal menu.
- Premere per tornare alla schermata precedente.

Editazione canale

TV

Menu → Editazione canale → TV

In questo menu é possibile editare tutti i canali memorizzati.

Con i tasti ◀/▶ si può scegliere il satellite desiderato. Con il tasto **FAV** selezionare una lista dei preferiti. Con i tasti **colorati** si sceglie uno dei seguenti funzioni: Blocco, Saltare, Spostare e Cambiare.

Scegliere il canale desiderato e confermare la scelta con il tasto **OK**.

Radio

Menu → Editazione canale → Radio

In questo menu é possibile editare tutti i canali radio memorizzati.

Con i tasti ◀/▶ si può scegliere il satellite desiderato. Con il tasto **FAV** selezionare una lista dei preferiti. Con i tasti **colorati** si sceglie uno dei seguenti funzioni: Blocco, Saltare, Spostare e Cambiare.

Scegliere il canale desiderato e confermare la scelta con il tasto **OK**.

Cancellare tutto

Menu → Editazione canale → Cancellare tutto

In questo menu è possibile eliminare tutti i programmi memorizzati.

Configurare Antenna

Connessione Antenna

Menu → **Configurare Antenna** → **Connessione Antenna**

In questo menu è possibile eseguire le impostazioni dell'antenna satellitare e la ricerca manuale e automatica.

Scegliere tra antenne fissa o antenna motorizzata in base al suo sistema.

Lista dei satelliti

Menu → **Configurare Antenna** → **Lista dei satelliti**

Scegliere con il tasto **OK** il satellite disponibile dal corrispondente sistema d'antenna satellitare.

Usare i tasti **colorati** per rinominare, cancellare o aggiungere satelliti programmati .

Impostazioni Antenna

Menu → **Configurare Antenna** → **Configurare Antenna**

Satellite: Selezionare il satellite che si desidera modificare.

LNB Frequenza: Scegliere il satellite desiderato nella lista. Configurare la corrispondente frequenza dell'LNB. La frequenza LNB più comune é **Universale** (9750-10600).

Transponder: Seleziona transponder di riferimento per il controllo Segnale / controllo qualità.

DiSEqC1.0: Scegliere l'ingresso DiSEqC per il vostro sistema di antenna satellitare.

DiSEqC1.1: Scegliere l'ingresso DiSEqC per il vostro sistema di antenna satellitare.

22K: Questa funzione è solo disponibile se la frequenza LNB non è impostato su universale. Modifica in base al sistema antenna satellitare.

Polarizzazione: Questa funzione è solo disponibile se la frequenza LNB non è impostato su universale. Modifica in base al sistema antenna satellitare.

Ricerca di satellite singolo

Menu → Configurare Antenna → Ricerca di satellite singolo

Satellite: Selezionare il satellite che si desidera cercare.

Solo FTA: Scegliere **Si**, se vuole cercare solo canali Free to Air.(ricezione libera)

Scansione di canale: Scegliere tra TV, Radio e TV+Radio.

Ricerca di rete: Questa voce di menu é solo attivo in modalità di Scansione automatica .

Modo di scansione: Scegliere tra Scansione automatica, Blind Scan e Accurate Scan.

Ricerca: Premere il tasto **OK** per avviare la ricerca.

Ricerca multi-satellite

Menu → Configurare Antenna → Ricerca multi-satellite

Satellite: Selezionare il satellite che si desidera cercare.

Solo FTA: Scegliere **Si**, se vuole cercare solo canali Free to Air.(ricezione libera)

Scansione di canale: Scegliere tra RV, Radio e TV+Radio.

Ricerca di rete: Questa voce di menu é solo attivo in modalità di Scansione automatica .

Modo di scansione: Scegliere tra Scansione automatica, Blind Scan e Accurate Scan.

Ricerca: Premere il tasto **OK** per avviare la ricerca.

Liste TP

Menu → Configurare Antenna → Liste TP

Con i tasti ◀/▶ scegliere il satellite. Con i tasti **colorati** scegliere tra i seguenti funzioni: Bloccare , Saltare, Spostare e Cambiare.

Con i tasti ▼/▲ scegliere il transponder, che desidera modificare. Premendo il tasto **blu**, appare una finestra di ricerca.

cConfigurare Sistema

In questo menu è possibile regolare le impostazioni per il sistema.

Lingua

Menu → **Configurare Sistema** → **Lingua**

In questo menu è possibile configurare diverse impostazioni della lingua e dell'audio.

Lingua: Selezionare la lingua desiderata per il menu.

Primo Audio: Selezionare la Sua prima lingua desiderata per l'Audio.

Secondo Audio: Selezionare la Sua seconda lingua desiderata per l'Audio.

Teletext: Selezionare la lingua desiderata per il Teletext. Se il teletext viene trasmesso in una lingua diversa non viene visualizzato.

Sistema TV

Menu → **Configurare Sistema** → **Sistema TV**

In questo menù è possibile regolare i parametri video del dispositivo.

Risoluzione video: Scegliere la risoluzione corrispondente televisore utilizzato.

Modo aspetto: Scegliere tra Auto, 4:3PS o 4:3LB e 16:9

Uscita Video: Scegliere tra CVBS e RGB, secondo il televisore e il cavo SCART.

Digital Audio Out: Scegliere tra BS OUT e LPCM Out, secondo gli amplificatori audio collegati.

Impostazione Video

Menu → **Configurare Sistema** → **Impostazione Video**

In questo menu è possibile modificare i settaggi video per adattarlo al meglio al televisore utilizzato.

Impostare Ora Locale

Menu → **Configurare Sistema** → **Impostare Ora Locale**

In questo menu é possibile configurare l'orario corrispondente alla propria zona oraria. Normalmente l'orario viene comunicato dai programmi satellitari

Regione: Scegliere la propria nazione.

Usò GMT: Scegli tra **User Define** o **Da Regione**. Se é impostato **Da Region** la differenza di tempo viene visualizzato automaticamente..

Ricompensa GMT: Se é impostato **User Define**, Lei può impostare manualmente il fuso orario

Ora legale: Se é impostato **User Define**, è possibile disattivare o attivare manualmente l'ora legale.

Impostazioni Timer

Menu → **Configurare Sistema** → **Impostazioni Timer**

In questo menu è possibile impostare fino a 8 timer.

Modo di orologio: Spento / Una volta / Giornaliere.

Servizio di orologio: Record (registrare canale) / Canale (visualizzare canale).

Canale sveglia: Selezionare il canale di avvio.

Data sveglia: Seleziona la data di inizio.

Tempo: Scegliere l'ora di inizio.

Dura: Selezionare la durata.

PS Record: Scegliere tra SI o NO.

Controllo Parentale

Menu → Configurare Sistema → Controllo Parentale

Per accedere a questo menu è necessario digitare la password.
La password predefinita dalla fabbrica è: 0000.

Blocco Menu: È possibile bloccare il menu in modo tale che per accedere viene richiesto la password. Così si evita che p.e. i bambini cambino le impostazioni. Scegliere **Abilita** per bloccare il menu, **Disabilita** per permettere l'accesso alle voci generici del menu. Con il blocco menu attivo il volume può essere aumentato solo 50%.

Blocco Canale: Selezionare se tutte le trasmissioni (**Spento**) possono essere guardate, oppure se le trasmissioni possono essere guardate solo dopo l'inserimento della password (**Acceso**).

Modifica Password: Accedere a questo menu per modificare la password. Per modificare è necessario digitare e confermare per due volte la nuova password.

Impostazioni OSD

Menu → Configurare Sistema → Impostazioni OSD

In questo menu è possibile modificare l'OSD.

Tempo visualizzazione: Scegliere la durata della visualizzazione dell'infobox dopo il cambio canale

Trasparenza OSD: Seleziona la trasparenza della finestra OSD.

Favorito

Menu → Configurare Sistema → Favorito

In questo menu è possibile rinominare 8 liste di favoriti.

Altro

Menu → Configurare Sistema → Altro

Alimentazione LNB: Si può scegliere tra ON e OFF della tensione LNB.

Visualizzazione Tipo Programma: Selezionare **Tutto** per ottenere tutti i programmi, **Programmi in chiaro**, per ricevere tutti i free to air, **Programma Codificato**, per ottenere i programmi criptati.

Auto Standby: Scegliere tra Acceso e Spento. Se è scelto Acceso, il ricevitore si spegne dopo 3 ore senza avviso.

Standby Mode: Scegliere tra Deep o Normale. Scegliere Normale: Il consumo di energia è più di 1W. Scegliere Deep standby: Il consumo di energia è meno di 1W. Il passaggio del segnale d'antenna (Loop), o il passaggio del segnale audio/video (ingresso VCR) non sarà disponibile.

Informazioni

Menu → **Sistema** → **Informazioni**

Questo menu fornisce informazioni sullo stato del software del ricevitore.

Impostazioni di fabbrica

Menu → **Sistema** → **Impostazioni di fabbrica**

In questo menu è possibile ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

S/W Update tramite RS232

Menu → **Sistema** → **S/W Update tramite RS232**

In questo menu è possibile effettuare un aggiornamento tramite RS-232. Questo deve essere effettuata solo da personale qualificato.

S/W Update tramite OTA

Menu → **Sistema** → **S/W Update tramite OTA**

In questo menu è possibile fare un aggiornamento tramite l'antenna satellitare. Si prega di contattare il venditore, per essere informato su nuovi aggiornamenti e una spiegazione per una corretta implementazione.

Common Interface

Menu → **Sistema** → **Common Interface**

In questo menu, l'interfaccia CI + viene visualizzato. Dipendente dal modulo inserito (CI oder CI+), è possibile utilizzare questo menu per cambiare le impostazioni del modulo inserito.

S/W Update tramite USB

Menu → Sistema → S/W Update tramite USB

In questo menu è possibile fare un aggiornamento via USB. Si prega di contattare il venditore, per essere informato su nuovi aggiornamenti e una spiegazione per una corretta implementazione.

Media Player

Menu → Sistema → Media Player

Vedi Media Player Pag. 29

Rimuovi dispositivo USB

Menu → Sistema → Rimuovi dispositivo USB

Questo menu consente di rimuovere in modo sicuro il vostro USB.

Opzioni PVR

Informazioni dispositivo USB

Menu → **Opzioni PVR** → **Informazioni dispositivo USB**

Questa funzione mostra lo stato del dispositivo USB collegato.

Con il tasto **giallo** può formattare il dispositivo USB e con il tasto **blu** può impostare il dispositivo USB

Opzioni PVR

Menu → **Opzioni PVR** → **Opzioni PVR**

In questo menu é possibile configurare diverse opzioni per rendere piú facile la registrazione.

Timeshift: Questa funzione attiva (ON) / disattiva (OFF) la funzione timeshift. Se la funzione é attiva (ON), il programma che viene attualmente visualizzato viene automaticamente registrato.

Jump: Selezionare il tempo per il salto durante la registrazione.

Timeshift to Record: Se é attiva questa funzione (ON), la parte gia registrata per Timeshift viene automaticamente aggiunto alla registrazione del canale.

PS Aufnahme: Scegliere tra Spento / Acceso.

Mediaplayer

Questo ricevitore Vi permette di riprodurre file musicali, foto e video.

Image

Media → Image

Aprire il media player premendo il tasto **MEDIA** e scegliere tramite il tasto numerico **1 image**. Selezionare la cartella e la foto (*.jpg) usando i tasti ▼/▲/◀/▶ e premere **OK** per visualizzarla.

Usare i tasti **colorati** per ruotare l'immagine, specchiare l'immagine, cambiare l'ordine di riproduzione oppure per riprodurre contemporaneamente musica.

Music

Media → Music

Aprire il media player premendo il tasto **MEDIA** e scegliere tramite il tasto numerico **1 Music**. Selezionare la cartella e il file musicale (*.mp3) usando i tasti ▼/▲/◀/▶ e premere **OK** per riprodurlo.

Usare i tasti **colorati** per riprodurre/mettere in pausa, fermare la riproduzione, cambiare l'ordine di riproduzione oppure per visualizzare contemporaneamente delle foto.

Video

Media → Video

Aprire il media player premendo il tasto **MEDIA** e scegliere tramite il tasto numerico **1 Video**. Selezionare la cartella e il file video usando i tasti ▼/▲/◀/▶ e premere **OK** per riprodurlo.

Usare i tasti **colorati** per riprodurre/continuare, fermare, mettere in pausa o per avanzare rapidamente la riproduzione.

Record

Media → Record

Aprire il media player premendo il tasto **MEDIA** e scegliere tramite i tasti numerici **1 Record**. Selezionare la cartella/file video usando i tasti **▼/▲/◀/▶** e premere **OK** per riprodurlo.

Usare i tasti **colorati** per riprodurre/continuare, fermare, mettere in pausa o per avanzare rapidamente la riproduzione.

Con riserva di errori e modifiche tecniche.