

Lenus

MANUALE D'USO



L2

Ricevitore HD Combo
DVB-S/S2
DVB-T

Ricevitore Digitale Satellitare e Terrestre
per la TV ad alta definizione

Contenuto

Caratteristiche	3
Avvisi legali	4 - 5
Avvisi di sicurezza	6 - 7
Pannello frontale / Pannello posteriore	8 - 9
Telecomando	10
Struttura del menu	11-12
Navigazione nel menu	13
Editazione canale	13
TV	13
Radio	13
Cancellare tutto	13
Configurare Antenna satellitare	14
Satellite	14
Connessione Antenna	14
Lista dei satelliti	14
Configurare Antenna	14
Ricerca di satellite singolo	14
Ricerca multi-satellite	14
Liste TP	15
Terrestre	15
Ricerca manuale	15
Ricerca automatica	15
Configurare Sistema	15
Lingua	15
Sistema TV	16
Impostazioni Video	16
Impostazione Ora Locale	16
Impostazioni Timer	16
Controllo Parentale	16
Impostazioni OSD	17
Favoriti	17
Altro	17
Sistema	17
Informazioni	17
Impostazioni di fabbrica	17
S/W Update tramite RS232	17
S/W Update tramite OTA	18
Common Interface	18
S/W Update tramite USB	18
Media Player	18
Rimuovi dispositivo USB	18
Opzioni PVR	18
Informazioni disp. USB	18
Opzioni PVR	18
Medioplayer	19
Registrazione/Riproduzione	20

Collegamenti

LNB IN	1 x Digitale SAT DVB-S/S2
ANT IN	1 x Digitale Terrestre DVB-T
RF OUT	1
HDMI	1
SCART	1
S/PDIF	Ottico
USB	1 USB 2.0
RS-232C	1

Frontale

Display	VFD
Common Interface	1 CI+
Tasti	3 (Standby, CH▲, CH▼)

Caratteristiche

Programmi memorizzabili	5000
Elenchi preferiti	8
Menu multilingue	Italiano, Tedesco, Inglese, Francese, Portoghese, Spagnolo, Russo, Turco, Arabo, Polacco
DiSEqC:	1.0, 1.1, 1.2
USALS	Sì
SCR - Unicable	Sì
PVR	Sì
Time Shift	Sì
Medioplayer	Sì
Ricerca canali automatica & manuale	Sì
EPG	Sì
Televideo & sottotitoli DVB	Sì
Sleep Timer	Sì

Dimensioni (LxAxP)	260 x 45 x 153 mm
Alimentazione	Alimentatore esterno 100 ... 240V AC / 12V DC
Consumo	In azione: 30 W Standby: mass. 1 W



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.

"Dolby" e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

Avvisi legali



Il simbolo CE presente sull'apparecchio garantisce la conformità del prodotto con le Direttive Europee 2006/95/EC, 2004/108/EC e 93/68/EEC sulla sicurezza, la compatibilità elettromagnetica e la segnaletica, oltre alla conformità con la Direttiva 95/47/EC. Il relativo certificato di conformità può essere richiesto a:

Mediasat Srl, Via E. Fermi 34, I-39100 Bolzano



Informazione agli utenti ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ecocompatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

Avvisi importanti

Le informazioni contenute nel presente manuale vengono fornite con riserva di errori e modifiche! La garanzia non copre danni derivanti dall'utilizzo non corretto delle informazioni contenute nel presente manuale.

Garanzia

Il costruttore garantisce che questo prodotto sarà privo di difetti di costruzione o materiale in condizioni di uso normale per un periodo di ventiquattro mesi, fatta salva l'osservanza delle istruzioni di utilizzo e manutenzione. La garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio presso il rivenditore.

Condizioni di garanzia

1. Qualora fosse necessario usufruire delle prestazioni di garanzia siete pregati di rivolgervi al rivenditore presso il quale avete acquistato l'apparecchio.
2. Per potere usufruire della garanzia, l'utente dovrà presentare la prova di acquisto del prodotto costituita dalla copia della fattura originale oppure dallo scontrino rilasciato dal rivenditore o da una relativa conferma. Il numero di serie dell'apparecchio deve essere leggibile.
3. Il centro assistenza a suo insindacabile giudizio si riserva di assolvere i propri obblighi riparando o sostituendo il prodotto, se necessario, anche con un prodotto con prestazioni identiche o superiori, oppure sostituendo le parti difettose. Prestazioni di garanzia, riparazione o sostituzione di singole parti o di componenti non comporta un prolungamento del periodo di garanzia originario. Dopo la riparazione, le parti sostituite permangono direttamente presso il centro assistenza convenzionato.
4. La garanzia è limitata ai difetti di materiale e costruzione. Ciò esclude:
 - controlli periodici, tarature, aggiornamenti software, manutenzione o conversione, sostituzione di parti soggette a normale usura;
 - danni causati da incidenti, negligenza, modifiche, uso improprio o da un'installazione non eseguita a regola d'arte;
 - danni causati da fulmini, sovratensioni, liquidi, fuoco, atti di guerra, atti vandalici, messa a terra non corretta/insufficiente o assente, areazione insufficiente oppure da altre cause non imputabili al produttore;
 - danni causati da interventi di riparazione effettuati da centri di assistenza non autorizzati/persone non autorizzate e/o dall'utilizzo di parti di ricambio non originali;
 - prodotti sui quali l'etichetta riportante il numero di serie è stata rimossa o resa illeggibile;
 - spese di viaggio e costi derivanti dalla disinstallazione/installazione dell'apparecchio.
5. Spese derivanti da interventi di riparazione in garanzia effettuati da centri di servizio non autorizzati o da persone non autorizzate non vanno rimborsate.

6. Tutte le spese relative a interventi e richieste alla cui base non vi sia un difetto del prodotto sono a carico dell'utente. Ciò vale anche per gli oneri legati all'installazione e all'illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio.
7. Il produttore declina qualsiasi responsabilità legata alla perdita indiretta o conseguente di accessori o di danni causati a questi ultimi.
8. Le presenti condizioni di garanzia lasciano impregiudicati i diritti previsti a favore del consumatore secondo disposizioni del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) o da altre disposizioni legislative nazionali.

Marchi registrati

Marchi registrati e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Negazione di responsabilità

Il presente documento si basa su informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza del contenuto, le informazioni contenute in esso non intendono descrivere tutti i dettagli o variazioni dell'hardware e/o software, né coprire ogni possibile eventualità riguardante l'installazione e manutenzione. Il manuale può descrivere delle funzioni che non sono presenti in ogni hardware e/o software. Il produttore non si assume alcun obbligo di notifica ai possessori di questo documento riguardo a cambiamenti effettuati dopo il rilascio di questo documento.

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Si prega di leggere attentamente il presente manuale e di assicurarsi di avere compreso le istruzioni fornite.

Per la propria sicurezza fare attenzione alle seguenti precauzioni:



Onde evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire l'apparecchio o rimuovere il coperchio durante è collegato alla rete elettrica. All'interno non sono presenti parti sulle quali l'utente possa intervenire. Per l'assistenza fare riferimento a personale qualificato.



Indica la presenza di tensioni pericolose all'interno del prodotto con rischio di scosse elettriche o danni personali.




Indica istruzioni importanti a corredo del prodotto.

Avvisi di sicurezza

Avvisi di sicurezza


Questo apparecchio è stato prodotto in accordo agli standard di sicurezza internazionali. Si prega di leggere attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza.

Seguire le presenti indicazioni per evitare danni a:

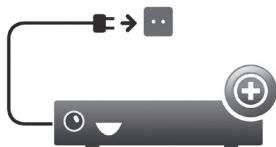

ALIMENTAZIONE RETE / MESSA A TERRA

Collegare questo prodotto solamente a una rete di alimentazione elettrica avente le caratteristiche indicate sulla relativa etichetta. In caso di incertezze sul tipo di alimentazione rete della propria abitazione consultare l'azienda elettrica locale. Seguire le vigenti norme per la messa a terra del cavo/impianto d'antenna.

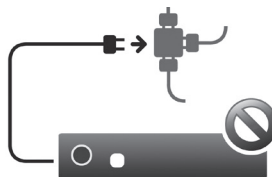

SOVRACCARICHI

Non sovraccaricare prese di alimentazione rete, prolunghe o adattatori, per evitare il rischio di fuoco o scosse elettriche.



POSIZIONAMENTO

Posizionare questo prodotto all'interno per evitare l'esposizione a fulmini, pioggia o sole. Assicurarsi che sia distante almeno 10 cm da apparecchi sensibili a interferenze elettromagnetiche, come ad esempio VCR. Non posizionare il prodotto su carrelli, piedistalli, treppiedi, mensole o tavoli instabili, dai quali potrebbe cadere. La caduta del prodotto può essere causa di seri danni a bambini o adulti, oltre che al prodotto stesso.



VENTILAZIONE

Non coprire le fessure di areazione del ricevitore, per garantire la libera circolazione dell'aria. Non bloccare le aperture con oggetti e non posizionare il prodotto su letti, divani, coperte o superfici simili. Se il prodotto va installato in un rack oppure in un mobile, assicurarsi di avere seguito le istruzioni di montaggio del produttore e che la ventilazione sia adeguata.



LUCE SOLARE DIRETTA


Non esporre questo prodotto alla luce solare diretta. Non posizionarlo in prossimità di termosifoni o altre fonti di calore.



LIQUIDI


Questo prodotto non deve essere esposto a liquidi di alcun tipo. Evitare inoltre di appoggiare oggetti riempiti di liquidi sopra o vicino al prodotto.

Avvisi di sicurezza

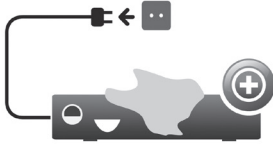


PULIZIA

Spegnere questo prodotto e staccare l'alimentazione rete prima di pulire la superficie dell'apparecchio. Usare un panno leggermente inumidito (senza solventi/alcol) per la pulizia.

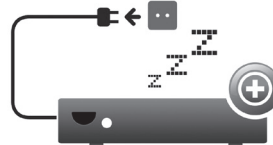


INUTILIZZO

Staccare l'alimentazione rete in caso di inutilizzo prolungato del ricevitore.

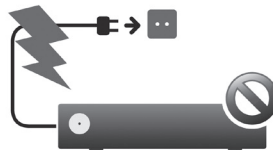

FULMINI E TEMPESTE

Scollegare questo prodotto dall'alimentazione rete e dall'impianto d'antenna durante tempeste o quando incustodito o inutilizzato per lunghi periodi. Ciò serve a prevenire danni causati da fulmini o scariche di rete.

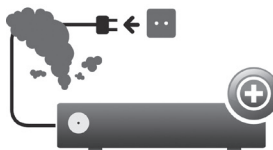

ANOMALIE

Staccare immediatamente l'alimentazione rete in caso di gravi anomalie di funzionamento. Non usare il prodotto in caso di guasto. Continuando a utilizzare il prodotto difettoso si potrebbero manifestare maggiori danni.



MANUTENZIONE

Non aprire l'apparecchio, per evitare scosse elettriche. Scollegare il prodotto dalla rete di alimentazione prima di effettuare qualsiasi procedura di manutenzione o collegamento. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per la manutenzione.



SOSTITUZIONE DI COMPONENTI


In caso di necessità di sostituzione di componenti, assicurarsi che il tecnico incaricato utilizzi componenti specificate dal costruttore o aventi le stesse caratteristiche di quelle originali. Sostituzioni non autorizzate possono risultare in maggiori danni all'apparecchio.

ACCESSORI

Non collegare al prodotto apparecchi differenti da quelli previsti, in quanto potrebbe risultare pericoloso o causa di danni.

Non inserire oggetti metallici o corpi estranei negli slot per moduli o smartcard, eventualmente presenti. Ne potrebbero risultare danni al prodotto con conseguente riduzione della sua vita utile.

Pannello frontale

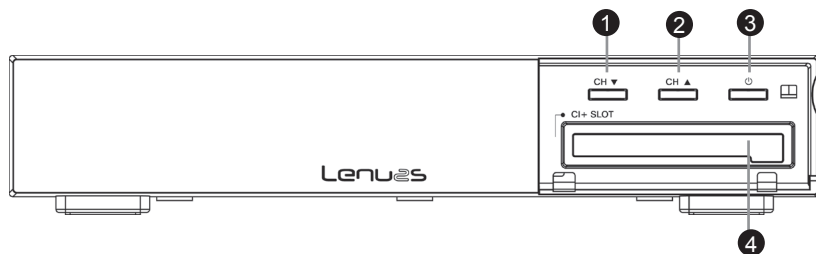


❶ CH ▼ Cursore giù / programma -

❷ CH ▲ Cursore su / programma +

❸  Tasto standby

❹ CI + slot – Common Interface

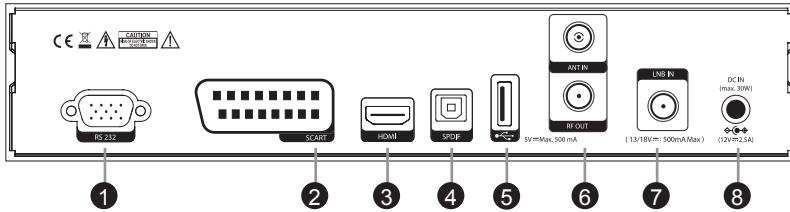

1 RS 232 – Porta di servizio

La porta RS-232 va utilizzata solo per scopi di servizio.

2 SCART – Ingresso/uscita scart

Connettere un cavo scart alla presa TV SCART e a un ingresso SCART del televisore.

3 HDMI – Porta HDMI

Connettere il cavo HDMI alla presa HDMI OUT e a un ingresso HDMI del televisore.

4 SPDIF – Uscita audio digitale (ottico)

Connettere un cavo ottico all'uscita SPDIF e a un ingresso ottico dell'impianto audio surround. Per l'uso e la configurazione dell'impianto surround è consigliabile consultare il manuale dello stesso.

5 USB – Porta USB 2.0

Collegare l'USB o il disco rigido per visualizzare i dati memorizzate su di esso (video, film, foto). In più consente di utilizzare la funzione di registrazione (PVR) e la funzione timeshift (TSR).

6 ANT IN/RF OUT – Connessione per l'antenna terrestre

Connettere il cavo d'antenna terrestre alla presa ANT IN.

Connettere un ulteriore cavo d'antenna alla spina RF OUT, per passare il segnale a un secondo apparecchio.

7 LNB IN – Ingresso per il cavo satellitare

Connettere il cavo d'antenna satellitare alla presa LNB IN.

8 DC IN – allacciamento elettrico

Collegamento del cavo di alimentazione 12 V DC dell'alimentatore esterno.

Telecomando

- Assicurarsi che non si trovino oggetti tra il telecomando e il sensore infrarosso situato nell'apparecchio.
- Tenere il telecomando lontano da fonti di calore e/o umidità.



- Accensione / spegnimento



Mute

- Disattiva l'audio temporaneamente

Tasti numerici (0-9)

- Selezione diretta dei canali

INFO

- Visualizza informazioni

EPG

- Visualizza la guida elettronica dei programmi TV e Radio

MENU

- Visualizza il menu sullo schermo

EXIT

- Ritorna alla schermata precedente
- Esce dal menu visualizzato a video

CH ▲, CH ▼

- Consentono il cambio del programma durante la visione e lo spostamento in su/giù nei menu

VOL ◀, VOL ▶

- Consentono la regolazione del volume e lo spostamento a sinistra / destra nei menu

OK

- Conferma la scelta effettuata nel menu a video
- Visualizza l'elenco dei canali a video



MEDIA

- Visualizza i funzioni del mediaplayer

TV/RADIO

- Commuta tra le modalità TV e Radio

SLEEP

- Attiva la funzione sleep

SUBTITLE

- Visualizza i sottotitoli

TELETEXT

- Attiva/Disattiva il televideo

AUDIO

- Scelta della traccia / lingua audio



- Ricerca all'indietro o in avanti



- Avvia o arresta la riproduzione
- Mette in pausa il programma in visione

PREV

- Ritorna al programma precedente

FAV

- Visualizza l'elenco dei canali preferiti a video



- Avvia la registrazione



- Arresta la registrazione o la riproduzione

Editazione canale

- TV
- Radio
- Cancellare tutto

Configurare Antenna

Satellite

Connessione Antenna

Lista dei satelliti

Configurare Antenna

Satellite

Frequenza LNB

Transponder

DiSEqC1.0

DiSEyC1.1

22K

Polarizzazione

Ricerca di satellite singolo

Satellite

Solo FTA

Scansione di canale

Ricerca di rete

Modo di scansione

Ricerca

Ricerca multi-satellite

Satellite

Solo FTA

Scansione di canale

Ricerca di rete

Modo di scansione

Ricerca

Liste TP

Terrestre

Scansione manuale

Terrestrial Auto Scan (Ricerca automatica)

Struttura del menu

Configurare Sistema

Lingua

- Lingua
- Primo Audio
- Secondo Audio
- Teletext

Sistema TV

- Risoluzione video
- Modo aspetto
- Uscita Video
- Digital Audio Out

Impostazioni Video

Impostare Ora Locale

- Regione
- Uso GMT
- Ricompensa GMT
- Ora legale

Impostazioni Timer

- Modo di orologio
- Servizio di orologio
- Canale sveglia
- Data sveglia
- Tempo
- Dura
- PS Record

Controllo Parentale

- Blocco Menu
- Blocco Canale
- Modifica Password

Impostazioni OSD

- Tempo visualizzazione
- Trasparenza OSD

Favoriti

Altro

- Visualizzazione Tipo Programma
- Auto Standby
- Standby Mode

Sistema

Informazioni

Impostazioni di fabbrica

S/W Update tramite RS232

S/W Update tramite OTA

Common Interface

S/W Update tramite USB

Media Player

Rimuovi dispositivo USB

Opzioni PVR

Informazioni disp. USB

Opzioni PVR

- Timeshift
- Timeshift to Record
- Ps Record

Navigazione nel menu

Usando i seguenti tasti potete navigare nel menu:



MENU

Premere questo tasto per visualizzare il menu a video.

CH ▲, CH ▼, VOL ◀, VOL ▶

Premere questi tasti per muovere il cursore a sinistra / destra / su / giù nel menu a video.

OK

Premere per accedere al menu selezionato oppure per confermare la scelta.

EXIT

- Premere per tornare alla schermata precedente.
- Premere per uscire dal menu.

Editazione canale

TV / Radio

Menu → Editazione canale → TV / Radio

In questo menu è possibile modificare tutti i programmi memorizzati.

Con i tasti ◀/▶ si può scegliere la lista canali desiderata. Scegliete tra la lista di tutti canali (All Satellite+Terrestrial), la lista terrestre o la lista dei vari singoli satelliti memorizzati.

Per aggiungere un programma a una delle liste preferiti premere il tasto FAV, poi selezionare il programma desiderato, confermare con OK e selezionare la lista favorita desiderata.

Per bloccare / sbloccare un programma premere il tasto rosso, poi selezionare il programma desiderato e confermare con OK.

Per saltare un programma premere il tasto verde, poi selezionare il programma desiderato e confermare con OK.

Per spostare un programma premere il tasto giallo, e selezionare con OK uno o più programmi. Poi premere nuovamente il tasto giallo e accanto ai programmi selezionati appaiono le frecce su/giù. Spostare ora i programmi alla posizione desiderata e confermare con OK.

Per ordinare la lista dei canali automaticamente in modo numerico, o alfabetico o sotto altri criteri selezionabili premere il tasto blu e poi il tasto rosso. Selezionare il tipo di ordinamento desiderato e confermare con OK.

Per modificare il nome di un programma premere il tasto blu e poi il tasto verde. Selezionare poi con OK il programma da modificare.

- Per immettere numeri e lettere usare i tasti numerici.
- Per cambiare tra maiuscolo e minuscolo premere il tasto rosso.
- Per cancellare una lettera premere il tasto verde.
- Per completare la modifica premere il tasto giallo.
- Per annullare la modifica premere il tasto blu.
- Per cancellare un programma premere il tasto blu e poi il tasto blu. Selezionare poi con OK i programmi da cancellare.

Alla fine premere il tasto EXIT. Per salvare le modifiche effettuate confermare l'opzione "Si" con OK, altrimenti spostarsi con il cursore sull'opzione "No" e confermare questa con OK.

Cancellare tutto

Menu → Editazione canale → Cancellare tutto

In questo menu è possibile eliminare tutti i programmi memorizzati.

Configurare antenna satellitare

Connessione Antenna

Menu → Configurare Antenna → Satellite → Connessione Antenna

In questo menu è possibile eseguire le impostazioni dell'antenna satellitare e la ricerca manuale e automatica. Scegliere tra antenna fissa o antenna motorizzata in base al suo sistema.

Lista dei satelliti

Menu → Configurare Antenna → Satellite → Lista dei satelliti

Attivare con il tasto OK il/i satelliti ricevibili dall'impianto satellitare.

Usare i tasti colorati per rinominare, cancellare satelliti preprogrammati o aggiungere nuovi satelliti.

Impostazioni Antenna

Menu → Configurare Antenna → Satellite → Configurare Antenna

Satellite: Selezionare il satellite da modificare.

LNB Frequenza: Impostare la frequenza corrispondente al LNB utilizzato. La frequenza LNB più comune è Universale (9750-10600).

Transponder: Selezionare il transponder di riferimento per il controllo dell'intensità del segnale e della qualità.

DiSEqC1.0: Scegliere il comando DiSEqC corrispondente all'ingresso satellite del commutatore DiSEqC. (Solo per impianti per la ricezione di 2 o più satelliti)

DiSEqC1.1: Scegliere il comando DiSEqC corrispondente all'ingresso satellite del commutatore DiSEqC. (Solo per impianti per la ricezione di 5 o più satelliti)

22K: Questa funzione è solo impostabile se la frequenza LNB non è impostata su universale. Impostare Spento oppure Acceso in base all'impianto satellitare.

Polarizzazione: Questa funzione è solo impostabile se la frequenza LNB non è impostata su universale. Impostare V oppure H in base all'impianto satellitare.

Ricerca di satellite singolo

Menu → Configurare Antenna → Satellite → Ricerca di satellite singolo

Satellite: Selezionare il satellite che si desidera cercare.

Solo FTA: Scegliere Sì, se desidera cercare solo i programmi trasmessi in chiaro (non codificati).

Scansione di canale: Scegliere se cercare solo i programmi TV, quelli Radio oppure TV+Radio.

Ricerca di rete: Questa voce di menu è solo attivo in modalità di Scansione automatica. Attivando questa funzione vengono trovati anche programmi su frequenze non preprogrammate.

Modo di scansione: Scegliere tra Scansione automatica (in base alla frequenze preimpostate) e Blind Scan (ricerca prolungata che va a tentativi).

Ricerca: Premere il tasto OK per avviare la ricerca.

Ricerca multi-satellite

Menu → Configurare Antenna → Satellite → Ricerca multi-satellite

Satellite: Tutti i satelliti attivati vengono automaticamente selezionati.

Solo FTA: Scegliere Sì, se desidera cercare solo i programmi trasmessi in chiaro (non codificati).

Scansione di canale: Scegliere se cercare solo i programmi TV, quelli Radio oppure tutti i programmi TV+Radio.

Ricerca di rete: Questa voce di menu è solo attivo in modalità di Scansione automatica. Attivando questa funzione vengono trovati anche programmi su frequenze non preprogrammate.

Configurare antenna terrestre

Modo di scansione: Scegliere tra Scansione automatica (in base alle frequenze preimpostate) e Blind Scan (ricerca prolungata che va a tentativo).

Ricerca: Premere il tasto OK per avviare la ricerca.

Liste TP (ricerca manuale satellitare)

Menu → Configurare Antenna → Satellite → Liste TP

Con i tasti ◀/▶ scegliere il satellite desiderato. Con i tasti rosso, verde e giallo è possibile modificare, aggiungere e cancellare un transponder preimpostato. Per effettuare una ricerca manuale selezionare con il cursore la frequenza desiderata e premere il tasto blu.

Scansione manuale (ricerca manuale terrestre)

Menu → Configurare Antenna → Terrestre → Scansione manuale

Modo di scansione: Scegliere tra ricerca a base di frequenza oppure a base di canale.

Gamma frequenza: Scegliere tra UHF e VHF.

Canale: Selezionare il canale.

Frequenza: Immettere la frequenza.

Larghezza di banda: Selezionare la larghezza di banda.

Ricerca: Premere il tasto OK per avviare la ricerca.

Terrestrial Auto Scan (ricerca automatica terrestre)

Menu → Configurare Antenna → Terrestre → Terrestrial Auto Scan

Solo FTA: Scegliere Sì, se desidera cercare solo i programmi trasmessi in chiaro (non codificati).

Ricerca: Premere il tasto OK per avviare la ricerca.

Configurare sistema

In questo menu è possibile regolare le impostazioni per il sistema.

Lingua

Menu → Configurare Sistema → Lingua

In questo menu è possibile configurare diverse impostazioni della lingua e dell'audio.

Lingua: Selezionare la lingua desiderata per il menu.

Primo Audio: Selezionare la lingua preferita per l'audio.

Secondo Audio: Selezionare la seconda lingua preferita per l'audio, nel caso che la prima lingua non fosse disponibile.

Teletext: Selezionare la lingua desiderata del televideo. Se il televideo va trasmesso in una lingua diversa, non sarà visualizzato.

Sistema TV

Menu → Configurare Sistema → Sistema TV

In questo menu è possibile regolare i parametri video.

Risoluzione video: Scegliere la risoluzione corrispondente al televisore utilizzato.

Configurare sistema

Modo aspetto: Scegliere il formato video tra Auto, 4:3PS o 4:3LB e 16:9

Uscita Video: Scegliere tra CVBS e RGB, secondo del televisore e cavo SCART adoperato.

Digital Audio Out: Scegliere tra BS OUT e LPCM Out, secondo dell'amplificatore audio collegato.

Impostazione Video

Menu → Configurare Sistema → Impostazione Video

In questo menu è possibile modificare i settaggi video per adattarlo al meglio al televisore utilizzato.

Impostare Ora Locale

Menu → Configurare Sistema → Impostare Ora Locale

In questo menu è possibile configurare l'orario corrispondente alla propria zona oraria.

Normalmente l'orario va trasmesso dai programmi e pertanto non è necessario di impostarlo manualmente.

Regione: Scegliere la propria nazione.

Uso GMT: Scegli tra User Define e Da Regione. Se è impostato Da Regione la differenza di tempo va visualizzato automaticamente.

Ricompensa GMT: Se è impostato User Define è possibile impostare manualmente il fuso orario.

Ora legale: Se è impostato User Define, è possibile disattivare o attivare manualmente l'ora legale.

Impostazioni Timer

Menu → Configurare Sistema → Impostazioni Timer

In questo menu è possibile impostare fino a 8 timer diversi.

Modo di orologio: Potete disattivare (Spento), attivare il timer per una singola volta (Una volta) oppure attivarlo in modo giornaliero.

Servizio di orologio: Selezionare Record per registrare il programma oppure Canale per la sola visione del programma.

Canale sveglia: Selezionare il programma desiderato.

Data sveglia: Digitare la data della registrazione/visione.

Tempo: Digitare l'ora d'inizio.

Dura: Digitare la durata.

PS Record: Scegliere il formato video tra SI (formato PS) o NO (formato TS).

Controllo Parentale

Menu → Configurare Sistema → Controllo Parentale

Per accedere a questo menu è necessario digitare la password.

La password predefinita dalla fabbrica è: 0000.

Blocco Menu: È possibile bloccare il menu in modo tale che per accedere, va richiesto la password. Così si evita che p. es. i bambini cambino le impostazioni. Scegliere Abilita per bloccare il menu, Disabilita per permettere l'accesso alle voci generiche del menu. Con il blocco menu attivo il volume può essere aumentato solo a metà.

Blocco Canale: Selezionare Spento se si desidera, che tutte le trasmissioni dei programmi bloccati possano essere guardate senza limitazioni, oppure Acceso se i programmi possono essere guardate solo dopo l'inserimento della password.

Modifica Password: Per modificare la password è necessario digitare e confermare per due volte la nuova password.

Impostazioni OSD

Menu → Configurare Sistema → Impostazioni OSD

In questo menu è possibile modificare il menu a video.

Tempo visualizzazione: Scegliere la durata della visualizzazione della barra informativa dopo il cambio canale.

Trasparenza OSD: Selezionare la trasparenza dei menu a video.

Favorito

Menu → Configurare Sistema → Favorito

In questo menu è possibile rinominare le 8 liste dei programmi preferiti.

Altro

Menu → Configurare Sistema → Altro

Visualizzazione Tipo Programma: Selezionare Tutto per visualizzare tutti i programmi nella lista dei programmi, Programmi in chiaro, per ricevere tutti in chiaro, Programma Codificato, per ottenere solo i programmi criptati.

Auto Standby: Scegliere tra Acceso e Spento. Se è scelto Acceso, il ricevitore dopo 3 ore di funzionamento senza alcun comando si spegne da solo.

Standby Mode: Scegliere tra Deep o Normale.

Normale: Il consumo di energia in standby è più di 1 W.

Deep standby: Il consumo di energia è meno di 1 W, però il passaggio del segnale d'antenna (Loop) non è disponibile.

Informazioni

Menu → Sistema → Informazioni

Questo menu fornisce informazioni sullo stato del software del ricevitore.

Impostazioni di fabbrica

Menu → Sistema → Impostazioni di fabbrica

In questo menu è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica. Attivando questa funzione anche la lista dei programmi sarà cancellata.

S/W Update tramite RS232

Menu → Sistema → S/W Update tramite RS232

In questo menu è possibile effettuare un aggiornamento del software tramite RS-232. Questo deve essere effettuato solo da personale qualificato.

Sistema

S/W Update tramite OTA

Menu → Sistema → S/W Update tramite OTA

In questo menu è possibile fare un aggiornamento tramite l'antenna satellitare. Informazioni su eventuali aggiornamenti del software via OTA saranno pubblicati sul sito www.lenuss-digital.com.

Common Interface

Menu → Sistema → Common Interface

In questo menu, l'interfaccia CI+ viene visualizzata. Dipendente dal modulo inserito (CI oppure CI+), è possibile accedere attraverso questo menu al menu del modulo per cambiare le impostazioni del modulo stesso.

S/W Update tramite USB

Menu → Sistema → S/W Update tramite USB

In questo menu è possibile fare un aggiornamento del software via USB. Informazioni su eventuali aggiornamenti del software via USB saranno pubblicati sul sito www.lenuss-digital.com.

Media Player

Menu → Sistema → Media Player

Vedi Media Player Pag. 19

Rimuovi dispositivo USB

Menu → Sistema → Rimuovi dispositivo USB

Questo menu consente di rimuovere in modo sicuro la vostra chiavetta USB oppure hard disk.

Opzioni PVR

Informazioni dispositivo USB

Menu → Opzioni PVR → Informazioni dispositivo USB

Questo menu mostra lo stato del dispositivo USB collegato.

Con il tasto giallo può formattare il dispositivo USB e con il tasto blu può impostare il tipo di utilizzo del dispositivo USB:

Record: solo per registrazione

Timeshift: solo per la funzione timeshift

REC & TMS: uso del dispositivo USB sia per la registrazione, che per la funzione timeshift

Opzioni PVR

Menu → Opzioni PVR → Opzioni PVR

In questo menu è possibile configurare diverse opzioni per rendere più facile la registrazione.

Timeshift: Questa funzione attiva (ON) / disattiva (OFF) la funzione timeshift. Attivando questa funzione il canale corrente viene automaticamente registrato. Di conseguenza diventa possibile, durante la visione di un

programma, di tornare indietro e rivedersi una scena.

Timeshift to Record: Se è attiva questa funzione (ON), attivando la registrazione diretta, la parte già registrata in funzione timeshift viene automaticamente aggiunta alla registrazione.

PS Record: Scegliere tra Spento / Acceso. Attivando questa funzione è possibile scegliere se la registrazione viene fatta in formato PS oppure TS. Non tutti i programmi trasmessi possono essere registrati in questo formato. p. es. programmi HD.

Medioplayer

Questo ricevitore Vi permette di riprodurre file musicali, foto e video.

Image (foto)

Media → Image

Aprire il media player premendo il tasto MEDIA e scegliere tramite il tasto 1 l'opzione Image. Selezionare con il cursore la cartella e la foto (*.jpg) e premere OK per visualizzarla.

Usare i tasti ◀/▶ per ruotare l'immagine e ▲/▼ per scorrere le immagini in avanti / indietro.

Music (musica)

Media → Music

Aprire il media player premendo il tasto MEDIA e scegliere tramite il tasto 1 l'opzione Music. Selezionare con il cursore la cartella e il file musicale (*.mp3) e premere OK per riprodurlo.

Usare i tasti ▶|| per mettere in pausa/riprodurre, ■ per fermare, ▶▶ per avanzare in avanti e ◀◀ per avanzare in dietro la riproduzione.

Video

Media → Video

Aprire il media player premendo il tasto MEDIA e scegliere tramite il tasto 1 l'opzione Video. Selezionare con il cursore la cartella e il file video e premere OK per riprodurlo.

Usare i tasti ▶|| per mettere in pausa/riprodurre, ■ per fermare, ▶▶ per avanzare in avanti e ◀◀ per avanzare in dietro la riproduzione.

Record

Media → Record

Aprire il media player premendo il tasto MEDIA e scegliere tramite il tasto 1 l'opzione Record. Selezionare con il cursore la cartella e il filmato registrato e premere OK per riprodurlo.

Usare i tasti ▶|| per mettere in pausa/riprodurre, ■ per fermare, ▶▶ per avanzare in avanti e ◀◀ per avanzare in dietro la riproduzione.

Registrazione/Riproduzione

Registrazione immediata

- Premere il tasto I per avviare immediatamente la registrazione del programma corrente. La registrazione si interrompe automaticamente dopo 2 ore.
- Per modificare la durata della registrazione, ripremere il tasto I. Correggere con i tasti numerici la durata e confermare la correzione premendo ancora il tasto I.
- Per fermare la registrazione manualmente, premere il tasto ■ (stop), selezionare Sì e confermare con OK.

Programmazione di una registrazione

- Premere il tasto EPG sul telecomando.
- Selezionare l'evento desiderato.
- Premere il tasto verde e si apre la finestra di prenotazione timer in quale è possibile effettuare ancora delle modifiche.

Modo di orologio: Attivare il timer per una singola volta (Una volta) oppure attivarlo in modo giornaliero.

Servizio di orologio: Selezionare Record per registrare il programma.

Canale sveglia: Selezionare il programma desiderato.

Data sveglia: Digitare la data della registrazione/visione.

Tempo: Digitare l'ora d'inizio.

Dura: Digitare la durata.

PS Record: Scegliere il formato video tra SI (formato PS) o NO (formato TS).

Tutti questi parametri possono essere modificati anche successivamente dal menu Timer.

Dopo avere verificato i parametri selezionare l'opzione Salva e confermarla con OK.

Nota:

- I canali che vanno decodificati con dei moduli CI+ sono sottoposti a restrizioni da parte degli emittenti. Di conseguenza potrebbe darsi che non è possibile registrare un evento oppure che un evento registrato può essere disponibile solo per un tempo limitato.

Riproduzione di un programma registrato

Aprire il media player premendo il tasto MEDIA e scegliere tramite il tasto 1 l'opzione Record. Selezionare con il cursore la cartella e il filmato registrato e premere OK per riprodurlo.

Usare i tasti ►◄ per mettere in pausa/riprodurre, ■ per fermare, ►► per avanzare in avanti e ◀◀ per avanzare in dietro la riproduzione.

Modificare / Cancellare programmi registrati

Aprire il media player premendo il tasto MEDIA e scegliere tramite il tasto 1 l'opzione Record. Selezionare con il cursore la cartella e il filmato registrato.

- Per cancellare una registrazione, selezionare con il tasto giallo una o più filmati registrati e premere poi il tasto EXIT.
- Per bloccare una registrazione, premere il tasto verde e digitare la password. Questa registrazione può essere successivamente riprodotta solo dopo inserimento della password.