

Lenus

BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUALE D'USO
USER'S GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR



L2S - L2SE

HD Twin Sat Receiver | CI+
2 x DVB-S/S2

Ricevitore Digitale Satellitare
per la TV ad alta definizione



Il simbolo CE presente sull'apparecchio garantisce la conformità del prodotto con le Direttive Europee 2006/95/EC, 2004/108/EC e 93/68/EEC sulla sicurezza, la compatibilità elettromagnetica e la segnaletica, oltre alla conformità con la Direttiva 95/47/EC.

Mediasat Spa
Via E. Fermi 34
I-39100 Bolzano

Informazione agli utenti



Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

Avvisi importanti

Le informazioni contenute nel presente manuale vengono fornite con riserva di errori e modifiche! La garanzia non copre danni derivanti dall'utilizzo non corretto delle informazioni contenute nel presente manuale.

Garanzia

Il costruttore garantisce che questo prodotto sarà privo di difetti di costruzione o materiale in condizioni di uso normale per un periodo di ventiquattro mesi, fatta salva l'osservanza delle istruzioni di utilizzo e manutenzione. La garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio presso il rivenditore.

Condizioni di garanzia

1. Qualora fosse necessario usufruire delle prestazioni di garanzia siete pregati di rivolgervi al rivenditore presso il quale avete acquistato l'apparecchio.
2. Per potere usufruire della garanzia, l'utente dovrà presentare la prova di acquisto del prodotto costituita dalla copia della fattura originale oppure dallo scontrino rilasciato dal rivenditore o da una relativa conferma. Il numero di serie dell'apparecchio deve essere leggibile.
3. Il centro assistenza a suo insindacabile giudizio si riserva di assolvere i propri obblighi riparando o sostituendo il prodotto, se necessario, anche con un prodotto con prestazioni identiche o superiori, oppure sostituendo le parti difettose. Prestazioni di garanzia, riparazione o sostituzione di singole parti o di componenti non comportano un prolungamento del periodo di garanzia originario. Dopo la riparazione le parti sostituite permangono direttamente presso il centro assistenza convenzionato.

4. La garanzia è limitata ai difetti di materiale e costruzione. Ciò esclude:
 - controlli periodici, tarature, aggiornamenti software, manutenzione o conversione, sostituzione di parti soggette a normale usura;
 - danni causati da incidenti, negligenza, modifiche, uso improprio o da una installazione non eseguita a regola d'arte;
 - danni causati da fulmini, sovratensioni, liquidi, fuoco, atti di guerra, atti vandalici, messa a terra non corretta/insufficiente o assente, areazione insufficiente oppure da altre cause non imputabili al produttore;
 - danni causati da interventi di riparazione effettuati da centri di assistenza non autorizzati/persone non autorizzate e/o dall'utilizzo di parti di ricambio non originali;
 - prodotti sui quali l'etichetta riportante il numero di serie è stata rimossa o resa illeggibile;
 - spese di viaggio e costi derivanti dalla disinstallazione/installazione dell'apparecchio.
5. Spese derivanti da interventi di riparazione in garanzia effettuati da centri di servizio non autorizzati o da persone non autorizzate non vengono rimborsate.
6. Tutte le spese relative ad interventi e richieste alla cui base non vi sia un difetto del prodotto sono a carico dell'utente. Ciò vale anche per gli oneri legati all'installazione ed all'illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio.
7. Il produttore declina qualsiasi responsabilità legata alla perdita indiretta o conseguente di accessori o di danni causati a quest'ultimi.
8. Le presenti condizioni di garanzia lasciano impregiudicati i diritti previsti a favore del consumatore secondo disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) o da altre disposizioni legislative nazionali.

Marchi registrati

Marchi registrati e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

NEGAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente documento si basa su informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza del contenuto, le informazioni contenute in esso non intendono descrivere tutti i dettagli o variazioni dell'hardware e/o software, né coprire ogni possibile eventualità relativamente all'installazione e manutenzione. Il manuale può descrivere delle funzioni che non sono presenti in ogni hardware e/o software. Il produttore non si assume alcun obbligo di notifica ai possessori di questo documento relativamente a cambiamenti effettuati successivamente.

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Si prega di leggere attentamente il presente manuale e di assicurarsi di avere compreso le istruzioni fornite. Per la propria sicurezza fare attenzione alle seguenti precauzioni:



Onde ridurre il rischio di scosse elettriche, non aprire l'apparecchio o rimuovere il coperchio. All'interno non sono presenti parti sulle quali l'utente possa intervenire. Per l'assistenza fare riferimento a personale qualificato.



Indica la presenza di tensioni pericolose all'interno del prodotto con rischio di scosse elettriche o danni personali.



Indica istruzioni importanti a corredo del prodotto.

Contenuto

Uso generale

- **Leggendo questo manuale Vi accorgete che l'uso giornaliero di questo prodotto é basato su funzioni semplici visualizzate in vari menu sullo schermo.**
- **Questi menu Vi permettono un uso ottimale del prodotto e Vi guidano durante l'installazione, l'editazione dei programmi, la visione e molte altre funzioni.**
- **Tutte le funzioni sono accessibili semplicemente attraverso il telecomando**
- **Questo ricevitore permette un uso semplice e flessibilità di adattamento a future esigenze.**
- **Un nuovo software può comportare delle modifiche nel funzionamento del prodotto.**
- **Se durante l'utilizzo si riscontrano problemi si prega di consultare il proprio rivenditore.**

Avvisi	2 - 3
Caratteristiche	5
Avvisi di sicurezza	6 - 7
Pannello frontale / Pannello posteriore	8
Collegamenti	9
Telecomando	10
Programmazione codici dell' telecomando	11
Telecomando TV	11
Programmazione telecomando	11 - 13
Struttura del menu	14 - 15
Navigazione nel menu	16
Edizione canale	16
TV	16
Radio	16
Cancellare tutto	16
Configurare Antenna	16 - 18
Conessione Antenna	16
Lista dei satelliti	17
Configurare Antenna	17
Ricerca di satellite singolo	17
Ricerca multi-satellite	17
Liste TP	18
Configurare Sistema	18
Lingua	18
Sistema TV	18
Impostazioni Video	18
Impostazione Ora Locale	19
Impostazioni Timer	19
Controllo Parentale	19
Impostazioni OSD	20
Favoriti	20
Altro	20
Sistema	20
Informazioni	20
Impostazioni di fabbrica	20
S/W Update tramite RS232	20
S/W Update tramite OTA	21
Common Interface	21
S/W Update tramite USB	21
Media Player	21
Rimuovi dispositivo USB	21
Opzioni PVR	22
Informazioni disp. USB	22
Opzioni PVR	22
Mediaplayer	22

Alimentazione	Descrizione
Alimentazione	12V DC / 230V AC
Consumo (in funzione/standby)	<30 W / <1 W
Tuner 2x DVB-S/S2	
Gamma di frequenza	950 ~ 2150 MHz
Livello d'ingresso	-65dBm ~ -25dBm (42dBμV ~ 82dBμV)
Demodulazione	QPSK, 8 PSK
Decoder audio/video	
Video	MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264 (MPEG4 part 10) / MPEG-2 MP@HL
Audio	MPEG Layer I & II, AC-3
Risorse di sistema	
CPU	396 MHz
Flash	4 MB
RAM	128 Mbyte DDR2-SDRAM (1Gbit)
Frontale	
Display	VFD / alfanumerico
Tasti	3 (Standby, CH-/CH+)
Slot	1 CI+
Software	
Norma TV (PAL / NTSC)	PAL (conversione automatica PAL/NTSC)
Programmi memorizzabili	5000
Elenchi preferiti	8
OSD Lingua	Tedesco, italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, russo, turco, arabo, polacco
EPG (Guida elettronica programmi)	7 giorni
DiSEqC	1.0, 1.1, 1.2
USALS	Si
Unicable/SCR	Si
Controllo Parentale	Si
PVR – registratore digitale	Si (via USB)
Aggiornamento software	Ja (via USB)
Timer	8
Televideo	Si
Sottotitoli	Si
Misure / peso	
Dimensioni (LxAxP)	260 x 50 x 162 mm
Peso	740g



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.

"Dolby" e la doppia D marchi simbolari di Dolby Laboratories.

Avvisi di sicurezza

Avvisi di sicurezza


Questo apparecchio è stato prodotto in accordo agli standard di sicurezza internazionali. Si prega di leggere attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza.

Seguire le presenti indicazioni onde evitare danni a:



ALIMENTAZIONE RETE / MESSA A TERRA

Collegare questo prodotto solamente ad una rete di alimentazione elettrica avente le caratteristiche indicate sulla relativa etichetta. In caso di incertezze sul tipo di alimentazione rete della propria abitazione consultare l'azienda elettrica locale. Seguire le vigenti norme per la messa a terra del cavo/impianto d'antenna.

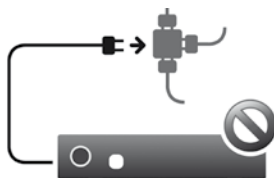

SOVRACCARICHI

Non sovraccaricare prese di alimentazione rete, prolunghie o adattatori, onde evitare il rischio di fuoco o scosse elettriche.



POSIZIONAMENTO

Posizionare il prodotto all'interno onde evitare l'esposizione a fulmini, pioggia o sole. Assicurarsi che sia distante almeno 10 cm da apparecchi sensibili ad interferenze elettromagnetiche, come ad esempio VCR. Non posizionare il prodotto su carrelli, piedistalli, treppiedi, mensole o tavoli instabili, dai quali potrebbe cadere. La caduta del prodotto può essere causa di seri danni a bambini o adulti, oltre che al prodotto stesso.



VENTILAZIONE

Non coprire le fessure di areazione del ricevitore, onde garantire la libera circolazione dell'aria. Non bloccare le aperture con oggetti e non posizionare il prodotto su letti, divani, coperte o superfici simili. Se il prodotto viene installato in un rack oppure in un mobile, assicurarsi di avere seguito le istruzioni di montaggio del produttore e che la ventilazione sia adeguata.




LUCE SOLARE DIRETTA

Non esporre il ricevitore alla luce solare diretta. Non posizionarlo in prossimità di termosifoni o altre fonti di calore.




LIQUIDI

Il prodotto non deve essere esposto a liquidi di alcun tipo. Evitare inoltre di appoggiare oggetti riempiti di liquidi sopra o vicino al prodotto.

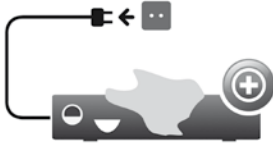


PULIZIA

Spegnere il ricevitore e staccare l'alimentazione rete prima di pulire la superficie dell'apparecchio. Usare un panno leggermente inumidito (senza solventi/alcol) per la pulizia.

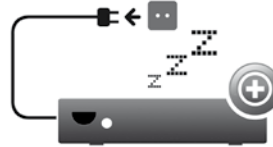

INUTILIZZO

Staccare l'alimentazione rete in caso di inutilizzo prolungato del ricevitore.

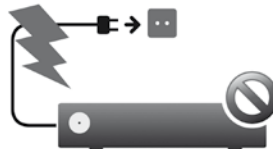

FULMINI E TEMPESTE

Scollegare il prodotto dall'alimentazione rete e dall'impianto d'antenna durante tempeste o quando incustodito o inutilizzato per lunghi periodi. Ciò serve a prevenire danni causati da fulmini o scariche di rete.



ANOMALIE

Staccare immediatamente l'alimentazione rete in caso di gravi anomalie di funzionamento. Non usare il prodotto in caso di guasto. Continuando ad utilizzare il prodotto difettoso si potrebbero manifestare maggiori danni.



MANUTENZIONE

Non aprire l'apparecchio, onde evitare scosse elettriche. Scollegare il prodotto dalla rete di alimentazione prima di effettuare qualsiasi procedura di manutenzione o collegamento. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per la manutenzione.



SOSTITUZIONE DI COMPONENTI


In caso di necessità di sostituzione di componenti, assicurarsi che il tecnico incaricato utilizzi componenti specificate dal costruttore o aventi le stesse caratteristiche di quelle originali. Sostituzioni non autorizzate possono risultare in maggiori danni all'apparecchio.

ACCESSORI

Non collegare al prodotto apparecchi differenti da quelli previsti, in quanto potrebbe risultare pericoloso o causa di danni.


Non inserire oggetti metallici o corpi estranei negli slot per moduli o smartcard, eventualmente presenti. Ne potrebbero risultare danni al prodotto con conseguente riduzione della sua vita utile.

Panello frontale

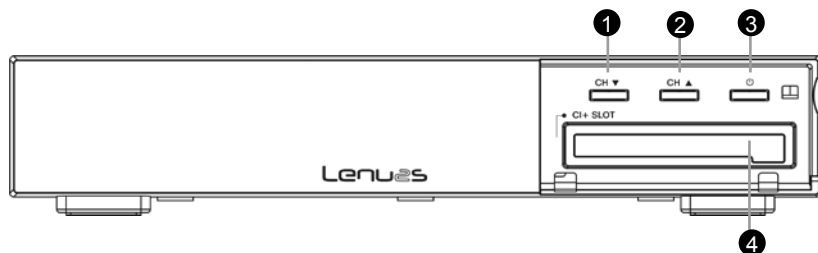


- ❶ CH ▼ – Cursore giù/programma -
- ❷ CH ▲ – Cursore su/programma +
- ❸ Tasto standby
- ❹ CI Plus – Common Interface slot

Panello posteriore

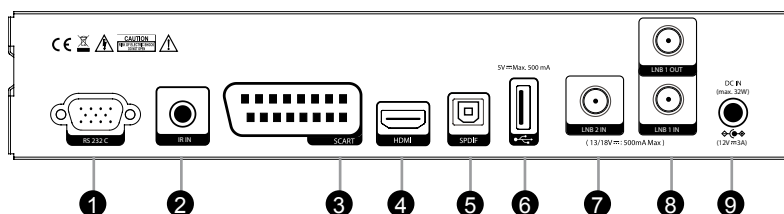

- ❶ RS 232 – Porta di servizio
- ❷ IR IN – Porta Infrarot Extender
- ❸ SCART – Ingresso/uscita scart
- ❹ HDMI – Porta HDMI
- ❺ SPDIF – Uscita audio digitale (ottico)
- ❻ USB – Porta USB 2.0
- ❼ LNB2 IN – Ingresso per il cavo satellitare o Loop von LNB1 OUT
- ❽ LNB1 IN/OUT – Ingresso/uscita per il cavo satellitare
- ❾ DC IN – allacciamento elettrico

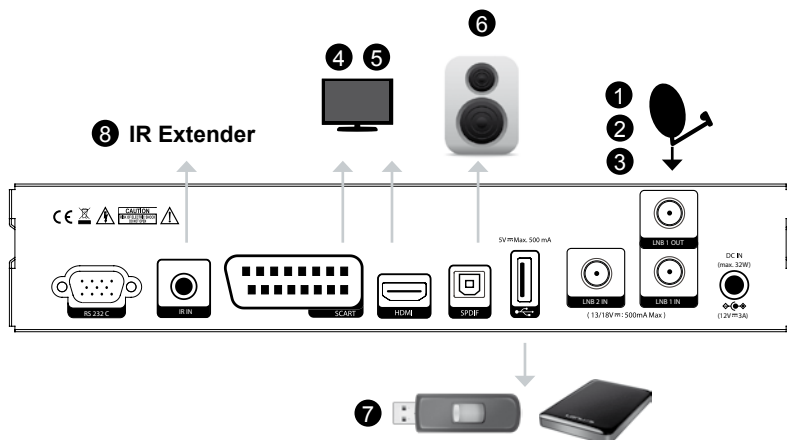

- 1 Connessione all'impianto satellitare (Singolo):** Connettere il cavo d'antenna satellitare alla presa **LNB 1 IN** e il cavo Loop-Through tra le prese **LNB 1 OUT** e **LNB 2 IN**. Scegliere nel menu **Connessione antenna** il tipo **SINGOLO**.
Durante la registrazione è possibile guardare solo programmi che vengono ricevuti dalla stessa polarizzazione. Programmi ricevuti da un'altra polarizzazione non possono essere visualizzati.
- 2 Connessione all'impianto satellitare Doppio-Uguale (doppia connessione uguale):** Connettere i cavi d'antenna satellitare alle prese **LNB 1 IN** e **LNB 2 IN**. Scegliere nel menu **Connessione antenna** il tipo **Doppio-Uguale**.
Tuner 1 e Tuner 2 ricevono gli stessi segnali e possono commutare le polarizzazioni indipendentemente fra di loro. Durante una registrazione è possibile guardare tutti i programmi sintonizzati.
- 3 Connessione all'impianto satellitare Doppio-Differente (doppia connessione - differente):** Connettere i cavi d'antenna satellitare alle prese **LNB 1 IN** e **LNB 2 IN**. Scegliere nel menu **Connessione antenna** il tipo **Doppio-Differente**.
Tuner 1 e Tuner 2 ricevono segnali differenti. Durante una registrazione da un'impianto satellitare potete guardare solo programmi ricevuti attraverso l'altro impianto satellitare.
- 4 Connessione via HDMI:**
Connettere il cavo HDMI alla presa **HDMI OUT** e a un'ingresso **HDMI** del televisore.
- 5 Connessione alle prese SCART:**
Connettere un cavo scart alla presa **TV SCART** e a un'ingresso **SCART** del televisore.
- 6 Connessione all'uscita audio digitale:**
Per godersi un miglior sonoro musicale connettere un cavo ottico all'uscita **SPDIF** e a un ingresso ottico dell'impianto audio surround. Per l'uso e la configurazione dell'impianto surround è consigliabile consultare il manuale dello stesso.
- 7 Porta USB:**
Collegare l'USB o il disco rigido per visualizzare i dati memorizzate su di esso (video, film, foto.)
- 8 Connessione alla porta IR Extender:**
Collegare un extender IR (non incluso) al **IR IN**, in modo da poter utilizzare il ricevitore Lenuss in una posizione nascosta. Il ricevitore IR esterno deve essere montato in una posizione facilmente accessibile per permettere il controllo del ricevitore.

Telecomando



• Standby - accende/spigne TV

Tasti numerici (0-9)

• Selezione diretta dei canali

SOURCE

• Selezione della sorgente d'ingresso
Lenuss Receiver oppure Loop (HDMI IN / Scart VCR IN)

INFO

• Visualizza informazioni

MENU

• Visualizza il menu sullo schermo

MEDIA

• Visualizza il menu del mediaplayer
Registra, Immagini, Musica, Film

OK

• Conferma la scelta effettuata nel menu a video
• Visualizza l'elenco dei canali a video

● Rosso/Verde/Giallo/Blu

• Eseguono le funzioni indicati a video

VOL +/-

• Regolazione del volume
• Disattiva l'audio temporaneamente (premere i tasti contemporaneamente per 2 secondi)

FAV

• Visualizza l'elenco dei canali preferiti a video



REC

• Avvia la registrazione

▶||PLAY/PAUSA

Mette in pausa il programma / riprende la riproduzione di un programma



• Passa all'inizio del precedente / alla fine del successivo capitolo

TEXT /

• Attiva/Disattiva il televideo

AUDIO /

• Scelta della traccia / lingua audio
• Blocca la pagina televideo corrente



• Sovrappone le pagine televideo alla schermata delle trasmissioni TV



• Standby - accende/spigne Lenuss Receiver

TV/RADIO

• Commutazione tra la modalità TV e radio

BACK

• Ritorna al menu precedente
• Ritorna al canale precedente

EXIT

• Esce dal menu visualizzato a video

EPG

• Visualizza la guida elettronica dei programmi TV e radio



• Controllano la selezione delle voci nel menu a video

CH ^ / v

• Cambia canale o pagina

OPT

• Favoriti / Blocca / Informazione

■ STOP

• Interrompe la riproduzione / registrazione

V-FORMAT

• Cambia la risoluzione dell'immagine in uscita HDMI



• Durante la riproduzione / timeshift: Avanzamento veloce in avanti o indietro
• Durante pausa: Avanzamento lento in avanti o indietro
Premere più volte per modificare la velocità.



• Radoppia le dimensioni dei cratteri



• Mostra le informazioni nascoste

SUB /

• Visualizza i sottotitoli
• Visualizza il canale TV contemporaneamente all'utilizzo del televideo



• Visualizza la pagina dell'indice del televideo

PIP

• Funzione Picture in Picture

Programmazione codici dell' telecomando

- Assicurarsi che non si trovino oggetti tra il telecomando e il sensore infrarosso situato nell'apparecchio
- Tenere il telecomando lontano da fonti di calore e/o umidità.

Se possedete più apparecchi che utilizzano gli stessi codici del telecomando, potete cambiare il codice del vostro telecomando nella seguente maniera:

- Spegnerne tutti gli apparecchi che rispondono al codice attualmente in uso o posizionarsi in modo, che solo il ricevitore prende i comandi.
- Puntare il telecomando in direzione del sensore infrarosso del ricevitore.
- Premere contemporaneamente i tasti **OK** e **0** e lasciarli premuti per min. 5 secondi affinché appaia sul display: RCU-0.
- Confermare il cambio del codice con il tasto **OK**.

Nota:

- È possibile configurare fino a 10 diversi codici di trasmissione.
Usare invece del tasto **0** uno dei tasti **1-9** per impostare i relativi codici di trasmissione (RCU-1 a 9). Il codice di trasmissione preprogrammato di fabbrica è RCU-7

Telecomando TV

Questo telecomando può comandare anche il vostro TV (se compatibile).
Le funzioni e la modalità di configurazione sono spiegati di seguito:



TV

- Standby - accende/spegne il TV

SOURCE


- dopo avere premuto il tasto Standby TV, il tasto SOURCE resta attivo per 30 secondi per scegliere la sorgente a quale è collegato il ricevitore Lenuss Receiver

OK


- dopo avere premuto il tasto Source, i tasti restano attivi per 10 secondi per scegliere la sorgente a quale è collegato il ricevitore Lenuss Receiver

Programmazione telecomando

Programmazione codice TV





- Accendete la vostra TV.
- Cercate il produttore della vostra TV nell'elenco codici allegato (p.es. Sony).
- A fianco del nome del produttore troverete uno o più codici a 3 cifre. Questi codici devono essere inseriti nel telecomando LENUSS, onde abilitarlo alla gestione del vostro TV.
- Premete i tasti **OK** e  TV per un minimo di 3 secondi e comunque fino a quando il LED lampeggia due volte.

Programmazione telecomando

- Inserite il codice a 3 cifre preso dall'elenco entro 5 sec.
- Dopo avere inserito il codice, il LED lampeggerà due volte per indicare che la programmazione è avvenuta con successo.
- Orientate il telecomando LENUSS in direzione del vostro TV e premete il tasto  TV.
- Se il vostro TV non risponde al comando, ripetete i passi della programmazione ed inserite il codice successivo che trovate nell'elenco.
- Se il vostro TV si è spento, avete trovato un codice compatibile. Provate adesso tutte le altre funzioni. Se vari tasti non dovessero funzionare, ripetete i passi di programmazione ed utilizzate il codice successivo che trovate nell'elenco.
- Se un invalido codice viene inserito oppure se non inserite il codice in tempo, il LED si accende per 3 secondi (indicazione errore) e torna nella modalità di normale utilizzo.


Ricerca codice per costruttore/brand



Se mediante la procedura di programmazione descritta nella sezione "Programmazione codice TV" non siete riusciti a trovare un codice compatibile, potete provare la scansione dei codici per costruttore.

- Accendete la vostra TV.
- Premete i tasti **OK** e  TV per un minimo di 3 secondi e comunque fino a quando il LED lampeggia due volte.
- Inserite il codice **0 0 3** entro 5 secondi. Il LED successivamente lampeggerà 2 volte.
- Inserite il codice a 3 cifre relativo al costruttore (brand) del TV. Se il codice è stato inserito correttamente il LED lampeggerà due volte, in caso contrario si illuminerà e rimarrà acceso per 2 sec.
- Premete e tenete premuto il tasto  TV fino a quando il vostro TV si spegne. Se rilasciate il tasto  TV la ricerca viene fermata e potete provare anche le altre funzioni TV. Se nessun tasto viene premuto entro 5 sec., la ricerca viene interrotta ed il telecomando LENUSS torna nella modalità di normale utilizzo. Ciò viene segnalato dal LED, che si illumina di rosso per 2 secondi. Se il vostro TV entra in modalità di Standby durante la ricerca, rilasciate immediatamente il tasto  TV e premete il tasto **OK** per memorizzare il codice trovato. Il LED successivamente lampeggerà due volte.
- Se alcuni tasti non dovessero funzionare correttamente, dovete riprendere la ricerca codice fino a quando trovate un codice migliore. Vi preghiamo di notare che in questo caso il telecomando LENUSS riprende la ricerca dall'ultimo codice trovato e non inizia dal primissimo codice.
- Se il telecomando LENUSS ha passato tutti i codici relativi al costruttore del vostro apparecchio, il LED lampeggia per 5 volte e la ricerca viene terminata.

Ricerca codice con scansione di tutti i codici


Se mediante le procedure descritte nelle prime due sezioni non siete riusciti a trovare un codice compatibile, potete provare la scansione di tutti i codici.

- Accendete la vostra TV.
- Premete i tasti **OK** e  TV per un minimo di 3 secondi e comunque fino a quando il LED lampeggia due volte.
- Inserite il codice **0 0 1** entro 5 secondi. Il LED successivamente lampeggerà 2 volte.

- Premete e tenete premuto il tasto  **TV** fino a quando la vostra TV si spegne. Vi preghiamo di osservare che questa procedura può durare fino a 10 minuti. Se nessun tasto viene premuto entro 5 sec., la ricerca viene interrotta ed il LED si illumina per 2 secondi. Se la vostra TV entra in modalità di Standby durante la ricerca, rilasciate immediatamente il tasto  **TV** e premete il tasto **OK** per memorizzare il codice trovato. Il LED successivamente lampeggerà due volte.
- Se alcuni tasti non dovessero funzionare correttamente, dovete riprendere la ricerca codice fino a quando trovate un codice migliore. Vi preghiamo di notare che in questo caso il telecomando LENUSS riprende la ricerca dall'ultimo codice trovato e non inizia dal primissimo codice.
- Se il telecomando LENUSS ha passato tutti i codici, il LED lampeggia per 5 volte e la ricerca viene terminata.

Richiamo codice

Letture del codice impostato

- Premete i tasti **OK** e  **TV** per un minimo di 3 secondi e comunque fino a quando il LED lampeggia due volte.
- Inserite il codice **0 0 2** entro 5 secondi. Il LED successivamente lampeggerà per 2 volte.
- Per la lettura del codice impostato premete il tasto numerico "1" per leggere la prima cifra che compone il codice, "2" per la seconda e "3" per la terza. Dopo avere premuto uno dei tasti numerici contate il numero di lampeggi del LED, che a sua volta corrisponde alla relativa cifra del codice.


Attenzione: Se il LED non lampeggia dopo che avete premuto i tasti numerici "1", "2" o "3", la cifra corrispondente è 0.

Esempio:


- Premete il tasto "1" per le centinaia. Se il LED ad esempio lampeggia 3 volte, la prima cifra del codice è 3.
- Premete il tasto "2" per le decine. Se il LED ad esempio lampeggia 1 volta, la seconda cifra del codice è 1.
- Premete il tasto "3" per le unità. Se il LED ad esempio lampeggia 6 volte, la terza cifra del codice è 6. In questo esempio il codice è 316.

Reset

Cancellazione delle impostazioni

- Premete i tasti **OK** e  **TV** per almeno 3 secondi e comunque fino a quando il LED lampeggia due volte.
- Inserite successivamente il codice **0 0 0**. Il LED lampeggerà 2 volte.
- Dopo l'esecuzione di questa operazione il telecomando LENUSS verrà riportato allo stato di fabbrica.

 **Lenuss** è attivo

 **TV** è inattivo

Editazione canale

- ▶ TV
- ▶ Radio
- ▶ Cancellare tutto

Configurare antenna satellitare

- ▶ **Connessione Antenna**
- ▶ **Lista dei satelliti**
- ▶ **Configurare Antenna**
 - Satellite
 - Frequenza LNB
 - Transponder
 - DiSEqC1.0
 - DiSEyC1.1
 - 22K
 - Polarizzazione
- ▶ **Ricerca di satellite singolo**
 - Satellite
 - Solo FTA
 - Scansione di canale
 - Ricerca di rete
 - Modo di scansione
 - Ricerca
- ▶ **Ricerca multi-satellite**
 - Satellite
 - Solo FTA
 - Scansione di canale
 - Ricerca di rete
 - Modo di scansione
 - Ricerca
- ▶ **Liste TP**

Configurare Sistema

- ▶ **Lingua**
 - Lingua
 - Primo Audio
 - Secondo Audio
 - Teletext

► Sistema TV

- Risoluzione video
- Modo aspetto
- Uscita Video
- Digital Audio Out

► Impostazioni Video

► Impostare Ora Locale

- Regione
- Uso GMT
- Ricompensa GMT
- Ora legale
- Data
- Ora

► Impostazioni Timer

- Modo di orologio
- Servizio di orologio
- Canale sveglia
- Data sveglia
- Tempo
- Dura
- PS Record

► Controllo Parentale

- Blocco Menu
- Blocco Canale
- Modifica Password
- Confermare Password

► Impostazioni OSD

- Tempo visualizzazione
- Trasparenza OSD

► Favoriti

► Altro

- Visualizzazione Tipo Programma
- Auto Standby
- Standby Mode

Sistema

► Informazioni

► Impostazioni di fabbrica

► S/W Update tramite RS232

► S/W Update tramite OTA

► Common Interface

► S/W Update tramite USB

► Media Player

► Rimuovi dispositivo USB

Opzioni PVR

► Informazioni disp. USB

► Opzioni PVR

- Timeshift
- Timeshift to Record
- Ps Record

Navigazione nel menu



Usando i seguenti tasti potete navigare nel menu:

MENU: Premere questo tasto per visualizzare il menu a video.

◀/▶/▲/▼: Premere questi tasti per muovere il cursore sinistra/ destra/su/ giù nel menu a video.

OK: Premere per accedere al menu selezionato oppure per confermare la scelta.

EXIT: Premere per tornare alla schermata precedente e per uscire dal menu.

Editazione canale

TV/Radio

Menu → Editazione canale → TV/Radio

In questo menu è possibile editare tutti i canali memorizzati.

Con i tasti ◀/▶ si può scegliere il satellite desiderato. Con il tasto **FAV** selezionare una lista dei preferiti.

Con i tasti **colorati** si sceglie uno dei seguenti funzioni: Blocco, Saltare, Spostare e Cambiare.

Scegliere il canale desiderato e confermare la scelta con il tasto **OK**.

Blocco: Tasto rosso - Bloccare i singoli canali. Ti verrà richiesto di immettere la password predefinita - (Password: **0000**)

Saltare: Tasto verde - Se desiderate, che durante l'operazione di selezione ▼/▲, vengano salvati solo i canali preferiti, contrassegnate tutti gli altri canali con la funzione "saltare".

Spostare: Tasto giallo - Spostare singolarmente o in blocchi, la posizione dei rispettivi canali.

Cambiare: Scegli tra **Tasto rosso** - Ordinamento, **Tasto verde** - Modificare il nome o **Tasto blu** - Eliminare singolarmente o in blocchi.

Tutte le modifiche vengono salvati quando si lascia il menu premendo il tasto Exit

Cancellare tutto

Menu → Editazione canale → Cancellare tutto

In questo menu è possibile eliminare tutti i programmi memorizzati.

Configurare Antenna

Connessione Antenna

Menu → Configurare Antenna → Satellite → Connessione Antenna

In questo menu è possibile eseguire le impostazioni dell'antenna satellitare e la ricerca manuale e automatica.

Scegliere tra antenne fissa o antenna motorizzata in base al suo sistema.

Lista dei satelliti

Menu → **Configurare Antenna** → **Satellite** → **Lista dei satelliti**

Scegliere con il tasto **OK** il satellite disponibile dal corrispondente sistema d'antenna satellitare. Usare i tasti **colorati** per rinominare, cancellare o aggiungere satelliti programmati .

Impostazioni Antenna

Menu → **Configurare Antenna** → **Satellite** → **Configurare Antenna**

Satellite: Selezionare il satellite che si desidera modificare.

LNB Frequenza: Scegliere il satellite desiderato nella lista. Configurare la corrispondente frequenza dell'LNB. La frequenza LNB più comune é **Universale** (9750-10600).

Transponder: Seleziona transponder di riferimento per il controllo Segnale / controllo qualità.

DiSEqC1.0: Scegliere l'ingresso DiSEqC per il vostro sistema di antenna satellitare.

DiSEqC1.1: Scegliere l'ingresso DiSEqC per il vostro sistema di antenna satellitare.

22K: Questa funzione è solo disponibile se la frequenza LNB non è impostato su universale. Modifica in base al sistema antenna satellitare.

Polarizzazione: Questa funzione è solo disponibile se la frequenza LNB non è impostato su universale. Modifica in base al sistema antenna satellitare.

Ricerca di satellite singolo

Menu → **Configurare Antenna** → **Satellite** → **Ricerca di satellite singolo**

Satellite: Selezionare il satellite che si desidera cercare.

Solo FTA: Scegliere **Si**, se vuole cercare solo canali Free to Air.(ricezione libera)

Scansione di canale: Scegliere tra TV, Radio e TV+Radio.

Ricerca di rete: Questa voce di menu é solo attivo in modalità di Scansione automatica .

Modo di scansione: Scegliere tra Scansione automatica, Blind Scan e Accurate Scan.

Ricerca: Premere il tasto **OK** per avviare la ricerca.

Ricerca multi-satellite

Menu → **Configurare Antenna** → **Satellite** → **Ricerca multi-satellite**

Satellite: Selezionare il satellite che si desidera cercare.

Solo FTA: Scegliere **Si**, se vuole cercare solo canali Free to Air.(ricezione libera)

Scansione di canale: Scegliere tra RV, Radio e TV+Radio.

Ricerca di rete: Questa voce di menu é solo attivo in modalità di Scansione automatica .

Modo di scansione: Scegliere tra Scansione automatica, Blind Scan e Accurate Scan.

Ricerca: Premere il tasto **OK** per avviare la ricerca.

Configurare antenna satellitare

Liste TP

Menu → Configurare Antenna → Satellite → Liste TP

Con i tasti ◀/▶ scegliere il satellite. Con i tasti **colorati** scegliere tra i seguenti funzioni: Bloccare , Saltare, Spostare e Cambiare.

Con i tasti ▼/▲ scegliere il transponder, che desidera modificare. Premendo il tasto **blu**, appare una finestra di ricerca.

Configurare Sistema

In questo menu è possibile regolare le impostazioni per il sistema.

Lingua

Menu → Configurare Sistema → Lingua

In questo menu è possibile configurare diverse impostazioni della lingua e dell'audio.

Lingua: Selezionare la lingua desiderata per il menu.

Primo Audio: Selezionare la Sua prima lingua desiderata per l'Audio.

Secondo Audio: Selezionare la Sua seconda lingua desiderata per l'Audio.

Teletext: Selezionare la lingua desiderata per il Teletext. Se il teletext viene trasmesso in una lingua diversa non viene visualizzato.

Sistema TV

Menu → Configurare Sistema → Sistema TV

In questo menù è possibile regolare i parametri video del dispositivo.

Risoluzione video: Scegliere la risoluzione corrispondente televisore utilizzato.

Modo aspetto: Scegliere tra Auto, 4:3PS o 4:3LB e 16:9

Uscita Video: Scegliere tra CVBS e RGB, secondo il televisore e il cavo SCART.

Digital Audio Out: Scegliere tra BS OUT e LPCM Out, secondo gli amplificatori audio collegati.

Impostazione Video

Menu → Configurare Sistema → Impostazione Video

In questo menu è possibile modificare i settaggi video per adattarlo al meglio al televisore utilizzato.

Impostare Ora Locale

Menu → Configurare Sistema → Impostare Ora Locale

In questo menu è possibile configurare l'orario corrispondente alla propria zona oraria.

Normalmente l'orario viene comunicato dai programmi satellitari

Regione: Scegliere la propria nazione.

Uso GMT: Scegli tra **User Define** o **Da Regione**. Se è impostato **Da Region** la differenza di tempo viene visualizzato automaticamente..

Ricompensa GMT: Se è impostato **User Define**, Lei può impostare manualmente il fuso orario

Ora legale: Se è impostato **User Define**, è possibile disattivare o attivare manualmente l'ora legale.

Impostazioni Timer

Menu → **Configurare Sistema** → **Impostazioni Timer**

In questo menu è possibile impostare fino a 8 timer.

Modo di orologio: Spento / Una volta / Giornaliere.

Servizio di orologio: Record (registrare canale) / Canale (visualizzare canale).

Canale sveglia: Selezionare il canale di avvio.

Data sveglia: Seleziona la data di inizio.

Tempo: Scegliere l'ora di inizio.

Dura: Selezionare la durata.

PS Record: Scegliere tra SI o NO.

Controllo Parentale

Menu → **Configurare Sistema** → **Controllo Parentale**

Per accedere a questo menu è necessario digitare la password.

La password predefinita dalla fabbrica è: 0000.

Blocco Menu: È possibile bloccare il menu in modo tale che per accedere viene richiesto la password. Così si evita che p.e. i bambini cambino le impostazioni. Scegliere **Abilita** per bloccare il menu, **Disabilita** per permettere l'accesso alle voci generici del menu. Con il blocco menu attivo il volume può essere aumentato solo 50%.

Blocco Canale: Selezionare se tutte le trasmissioni (**Spento**) possono essere guardate, oppure se le trasmissioni possono essere guardate solo dopo l'inserimento della password (**Accesso**).

Modifica Password: Accedere a questo menu per modificare la password. Per modificare è necessario digitare e confermare per due volte la nuova password.

Impostazioni OSD

Menu → **Configurare Sistema** → **Impostazioni OSD**

In questo menu è possibile modificare l'OSD.

Tempo visualizzazione: Scegliere la durata della visualizzazione dell'infobox dopo il cambio canale

Trasparenza OSD: Seleziona la trasparenza della finestra OSD.

Configurare Sistema

Favorito

Menu → Configurare Sistema → Favorito

In questo menu è possibile rinominare 8 liste di favoriti.

Altro

Menu → Configurare Sistema → Altro

Alimentazione LNB: Si può scegliere tra ON e OFF della tensione LNB.

Visualizzazione Tipo Programma: Selezionare **Tutto** per ottenere tutti i programmi, **Programmi in chiaro**, per ricevere tutti i free to air, **Programma Codificato**, per ottenere i programmi criptati.

Auto Standby: Scegliere tra Acceso e Spento. Se è scelto Acceso, il ricevitore si spegne dopo 3 ore senza avviso.

Standby Mode: Scegliere tra Deep o Normale. Scegliere Normale: Il consumo di energia è più di 1W. Scegliere Deep standby: Il consumo di energia è meno di 1W. Il passaggio del segnale d'antenna (Loop), o il passaggio del segnale audio/video (ingresso VCR) non sarà disponibile.

Sistema

Informazioni

Menu → Sistema → Informazioni

Questo menu fornisce informazioni sullo stato del software del ricevitore.

Impostazioni di fabbrica

Menu → Sistema → Impostazioni di fabbrica

In questo menu è possibile ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

S/W Update tramite RS232

Menu → Sistema → S/W Update tramite RS232

In questo menu è possibile effettuare un aggiornamento tramite RS-232. Questo deve essere effettuata solo da personale qualificato.

S/W Update tramite OTA

Menu → Sistema → S/W Update tramite OTA

In questo menu è possibile fare un aggiornamento tramite l'antenna satellitare. Si prega di contattare il venditore, per essere informato su nuovi aggiornamenti e una spiegazione per una corretta implementazione.

Common Interface

Menu → Sistema → Common Interface

In questo menu, l'interfaccia CI + viene visualizzato. Dipendente dal modulo inserito (CI oder CI+) , è possibile utilizzare questo menu per cambiare le impostazioni del modulo inserito.

S/W Update tramite USB

Menu → Sistema → S/W Update tramite USB

In questo menu è possibile fare un aggiornamento via USB. Si prega di contattare il venditore, per essere informato su nuovi aggiornamenti e una spiegazione per una corretta implementazione.

In questo menu è anche possibile esportare delle liste di programmi tramite USB. Selezionate la modalita upgrade „defaultdb“, o rispettivamente „userdb“ in riferimento alle liste di programmi disponibili nel file di upgrade. Selezionate la direzione Export. Selezionate Start e premete OK, dopodiché la lista die programmi verra esportata sulla memoria USB.

In questo menu è anche possibile importare delle liste di programmi tramite USB. Selezionate la modalita upgrade „defaultdb“, o rispettivamente „userdb“ in riferimento alle liste di programmi disponibili nel file di upgrade. Selezionate la direzione Import. Selezionate Start e premete OK, dopodiché la lista die programmi verra importata dalla memoria USB.

Media Player

Menu → Sistema → Media Player

Vedi capitolo Media Playe.

Rimuovi dispositivo USB

Menu → Sistema → Rimuovi dispositivo USB

Questo menu consente di rimuovere in modo sicuro il vostro USB.

Informazioni dispositivo USB

Menu → Opzioni PVR → Informazioni dispositivo USB

Questa funzione mostra lo stato del dispositivo USB collegato. Con il tasto **giallo** può formatare il dispositivo USB e con il tasto **blu** può impostare il dispositivo USB

Opzioni PVR

Opzioni PVR

Menu → Opzioni PVR → Opzioni PVR

In questo menu é possibile configurare diverse opzioni per rendere piú facile la registrazione.

Configurare Sistema

Timeshift: Questa funzione attiva (ON) / disattiva (OFF) la funzione timeshift.

Se la funzione è attiva (ON), il programma che viene attualmente visualizzato viene automaticamente registrato.

Jump: Selezionare il tempo per il salto durante la registrazione.

Timeshift to Record: Se è attiva questa funzione (ON), la parte già registrata per Timeshift viene automaticamente aggiunto alla registrazione del canale.

PS Aufnahme: Scegliere tra Spento / Acceso.

Media Player

Questo ricevitore Vi permette di riprodurre file musicali, foto e video.

Image

Media → Image

Aprire il media player premendo il tasto **MEDIA** e scegliere tramite il tasto numerico **1 image**. Selezionare la cartella e la foto (*.jpg) usando i tasti **▼/▲/◀/▶** e premere **OK** per visualizzarla.

Usare i tasti **colorati** per ruotare l'immagine, specchiare l'immagine, cambiare l'ordine di riproduzione oppure per riprodurre contemporaneamente musica.

Music

Media → Music

Aprire il media player premendo il tasto **MEDIA** e scegliere tramite il tasto numerico **1 Music**. Selezionare la cartella e il file musicale (*.mp3) usando i tasti **▼/▲/◀/▶** e premere **OK** per riprodurlo.

Usare i tasti **colorati** per riprodurre/mettere in pausa, fermare la riproduzione, cambiare l'ordine di riproduzione oppure per visualizzare contemporaneamente delle foto.

Video

Media → Video

Aprire il media player premendo il tasto **MEDIA** e scegliere tramite il tasto numerico **1 Video**. Selezionare la cartella e il file video usando i tasti **▼/▲/◀/▶** e premere **OK** per riprodurlo.

Usare i tasti **colorati** per riprodurre/continuare, fermare, mettere in pausa o per avanzare rapidamente la riproduzione.

Record

Media → Record

Aprire il media player premendo il tasto **MEDIA** e scegliere tramite i tasti numerici **1 Record**. Selezionare la cartella/file video usando i tasti **▼/▲/◀/▶** e premere **OK** per riprodurlo.

Usare i tasti **colorati** per riprodurre/continuare, fermare, mettere in pausa o per avanzare rapidamente la riproduzione.

Con riserva di errori e modifiche tecniche.