



Guida installazione

Anttron TM 180 HD e TM 4 HDV


Prima di proseguire Le consigliamo di controllare il modello del prodotto stampato sul frontale oppure sulla targhetta sul fondo/retro.

Si declina qualsiasi responsabilità per problemi provocati da un'installazione non corretta del software oppure dell'installazione di un software non idoneo all'apparecchio.

Configurazione consigliata per l'utilizzo con televisori HD:

Importante!

Impostate sulla sorgente (decoder, DVD, PC, DVR, ecc. ...) la risoluzione d'uscita HDMI "720p".

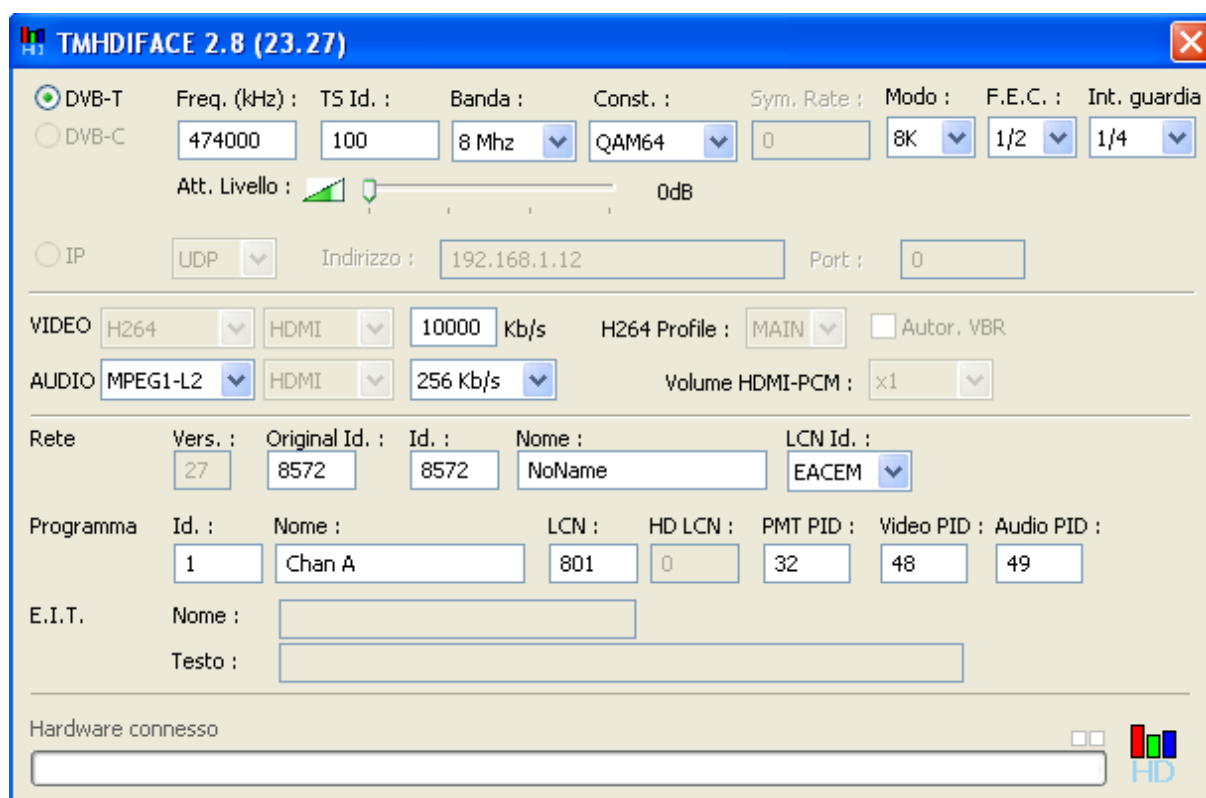

- Impostate la frequenza d'uscita desiderata in kHz
- Impostate il TS Id su "100", utilizzando più modulatori in una distribuzione aumentare il numero di uno per ogni modulatore che va aggiunto (101, 102, ...)
- Impostate "8MHz" per frequenze UHF (CH21-69) e "7MHz" per frequenze VHF (5-12)
- Impostate "64QAM" come costellazione
- Impostate il modo "8K"
- Impostate il valore FEC su "1/2"
- Impostate l'intervallo di guardia su "1/4"

- Impostate la compressione audio "MPEG1-L2"
- Impostate il bit rate dell'audio su un valore 256Kb/s
- Impostazioni della rete: Original Id "8572" / Id "8572" / Nome "a scelta" / LCN Id "EACEM"
- Impostazioni del programma: Id "1" / Nome "a scelta" / LCN "a scelta" / PMT PID "32" / Video PID "48" / Audio PID "49"